


IL
S.O.
DEL
C=BM
64



E . U . M

IL SISTEMA OPERATIVO DEL COMMODORE 64E

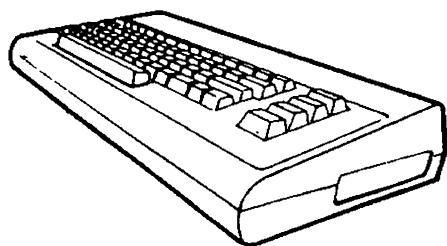

EVM COMPUTERS

© Copyright 1983 E.V.M. Computers

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta posta in sistemi di archiviazione elettronici meccanici o fotocopiata senza autorizzazione scritta.

I EDIZIONE OTTOBRE 1983

E.V.M. Computers
Via Marconi 9/a
52025 MONTEVARCHI (AR)

INTRODUZIONE

Per la prima volta sui Personal Computer viene fornita l' elenco disassemblato del Sistema Operativo. Si tratta in effetti di un' elenco di routines e locazioni che permettono per la prima volta a chiunque desideri operare con questo computer di poter effettuare un lavoro serio e soprattutto di non essere costretti a perdere giorni e giorni di tentativi e prove.

Naturalmente e' richiesta una certa conoscenza del linguaggio macchina e dell' Assembler per il quale ci permettiamo di consigliare il volume CORSO DI ASSEMBLER PER IL CBM64 che viene consegnato insieme ad una cassetta (o disco a richiesta) contenente il Monitor, l' Assembler, il Disassembler ecc.

Lo scopo di questo libro e' quello di fornire una lista dettagliata del contenuto delle ROM e quindi di TUTTO il Sistema Operativo del computer CBM64.

Poiche' esistono due aree di ROM, che vanno rispettivamente da A000 a BFFF e da E000 a FFFF e che possono essere disabilitate separatamente, i listati che costituiscono la parte centrale del volume, sono stati distinti in due parti ad ognuna delle quali e' allegato anche il relativi Cross Reference.

A parte i listati relativi alle pagine 0/1/2/3, le colonne devono essere lette nella seguente maniera:

1. Indirizzo
2. Codice oggetto
3. Numero di linea
4. Label
5. Istruzione mnemonica
6. Operando
7. Commenti

Tutte le Label hanno un suffisso di quattro caratteri esadecimali (due per la pagina zero) che rappresentano l' indirizzo attuale.

Il prefisso di un un solo carattere puo' avere il seguente significato:

- B - Branch label
- J - Jump label
- S - Subroutine label
- T - Table (data) label

W - Word label
Z - Zero page label
X - External label

Alla fine di ognuno dei due listati, rispettivamente dell' Interprete Basic e del Sistema Operativo vero e proprio si trova un Cross Reference. Per ciascuna Label, messe in ordine alfabetico, si trova l' indirizzo della Label stessa e tutti i numeri di salto della Label.

A) Le pagine 1-3 contengono la parte del Sistema Operativo relativo alle pagine 0/1/2/3 della memoria utilizzata dall' Interprete Basic.

B) Da pagina 5 a 105 e' presente il listato disassemblato e commentato dell' Inteprete Basic, mentre da pagina 106 a 121 il relativo Cross Reference.

C) Da pagina 122 a pagina 126 sono presenti le pagine 0/1/2/3 della memoria utilizzate dal Sistema Operativo (parte KERNAL).

D) Da pagina 127 a pagina 222 le periferiche di I/O e le routines Kernal disassemblate. Da pagina 223 a 224 i Vettori Kernal.

E) Le pagine da 225 a 239 contengono il Cross Reference relativo alle routines Kernal mentre da pagina 239 a 242 il Cross Reference della pagina zero usata dal Sistema Operativo.

Inoltre in Appendice sono riportate sia le locazioni delle pagine 0/1/2/3/4 le routines mnemoniche relative al CBM64, al VIC ed alle serie 3000 e 4000.

Lo stesso e' stato fatto per routines del Sistema Operativo con un breve commento.

```

1      .L
2      .H
3 ;CBM-64-Part One
4 ;
5 ;
0000 6 Z00 = $00      ;6510 data direction register
0001 7 Z01 = $01      ;6510 I/O register
8 ; bit 0 (output) 0=RAM at $A000-$BFFF (BASIC area)
9 ; bit 1 (output) 0=RAM at $E000-$EFFF (Kernal area)
10 ; bit 2 (output) 0=access CRT shapes at $D000-$DFFF
11 ; bit 3 (output) cassette write line
12 ; bit 4 (input)  cassette sense line
13 ; bit 5 (output) cassette motor control
14 ; bit 6 unused
15 ; bit 7 unused
0002 16 Z02 = $02      ;dummy address for offset
0003 17 Z03 = $03      ;fixed-float vector
0004 18 Z04 = $04      ;high byte of same
0007 19 Z07 = $07      ;separator/terminator/work field
0008 20 Z08 = $08      ;terminator/AND work field
0009 21 Z09 = $09      ;character position for TAB
000B 22 Z0B = $0B      ;length BASIC line/AND-OR switch/# DIM
000C 23 Z0C = $0C      ;reference/declaraction flag
000D 24 Z0D = $0D      ;type: FF=string, 00=numeric
000E 25 Z0E = $0E      ;type: 80=integer, 00=floating point
000F 26 Z0F = $0F      ;DATA/string/error flag
0010 27 Z10 = $10      ;subscript/in flag/integers-arrays flag
0011 28 Z11 = $11      ;0=input, $40=get, $98=read
0012 29 Z12 = $12      ;(<=> operator
0013 30 Z13 = $13      ;CMD file number
0014 31 Z14 = $14      ;integer value (work)
0015 32 Z15 = $15      ;high byte of same
0016 33 Z16 = $16      ;string descriptor stack index
0017 34 Z17 = $17      ;previous string descriptor stack index
0018 35 Z18 = $18      ;high byte of same
0019 36 Z19 = $19      ;bottom of string descriptor stack
0022 37 Z22 = $22      ;utility pointer area
0023 38 Z23 = $23      ; "
0024 39 Z24 = $24      ; "
0025 40 Z25 = $25      ; "
0026 41 Z26 = $26      ;product for multiplication
0027 42 Z27 = $27      ; "
0028 43 Z28 = $28      ; "
0029 44 Z29 = $29      ; "
002B 45 Z2B = $2B      ;pointer to start of BASIC
002C 46 Z2C = $2C      ;high byte of same
002D 47 Z2D = $2D      ;pointer start of variables
002E 48 Z2E = $2E      ;high byte of same
002F 49 Z2F = $2F      ;pointer to start of arrays
0030 50 Z30 = $30      ;high byte of same
0031 51 Z31 = $31      ;pointer to end of arrays
0032 52 Z32 = $32      ;high byte of same
0033 53 Z33 = $33      ;pointer to start of string storage
0034 54 Z34 = $34      ;high byte of same
0035 55 Z35 = $35      ;utility string pointer
0036 56 Z36 = $36      ;high byte of same
0037 57 Z37 = $37      ;pointer to limit of memory
0038 58 Z38 = $38      ;high byte of same
0039 59 Z39 = $39      ;current BASIC line number

```

| | | | | | |
|------|-----|-----|---|------|--------------------------------------|
| 003A | 60 | Z3A | = | \$3A | ;high byte of same |
| 003B | 61 | Z3B | = | \$3B | ;previous BASIC line number |
| 003C | 62 | Z3C | = | \$3C | ;high byte of same |
| 003D | 63 | Z3D | = | \$3D | ;pointer to BASIC statement for CONT |
| 003E | 64 | Z3E | = | \$3E | ;high byte of same |
| 003F | 65 | Z3F | = | \$3F | ;current DATA line number |
| 0040 | 66 | Z40 | = | \$40 | ;high byte of same |
| 0041 | 67 | Z41 | = | \$41 | ;current DATA address |
| 0042 | 68 | Z42 | = | \$42 | ;high byte of same |
| 0043 | 69 | Z43 | = | \$43 | ;temporary read pointer |
| 0044 | 70 | Z44 | = | \$44 | ;high byte of same |
| 0045 | 71 | Z45 | = | \$45 | ;current variable name |
| 0046 | 72 | Z46 | = | \$46 | ;second byte of same |
| 0047 | 73 | Z47 | = | \$47 | ;current variable address |
| 0048 | 74 | Z48 | = | \$48 | ;high byte of same |
| 0049 | 75 | Z49 | = | \$49 | ;variable pointer for FOR/NEXT |
| 004A | 76 | Z4A | = | \$4A | ;high byte of same |
| 004B | 77 | Z4B | = | \$4B | ;save area |
| 004C | 78 | Z4C | = | \$4C | ;high byte of same |
| 004D | 79 | Z4D | = | \$4D | ;comparison symbol accumulator |
| 004E | 80 | Z4E | = | \$4E | ;misc. work area |
| 004F | 81 | Z4F | = | \$4F | ; " " |
| 0050 | 82 | Z50 | = | \$50 | ; " " |
| 0051 | 83 | Z51 | = | \$51 | ; " " |
| 0053 | 84 | Z53 | = | \$53 | ; " " |
| 0055 | 85 | Z55 | = | \$55 | ; " " |
| 0056 | 86 | Z56 | = | \$56 | ; " " |
| 0057 | 87 | Z57 | = | \$57 | ;misc. numeric work area |
| 0058 | 88 | Z58 | = | \$58 | ; " " |
| 0059 | 89 | Z59 | = | \$59 | ; " " |
| 005A | 90 | Z5A | = | \$5A | ; " " |
| 005B | 91 | Z5B | = | \$5B | ; " " |
| 005C | 92 | Z5C | = | \$5C | ; " " |
| 005D | 93 | Z5D | = | \$5D | ; " " |
| 005E | 94 | Z5E | = | \$5E | ; " " |
| 005F | 95 | Z5F | = | \$5F | ; " " |
| 0060 | 96 | Z60 | = | \$60 | ; " " |
| 0061 | 97 | Z61 | = | \$61 | ;floating point accu # 1 - exponent |
| 0062 | 98 | Z62 | = | \$62 | ;flp # 1 - mantissa |
| 0063 | 99 | Z63 | = | \$63 | ; " " |
| 0064 | 100 | Z64 | = | \$64 | ; " " |
| 0065 | 101 | Z65 | = | \$65 | ; " " |
| 0066 | 102 | Z66 | = | \$66 | ;flp # 1 - sign |
| 0067 | 103 | Z67 | = | \$67 | ;saved sign of flp accu |
| 0068 | 104 | Z68 | = | \$68 | ;flp accu # 1 padding |
| 0069 | 105 | Z69 | = | \$69 | ;flp accu # 2 thru Z6E |
| 006A | 106 | Z6A | = | \$6A | |
| 006B | 107 | Z6B | = | \$6B | |
| 006C | 108 | Z6C | = | \$6C | |
| 006D | 109 | Z6D | = | \$6D | |
| 006E | 110 | Z6E | = | \$6E | |
| 006F | 111 | Z6F | = | \$6F | ;sign comparison accu #1 vs accu # 2 |
| 0070 | 112 | Z70 | = | \$70 | ;work pointer/guard bit |
| 0071 | 113 | Z71 | = | \$71 | ;output index |
| 0072 | 114 | Z72 | = | \$72 | ;high byte of same |
| 007A | 115 | Z7A | = | \$7A | ;current character address |
| 007B | 116 | Z7B | = | \$7B | ;high byte of same |

| | | | |
|------|------------------------------------|------------|---|
| 0054 | 118 X0054 = | \$54 | ;JMP vector for functions |
| 0073 | 119 X0073 = | \$73 | ;get next character |
| 0079 | 120 X0079 = | \$79 | ;get current character |
| 0080 | 121 X0080 = | \$80 | ;check for numeric character |
| 0100 | 122 X0100 = | \$0100 | ;bottom of stack |
| 0101 | 123 X0101 = | \$0101 | ;work area for fip to string conversion |
| 0102 | 124 X0102 = | \$0102 | ; " " |
| 0103 | 125 X0103 = | \$0103 | ; " " |
| 0104 | 126 X0104 = | \$0104 | ; " " |
| 01FE | 127 X01FE = | \$01FE | ;line number for line in input buffer |
| 01FF | 128 X01FF = | \$01FF | ;high byte of same |
| 0200 | 129 X0200 = | \$0200 | ;BASIC input buffer |
| | 130 ; | | |
| | 131 ;Operating System vector table | | |
| | 132 ; | | |
| 0300 | 133 X0300 = | \$0300 | ;error message link, std value = \$E38B |
| 0302 | 134 X0302 = | \$0302 | ;BASIC warm start vector, std = \$A483 |
| 0304 | 135 X0304 = | \$0304 | ;crunch BASIC tokens, std = \$A57C |
| 0306 | 136 X0306 = | \$0306 | ;print tokens vector, std value = \$A71A |
| 0308 | 137 X0308 = | \$0308 | ;execute statm vector, std value = \$A7E4 |
| 030A | 138 X030A = | \$030A | ;get arithmetic element, std = \$AE86 |
| 0310 | 139 X0310 = | \$0310 | ;USR JMP vector, std value = \$B248 |
| 0314 | 140 W0314 = | \$0314 | ;IRQ vector, std value = \$EA31 |
| 0316 | 141 W0316 = | \$0316 | ;BRK vector, std value = \$FE66 |
| 0318 | 142 W0318 = | \$0318 | ;NMI vector, std value = \$FE47 |
| 031A | 143 W031A = | \$031A | ;OPEN vector, std value = \$F34A |
| 031C | 144 W031C = | \$031C | ;CLOSE vector, std value = \$F291 |
| 031E | 145 W031E = | \$031E | ;set input vector, std value = \$F20E |
| 0320 | 146 W0320 = | \$0320 | ;set output vector, std value = \$F250 |
| 0322 | 147 W0322 = | \$0322 | ;restore I/O vector, std value = \$F333 |
| 0324 | 148 W0324 = | \$0324 | ;INPUT vector, std value = \$F157 |
| 0326 | 149 W0326 = | \$0326 | ;OUTPUT vector, std value = \$F1CA |
| 0328 | 150 W0328 = | \$0328 | ;test Stop Key vector, std value = \$F6ED |
| 032A | 151 W032A = | \$032A | ;GET vector, std value = \$F13E |
| 032C | 152 W032C = | \$032C | ;close files and channels, std = \$132F |
| 032E | 153 W032E = | \$032E | ;unused vector, std value = \$FE66 (BRK) |
| 0330 | 154 W0330 = | \$0330 | ;Load RAM vector, std value = \$F4A5 |
| 0332 | 155 W0332 = | \$0332 | ;Save RAM vector, std value = \$F5ED |
| | 156 ; | | |
| 033C | 157 | .OR \$33C | |
| 033C | 158 | .DS 192 | ;cassette buffer |
| 03FC | 159 | .DS 4 | |
| 0400 | 160 | .DS 1000 | ;video RAM |
| 07E8 | 161 | .DS 24 | ;sprite pointers |
| 0800 | 162 | .DS \$8800 | ;standard BASIC text area |

| | | | |
|------|-------------|--------|--|
| 9FEA | 164 X9FEA = | \$9FEA | ;address to access function jump table |
| E000 | 165 XE000 = | \$E000 | ;continuation of RND routine |
| E043 | 166 XE043 = | \$E043 | ;compute odd degrees for SIN and ATN |
| E097 | 167 WE097 = | \$E097 | ;RND command |
| E10C | 168 XE10C = | \$E10C | ;output a character |
| E112 | 169 XE112 = | \$E112 | ;input a character |
| E118 | 170 XE118 = | \$E118 | ;set output device |
| E11E | 171 XE11E = | \$E11E | ;set input device |
| E124 | 172 XE124 = | \$E124 | ;get a character from current device |
| E12A | 173 WE12A = | \$E12A | ;SYS command |
| E156 | 174 WE156 = | \$E156 | ;SAVE command |
| E165 | 175 WE165 = | \$E165 | ;VERIFY command |
| E168 | 176 WE168 = | \$E168 | ;LOAD command |
| E18E | 177 WE18E = | \$E18E | ;OPEN command |
| E1C7 | 178 WE1C7 = | \$E1C7 | ;CLOSE command |
| E264 | 179 WE264 = | \$E264 | ;COS command |
| E26B | 180 WE26B = | \$E26B | ;SIN command |
| E2B4 | 181 WE2B4 = | \$E2B4 | ;TAN command |
| E30E | 182 WE30E = | \$E30E | ;ATN command |
| E37B | 183 WE37B = | \$E37B | ;Warm Start entry |
| E386 | 184 XE386 = | \$E386 | ;print message READY |
| E394 | 185 WE394 = | \$E394 | ;RESET routine |
| FF90 | 186 XFF90 = | \$FF90 | ;control kernal messages |
| FFB7 | 187 XFFB7 = | \$FFB7 | ;read I/O status word |
| FFCC | 188 XFFCC = | \$FFCC | ;restore I/O devices to default |
| FFDB | 189 XFFDB = | \$FFDB | ;set real time clock |
| FFDE | 190 XFFDE = | \$FFDE | ;read real time clock |
| FFE1 | 191 XFFE1 = | \$FFE1 | ;check Stop key |
| FFE7 | 192 XFFE7 = | \$FFE7 | ;Close all channels and files |
| FFFO | 193 XFFFO = | \$FFFO | ;Read/Set XY cursor position |

```

A000      195      .OR $A000
A000 94E3      196      .W WE394      ;RESET address
A002 7BE3      197      .W WE37B      ;Warm Start address
      198 ;
      199 ;program identifier (not tested)
      200 ;
A004 43424D    201      .BY "C","B","M","B","A","S","I","C
      202 ;
      203 ;address table for BASIC commands
      204 ;address - 1 used since routines reached via RTS
      205 ;
A00C 30A8      206 TA00C .W WA831-1      ;END
A00E 41A7      207      .W WA742-1      ;FOR
A010 1DAD      208      .W WAD1E-1      ;NEXT
A012 F7A8      209      .W WA8F8-1      ;DATA
A014 A4AB      210      .W WABA5-1      ;INPUT#
A016 BEAB      211      .W WABBF-1      ;INPUT
A018 80B0      212      .W WB081-1      ;DIM
A01A 05AC      213      .W WAC06-1      ;READ
A01C A4A9      214      .W WA9A5-1      ;LET
A01E 9FA8      215      .W WA8A0-1      ;GOTO
A020 70A8      216      .W WA871-1      ;RUN
A022 27A9      217      .W WA928-1      ;IF
A024 1CA8      218      .W WA81D-1      ;RESTORE
A026 82A8      219      .W WA883-1      ;GOSUB
A028 D1A8      220      .W WA8D2-1      ;RETURN
A02A 3AA9      221      .W WA93B-1      ;REM
A02C 2EA8      222      .W WA82F-1      ;STOP
A02E 4AA9      223      .W WA94B-1      ;ON
A030 2CB8      224      .W WB82D-1      ;WAIT
A032 67E1      225      .W WE168-1      ;LOAD
A034 55E1      226      .W WE156-1      ;SAVE
A036 64E1      227      .W WE165-1      ;VERIFY
A038 B2B3      228      .W WB3B3-1      ;DEF
A03A 23B8      229      .W WB824-1      ;POKE
A03C 7FAA      230      .W WAA80-1      ;PRINT#
A03E 9FAA      231      .W WAAA0-1      ;PRINT
A040 56A8      232      .W WA857-1      ;CONT
A042 9BA6      233      .W WA69C-1      ;LIST
A044 5DA6      234      .W WA65E-1      ;CLR
A046 85AA      235      .W WAA86-1      ;CMD
A048 29E1      236      .W WE12A-1      ;SYS
A04A BDE1      237      .W WE1BE-1      ;OPEN
A04C C6E1      238      .W WE1C7-1      ;CLOSE
A04E 7AAB      239      .W WAB7B-1      ;GET
A050 41A6      240      .W WA642-1      ;NEW

```

```

242 ;address table for BASIC functions
243 ;
A052 39BC 244 .W WBC39 ;SGN
A054 CCBC 245 .W WBCCC ;INT
A056 58BC 246 .W WBC58 ;ABS
A058 1003 247 .W X0310 ;USR
A05A 7DB3 248 .W WB37D ;FRE
A05C 9EB3 249 .W WB39E ;POS
A05E 71BF 250 .W WBF71 ;SQR
A060 97E0 251 .W WE097 ;RND
A062 EAB9 252 .W WB9EA ;LOG
A064 EDBF 253 .W WBFED ;EXP
A066 64E2 254 .W WE264 ;COS
A068 6BE2 255 .W WE26B ;SIN
A06A B4E2 256 .W WE2B4 ;TAN
A06C 0EE3 257 .W WE30E ;ATN
A06E 0DB8 258 .W WB80D ;PEEK
A070 7CB7 259 .W WB77C ;LEN
A072 65B4 260 .W WB465 ;STR$
A074 ADB7 261 .W WB7AD ;VAL
A076 8BB7 262 .W WB78B ;ASC
A078 ECB6 263 .W WB6EC ;CHR$
A07A 00B7 264 .W WB700 ;LEFT$
A07C 2CB7 265 .W WB72C ;RIGHT$
A07E 37B7 266 .W WB737 ;MID$
267 ;
268 ;table of priorities and addresses
269 ;for diadic operators
270 ;
A080 79 271 TA080 .BY $79
A081 69B8 272 .W WB86A-1 ;plus
273 ;
A083 79 274 .BY $79
A084 52B8 275 .W WB853-1 ;minus
276 ;
A086 7B 277 .BY $7B
A087 2ABA 278 .W WBA2B-1 ;times
279 ;
A089 7B 280 .BY $7B
A08A 11BB 281 .W WBB12-1 ;divided by
282 ;
A08C 7F 283 .BY $7F
A08D 7ABF 284 .W WBF7B-1 ;raise to power
285 ;
A08F 50 286 .BY $50
A090 E8AF 287 .W WAFE9-1 ;logical AND
288 ;
A092 46 289 .BY $46
A093 E5AF 290 .W WAFE6-1 ;logical OR
291 ;
A095 7D 292 .BY $7D
A096 B3BF 293 .W WBFB4-1 ;monadic minus
294 ;
A098 5A 295 .BY $5A
A099 D3AE 296 .W WAED4-1 ;monadic NOT
297 ;
A09B 64 298 .BY $64
A09C 15B0 299 .W WB016-1 ;> = <

```

```

301 ;table of keywords
302 ;same sequence as address table IA00C
303 ;
AO9E 454EC4 304 TA09E .BY 'E','N','D'+$80
AOA1 464FD2 305 .BY 'F','O','R'+$80
AOA4 4E4558 306 .BY 'N','E','X','T'+$80
AOA8 444154 307 .BY 'D','A','T','A'+$80
AOAC 494E50 308 .BY 'I','N','P','U','T','#'+$80
AOB2 494E50 309 .BY 'I','N','P','U','T'+$80
AOB7 4449CD 310 .BY 'D','I','M'+$80
AOBA 524541 311 .BY 'R','E','A','D'+$80
AOBE 4C45D4 312 .BY 'L','E','T'+$80
AOC1 474F54 313 .BY 'G','O','T','O'+$80
AOC5 5255CE 314 .BY 'R','U','N'+$80
AOC8 49C6 315 .BY 'I','F'+$80
AOCA 524553 316 .BY 'R','E','S','T','O','R','E'+$80
AOD1 474F53 317 .BY 'G','O','S','U','B'+$80
AOD6 524554 318 .BY 'R','E','T','U','R','N'+$80
AODC 5245CD 319 .BY 'R','E','M'+$80
AODF 53544F 320 .BY 'S','T','O','P'+$80
AOE3 4FCE 321 .BY 'O','N'+$80
AOE5 574149 322 .BY 'W','A','I','T'+$80
AOE9 4C4F41 323 .BY 'L','O','A','D'+$80
AOED 534156 324 .BY 'S','A','V','E'+$80
AOF1 564552 325 .BY 'V','E','R','I','F','Y'+$80
AOF7 4445C6 326 .BY 'D','E','F'+$80
AOFA 504F4B 327 .BY 'P','O','K','E'+$80
AOFE 505249 328 .BY 'P','R','I','N','T','#'+$80
A104 505249 329 .BY 'P','R','I','N','T'+$80
A109 434F4E 330 .BY 'C','O','N','T'+$80
A10D 4C4953 331 .BY 'L','I','S','T'+$80
A111 434CD2 332 .BY 'C','L','R'+$80
A114 434DC4 333 .BY 'C','M','D'+$80
A117 5359D3 334 .BY 'S','Y','S'+$80
A11A 4F5045 335 .BY 'O','P','E','N'+$80
A11E 434C4F 336 .BY 'C','L','O','S','E'+$80
A123 4745D4 337 .BY 'G','E','T'+$80
A126 4E45D7 338 .BY 'N','E','W'+$80

```



```

340 ;table of functions
341 ;
A129 544142 342 .BY ^T,^A,^B,^(+$80
A12D 54CF 343 .BY ^T,^O+$80
A12F 46CE 344 .BY ^F,^N+$80
A131 535043 345 .BY ^S,^P,^C,^(+$80
A135 544845 346 .BY ^T,^H,^E,^N+$80
A139 4E4FD4 347 .BY ^N,^O,^T+$80
A13C 535445 348 .BY ^S,^T,^E,^P+$80
A140 AB 349 .BY ^++$80
A141 AD 350 .BY ^+$80
A142 AA 351 .BY ^*+$80
A143 AF 352 .BY ^/+$80
A144 DE 353 .BY $DE ;exponent sign
A145 414EC4 354 .BY ^A,^N,^D+$80
A148 4FD2 355 .BY ^O,^R+$80
A14A BE 356 .BY ^>+$80
A14B BD 357 .BY ^-+$80
A14C BC 358 .BY ^<+$80
A14D 5347CE 359 .BY ^S,^G,^N+$80
A150 494ED4 360 .BY ^I,^N,^T+$80
A153 4142D3 361 .BY ^A,^B,^S+$80
A156 5553D2 362 .BY ^U,^S,^R+$80
A159 4652C5 363 .BY ^F,^R,^E+$80
A15C 504FD3 364 .BY ^F,^O,^S+$80
A15F 5351D2 365 .BY ^S,^Q,^R+$80
A162 524EC4 366 .BY ^R,^N,^D+$80
A165 4C4FC7 367 .BY ^L,^O,^C+$80
A168 4558D0 368 .BY ^E,^X,^P+$80
A16B 434FD3 369 .BY ^C,^O,^S+$80
A16E 5349CE 370 .BY ^S,^I,^N+$80
A171 5441CE 371 .BY ^T,^A,^N+$80
A174 4154CE 372 .BY ^A,^T,^N+$80
A177 504545 373 .BY ^P,^E,^E,^K+$80
A17B 4C45CE 374 .BY ^L,^E,^N+$80
A17E 535452 375 .BY ^S,^T,^R,^$+$80
A182 5641CC 376 .BY ^V,^A,^L+$80
A185 4153C3 377 .BY ^A,^S,^C+$80
A188 434852 378 .BY ^C,^H,^R,^$+$80
A18C 4C4546 379 .BY ^L,^E,^F,^T,^$+$80
A191 524947 380 .BY ^R,^I,^G,^H,^T,^$+$80
A197 4D4944 381 .BY ^M,^I,^D,^$+$80
382 ;
383 ;other commands
384 ;
A19B 47CF 385 .BY ^G,^O+$80
A19D 00 386 .BY $00 ;end of keywords

```

```

388 ;error messages
389 ;
A19E 544F4F 390 TA19E .BY T,O,O,M,A,N,Y,F,I,L,E,S+$80
A1AC 46494C 391 TA1AC .BY F,I,L,E,O,P,E,N+$80
A1B5 46494C 392 TA1B5 .BY F,I,L,E,N,O,T,O,P,E,N+$80
A1C2 46494C 393 TA1C2 .BY F,I,L,E,N,O,T,F,O,U,N,D+$80
A1D0 444556 394 TA1D0 .BY D,E,V,I,C,E,N,O,T,
A1DB 505245 395 .BY P,R,E,S,E,N,T+$80
A1E2 4E4F54 396 TA1E2 .BY N,O,T,I,N,P,U,T,F,I,L,E+$80
A1F0 4E4F54 397 TA1F0 .BY N,O,T,O,U,T,P,U,T,F,I,L,E+$80
A1FF 4D4953 398 TA1FF .BY M,I,S,S,I,N,G,F,I,L,E,
A20C 4E414D 399 .BY N,A,M,E+$80
A210 494C4C 400 TA210 .BY I,L,L,E,G,A,L,D,E,V,I,C,E,
A21F 4E554D 401 .BY N,U,M,B,E,R+$80
A225 4E4558 402 TA225 .BY N,E,X,T,W,I,T,H,O,U,T
A231 20464F 403 .BY F,O,R+$80
A235 53594E 404 TA235 .BY S,Y,N,T,A,X+$80
A23B 524554 405 TA23B .BY R,E,T,U,R,N,W,I,T,H,O,U,T,
A24A 474F53 406 .BY G,O,S,U,B+$80
A24F 4F5554 407 TA24F .BY O,U,T,O,F,D,A,T,A+$80
A25A 494C4C 408 TA25A .BY I,L,L,E,G,A,L
A261 205155 409 .BY Q,U,A,N,T,I,T,Y+$80
A26A 4F5645 410 TA26A .BY O,V,E,R,F,L,O,W+$80
A272 4F5554 411 TA272 .BY O,U,T,O,F,M,E,M,O,R,Y+$80
A27F 554E44 412 TA27F .BY U,N,D,E,F,$27,D,
A287 535441 413 .BY S,T,A,T,E,M,E,N,T+$80
A290 424144 414 TA290 .BY B,A,D,S,U,B,S,C,R,I,P,T+$80
A29D 524544 415 TA29D .BY R,E,D,I,M,$27,D,A,R,R,A,Y+$80
A2AA 444956 416 TA2AA .BY D,I,V,I,S,I,O,N,B,Y
A2B5 205A45 417 .BY Z,E,R,O+$80
A2BA 494C4C 418 TA2BA .BY I,L,L,E,G,A,L,D,I,R,E,C,T+$80
A2C8 545950 419 TA2C8 .BY T,Y,P,E,M,I,S,M,A,T,C,H+$80
A2D5 535452 420 TA2D5 .BY S,T,R,I,N,G,T,O,O,L,O,N,G+$80
A2E4 46494C 421 TA2E4 .BY F,I,L,E,D,A,T,A+$80
A2ED 464F52 422 TA2ED .BY F,O,R,M,U,L,A,I,O,O,
A2F9 434F4D 423 .BY C,O,M,P,L,E,X+$80
A300 43414E 424 TA300 .BY C,A,N,$27,T,C,O,N,T,I,N,U,E+$80
A30E 554E44 425 TA30E .BY U,N,D,E,F,$27,D
A315 204655 426 .BY F,U,N,C,T,I,O,N+$80
A31E 564552 427 TA31E .BY V,E,R,I,F,Y+$80
A324 4C4F41 428 TA324 .BY L,O,A,D+$80

```

```

430 ;error message address table
431 ;index 01-1E loaded into X to reference message table
432 ;
A328 9EA1 433 TA328 .W TA19E ;01 Too Many Files
A32A ACA1 434 .W TA1AC ;02 File Open
A32C B5A1 435 .W TA1B5 ;03 File Not Open
A32E C2A1 436 .W TA1C2 ;04 File Not Found
A330 D0A1 437 .W TA1D0 ;05 Device Not Present
A332 E2A1 438 .W TA1E2 ;06 Not Input File
A334 FOA1 439 .W TA1F0 ;07 Not Output File
A336 FFA1 440 .W TA1FF ;08 Missing File Name
A338 10A2 441 .W TA210 ;09 Illegal Device Number
A33A 25A2 442 .W TA225 ;0A Next Without For
A33C 35A2 443 .W TA235 ;0B Syntax
A33E 3BA2 444 .W TA23B ;0C Return Without Gosub
A340 4FA2 445 .W TA24F ;0D Out Of Data
A342 5AA2 446 .W TA25A ;0E Illegal Quantity
A344 6AA2 447 .W TA26A ;0F Overflow
A346 72A2 448 .W TA272 ;10 Out Of Memory
A348 7FA2 449 .W TA27F ;11 Undef'd Statement
A34A 90A2 450 .W TA290 ;12 Bad Subscript
A34C 9DA2 451 .W TA29D ;13 Redim'd Array
A34E AAA2 452 .W TA2AA ;14 Division By Zero
A350 BAA2 453 .W TA2BA ;15 Illegal Direct
A352 C8A2 454 .W TA2C8 ;16 Type Mismatch
A354 D5A2 455 .W TA2D5 ;17 String Too Long
A356 E4A2 456 .W TA2E4 ;18 File Data
A358 EDA2 457 .W TA2ED ;19 Formula Too Complex
A35A 00A3 458 .W TA300 ;1A Can't Continue
A35C 0EA3 459 .W TA30E ;1B Undef'd Function
A35E 1EA3 460 .W TA31E ;1C Verify
A360 24A3 461 .W TA324 ;1D Load
A362 83A3 462 .W TA383 ;1E Break
463 ;
A364 0D4F4B 464 TA364 .BY $OD,`O`,`K,$OD,$00
A369 202045 465 TA369 .BY ``,``,`E`,`R`,`R`,`O`,`R,$00
A371 20494E 466 TA371 .BY ``,``,`I`,`N`,``,`,$00
A376 0D0A52 467 TA376 .BY $OD,$0A,`R`,`E`,`A`,`D`,`Y`,``,`,$OD,$0A,$00
A381 0D0A 468 TA381 .BY $OD,$0A
A383 425245 469 TA383 .BY `B`,`R`,`E`,`A`,`K,$00,$A0

```

```

471 ;search for "FOR" blocks on stack (code 81)
472 ;
473 ;if Z49/Z4A > $00FF, get FOR block with address = Z49/Z4A
474 ;if Z49/Z4A < $0100, get highest FOR block in Z49/Z4A
475 ;upon exit, X = stack above FOR block
476 ;Z=1 when FOR block found
477 ;Z=0 when FOR block not found
478 ;A=code of block found
479 ;
A38A BA 480 SA38A TSX
A38B E8 481 INX
A38C E8 482 INX
A38D E8 483 INX
A38E E8 484 INX ;point to highest block
A38F BD0101 485 BA38F LDA X0101,X
A392 C981 486 CMP $81 ;if no FOR block
A394 D021 487 BNE BA3B7 ;return with Z=0
A396 A54A 488 LDA Z4A
A398 D00A 489 BNE BA3A4 ;if no address
A39A BD0201 490 LDA X0102,X ;get address from highest block
A39D 8549 491 STA Z49
A39F BD0301 492 LDA X0103,X
A3A2 854A 493 STA Z4A
A3A4 DD0301 494 BA3A4 CMP X0103,X ;compare address to block
A3A7 D007 495 BNE BA3B0
A3A9 A549 496 LDA Z49
A3AB DD0201 497 CMP X0102,X
A3AE F007 498 BEQ BA3B7 ;return with Z=1 if equal
A3B0 8A 499 BA3B0 TXA ;if not equal
A3B1 18 500 CLC
A3B2 6912 501 ADC $12 ;skip a FOR block
A3B4 AA 502 TAX
A3B5 D0D8 503 BNE BA38F ;and try again
A3B7 60 504 BA3B7 RTS

```

```

506 ;move bytes after a check for space
507 ;
A3B8 2008A4 508 SA3B8 JSR SA408 ;do array area overflow check for AY
A3BB 8531 509 STA Z31 ;set new end of array area
A3BD 8432 510 STY Z32
511 ;
512 ;move bytes routine
513 ;source address in Z5F/Z60
514 ;end of source address in Z5A/Z5B
515 ;end of destination address in Z58/Z59
516 ;
517 ;highest bytes moved first
518 ;X and Y at 0 upon return
519 ;
A3BF 38 520 SA3BF SEC
A3C0 A55A 521 LDA Z5A
A3C2 E55F 522 SBC Z5F
A3C4 8522 523 STA Z22 ;compute length of area to be moved
A3C6 A8 524 TAY ;Y=low order 8 bits
A3C7 A55B 525 LDA Z5B
A3C9 E560 526 SBC Z60
A3CB AA 527 TAX ;X=high order 8 bits
A3CC E8 528 INX
A3CD 98 529 TYA
A3CE F023 530 BEQ BA3F3 ;if multiple of 256, skip remainder
A3D0 A55A 531 LDA Z5A
A3D2 38 532 SEC
A3D3 E522 533 SBC Z22
A3D5 855A 534 STA Z5A
A3D7 B003 535 BCS BA3DC ;Z5A/Z5B points to start source block
A3D9 C65B 536 DEC Z5B
A3DB 38 537 SEC
A3DC A558 538 BA3DC LDA Z58
A3DE E522 539 SBC Z22
A3E0 8558 540 STA Z58
A3E2 B008 541 BCS BA3EC
A3E4 C659 542 DEC Z59 ;Z58/Z59 points to destination
A3E6 9004 543 BCC BA3EC
A3E8 B15A 544 BA3E8 LDA (Z5A),Y ;fetch a byte from source
A3EA 9158 545 STA (Z58),Y ;move it to destination
A3EC 88 546 BA3EC DEY
A3ED D0F9 547 BNE BA3E8 ;repeat for all 256 bytes in a page
A3EF B15A 548 LDA (Z5A),Y ;also last byte
A3F1 9158 549 STA (Z58),Y
A3F3 C65B 550 BA3F3 DEC Z5B ;point to lower block of source
A3F5 C659 551 DEC Z59 ;point to lower block of destination
A3F7 CA 552 DEX
A3F8 D0F2 553 BNE BA3EC ;repeat for all blocks
A3FA 60 554 RTS

```

```

556 ;test for 2 * A bytes available on the stack
557 ;
558 ;allow 62 bytes extra for interrupt processing
559 ;indicate fatal error if not enough space left
560 ;
A3FB 0A 561 SA3FB ASL A ;multiply A * 2
A3FC 693E 562 ADC $3E ;62 bytes extra
A3FE B035 563 BCS BA435 ;error if overflow
A400 8522 564 STA Z22
A402 BA 565 TSX
A403 E422 566 CPX Z22 ;if stack above result
A405 902E 567 BCC BA435 ;overflow error
A407 60 568 RTS
569 ;
570 ;array area overflow check
571 ;
A408 C434 572 SA408 CPY Z34 ;if A below string storage pointer
A40A 9028 573 BCC BA434 ;return
A40C D004 574 BNE BA412
A40E C533 575 CMP Z33
A410 9022 576 BCC BA434
A412 48 577 BA412 PHA ;save AY
A413 A209 578 LDX $09
A415 98 579 TYA
A416 48 580 BA416 PHA
A417 B557 581 LDA Z57,X ;save Z58-Z61 on stack
A419 CA 582 DEX
A41A 10FA 583 BPL BA416
A41C 2026B5 584 JSR SB526 ;perform string cleanup
A41F A2F7 585 LDX $F7
A421 68 586 BA421 PLA
A422 9561 587 STA Z61,X ;restore Z58-Z61 from stack
A424 E8 588 INX
A425 30FA 589 BMI BA421
A427 68 590 PLA
A428 A8 591 TAY
A429 68 592 PLA ;restore AY
A42A C434 593 CPY Z34 ;if AY still above string pointer,
A42C 9006 594 BCC BA434 ;then error OUT OF MEMORY
A42E D005 595 BNE BA435
A430 C533 596 CMP Z33
A432 B001 597 BCS BA435
A434 60 598 BA434 RTS
599 ;
600 ;fatal error OUT OF MEMORY
601 ;
A435 A210 602 BA435 LDX $10 ;point to error OUT OF MEMORY

```

```

        604 ;handle error messages
        605 ;
        606 ;X points to error message address table TA328
        607 ;
A437 6C0003 608 JA437 JMP (X0300) ;handle error message (normally A43A)
        609 ;
        610 ;standard error message handler
        611 ;
A43A 8A      612      TXA
A43B 0A      613      ASL A
A43C AA      614      TAX
A43D BD26A3 615      LDA TA328-2,X ;fetch address from error message table
A440 8522    616      STA Z22
A442 BD27A3 617      LDA TA328-1,X
A445 8523    618      STA Z23
A447 20CCFF 619      JSR XFFCC ;restore I/O devices to default
A44A A900    620      LDA $00
A44C 8513    621      STA Z13 ;set default CMD output file
A44E 20D7AA 622      JSR SAAD7 ;end line on CMD output file
A451 2045AB 623      JSR SAB45 ;print question mark on output file
A454 A000    624      LDY $00
A456 B122    625 BA456 LDA (Z22),Y
A458 48      626      PHA
A459 297F    627      AND $7F
A45B 2047AB 628      JSR SAB47 ;print a character on output file
A45E C8      629      INY
A45F 68      630      PLA
A460 10F4    631      BPL BA456 ;repeat if end of message not reached
A462 207AA6 632      JSR SA67A ;reset stack and program pointers
A465 A969    633      LDA <TA369
A467 A0A3    634      LDY >TA369 ;set AY to message ERROR
A469 201EAB 635 JA469 JSR SAB1E ;print message from AY
A46C A43A    636      LDY Z3A ;if in direct mode
A46E C8      637      INY
A46F F003    638      BEQ BA474 ;restart BASIC
A471 20C2BD 639      JSR SBDC2 ;else print IN STATEMENT and #
A474 A976    640 BA474 LDA <TA376
A476 A0A3    641      LDY >TA376 ;set AY to message READY
A478 201EAB 642      JSR SAB1E ;print READY message
A47B A980    643      LDA $80
A47D 2090FF 644      JSR XFF90 ;set kernal msg flag for direct mode
A480 6C0203 645 BA480 JMP (X0302) ;perform warm start (normally A483)
        646 ;
        647 ;standard warm start routine (BASIC Interpreter)
        648 ;
A483 2060A5 649      JSR SA560 ;get statement into the input buffer
A486 867A    650      STX Z7A ;move beginning of line address
A488 847B    651      STY Z7B ;to current character address
A48A 207300 652      JSR X0073 ;get next character of statement
A48D AA      653      TAX
A48E F0F0    654      BEQ BA480 ;skip statement if end of line
A490 A2FF    655      LDX $FF
A492 863A    656      STX Z3A ;set Run/Direct switch to Direct
A494 9006    657      BCC BA49C ;if no line number,
A496 2079A5 658      JSR SA579 ;encode keywords in statement
A499 4CE1A7 659      JMP JA7E1 ;and go execute statement

```

```

661 ;numbered statements
662 ;
A49C 206BA9 663 BA49C JSR SA96B ;gather line number into Z14/Z15
A49F 2079A5 664 JSR SA579 ;encode keywords in statement
A4A2 840B 665 STY Z0B ;save index for end of line
A4A4 2013A6 666 JSR SA613 ;search for statement in program
A4A7 9044 667 BCC BA4ED ;if not found, insert line
668 ;
669 ;delete old statement (indexed from Z5F/Z60)
670 ;
A4A9 A001 671 LDY $01
A4AB B15F 672 LDA (Z5F),Y ;move low of pointer to next statement
A4AD 8523 673 STA Z23
A4AF A52D 674 LDA Z2D ;move low of ptr beyond last statement
A4B1 8522 675 STA Z22
A4B3 A560 676 LDA Z60 ;move byte of ptr to current statement
A4B5 8525 677 STA Z25
A4B7 A55F 678 LDA Z5F ;low byte of ptr to current statement
A4B9 88 679 DEY ;low byte of pointer to next statement
A4BA F15F 680 SBC (Z5F),Y ;length of gap in 2's complement
A4BC 18 681 CLC
A4BD 652D 682 ADC Z2D ;+ low byte ptr beyond last statement
A4BF 852D 683 STA Z2D ;= new pointer beyond last statement
A4C1 8524 684 STA Z24 ;also saved
A4C3 A52E 685 LDA Z2E ;high byte of ptr beyond last statement
A4C5 69FF 686 ADC $FF ;+ carry
A4C7 852E 687 STA Z2E ;= new high of pointer beyond last stmt
A4C9 E560 688 SBC Z60 ;high of pointer to current stmt
A4CB AA 689 TAX ;high byte of # of bytes to move
A4CC 38 690 SEC
A4CD A55F 691 LDA Z5F ;low byte of ptr to current statement
A4CF E52D 692 SBC Z2D ;low of pointer beyond last statement
A4D1 A8 693 TAY ;number of bytes to move
A4D2 B003 694 BCS BA4D7 ;if necessary,
A4D4 E8 695 INX ;adjust carry
A4D5 C625 696 DEC Z25 ;also adjust low end pointer
A4D7 18 697 BA4D7 CLC
A4D8 6522 698 ADC Z22
A4DA 9003 699 BCC BA4DF
A4DC C623 700 DEC Z23
A4DE 18 701 CLC
A4DF B122 702 BA4DF LDA (Z22),Y ;get byte from low end
A4E1 9124 703 STA (Z24),Y ;move to new low end
A4E3 C8 704 INY
A4E4 D0F9 705 BNE BA4DF ;repeat until page moved
A4E6 E623 706 INC Z23 ;update page pointers
A4E8 E625 707 INC Z25
A4EA CA 708 DEX
A4EB D0F2 709 BNE BA4DF ;repeat until last block moved

```


| | | | |
|-------------|-----|---|---|
| | 711 | ;insert new line at location indicated by Z5F/Z60 | |
| | 712 | ; | |
| A4ED 2059A6 | 713 | BA4ED JSR SA659 | ;reset program pointers |
| A4F0 2033A5 | 714 | JSR SA533 | ;relink BASIC lines |
| A4F3 AD0002 | 715 | LDA X0200 | ;if first byte of new line is a null, |
| A4F6 F088 | 716 | BEQ BA480 | ;don't insert |
| A4F8 18 | 717 | CLC | |
| A4F9 A52D | 718 | LDA Z2D | ;get low byte of pointer to end of line |
| A4FB 855A | 719 | STA Z5A | ;save as end pointer for move |
| A4FD 650B | 720 | ADC Z0B | ;add length of line to be inserted |
| A4FF 8558 | 721 | STA Z58 | ;save as end output pointer for move |
| A501 A42E | 722 | LDY Z2E | ;save high bytes also |
| A503 845B | 723 | STY Z5B | |
| A505 9001 | 724 | BCC BA508 | |
| A507 C8 | 725 | INY | |
| A508 8459 | 726 | BA508 STY Z59 | |
| A50A 20B8A3 | 727 | JSR SA3B8 | ;move bytes and check for overflow |
| A50D A514 | 728 | LDA Z14 | ;move line number |
| A50F A415 | 729 | LDY Z15 | |
| A511 8DFE01 | 730 | STA X01FE | ;to fields preceeding input buffer |
| A514 8CFF01 | 731 | STY X01FF | |
| A517 A531 | 732 | LDA Z31 | ;use new upper limit |
| A519 A432 | 733 | LDY Z32 | |
| A51B 852D | 734 | STA Z2D | ;as new end of program |
| A51D 842E | 735 | STY Z2E | |
| A51F A40B | 736 | LDY Z0B | ;get length of line to be inserted |
| A521 88 | 737 | DEY | |
| A522 B9FC01 | 738 | BA522 LDA X0200-4,Y | ;move new line |
| A525 915F | 739 | STA (Z5F),Y | ;into gap |
| A527 88 | 740 | DEY | |
| A528 10F8 | 741 | BPL BA522 | ;loop until line moved |
| A52A 2059A6 | 742 | JSR SA659 | ;reset program pointers |
| A52D 2033A5 | 743 | JSR SA533 | ;relink BASIC lines |
| A530 4C80A4 | 744 | JMP BA480 | ;go back to BASIC |

```

746 ;relink BASIC
747 ;
A533 A52B 748 SA533 LDA Z2B ;get pointer to beginning of BASIC text
A535 A42C 749 LDY Z2C
A537 8522 750 STA Z22 ;hold in temporary pointer
A539 8423 751 STY Z23
A53B 18 752 CLC
A53C A001 753 BA53C LDY $01
A53E B122 754 LDA (Z22),Y ;get byte at current statement + 1
A540 F01D 755 BEQ BA55F ;if at 0, end of program reached
A542 A004 756 LDY $04 ;set start index
A544 C8 757 BA544 INY ;increment index
A545 B122 758 LDA (Z22),Y
A547 D0FB 759 BNE BA544 ;scan to end of line
A549 C8 760 INY
A54A 98 761 TYA
A54B 6522 762 ADC Z22 ;compute pointer to next statement
A54D AA 763 TAX
A54E A000 764 LDY $00
A550 9122 765 STA (Z22),Y ;set link in beginning of statement
A552 A523 766 LDA Z23
A554 6900 767 ADC $00
A556 C8 768 INY
A557 9122 769 STA (Z22),Y ;set new current statement address
A559 8622 770 STX Z22
A55B 8523 771 STA Z23
A55D 90DD 772 BCC BA53C ;repeat until all statements processed
A55F 60 773 BA55F RTS
774 ;
775 ;get statement into input buffer
776 ;
A560 A200 777 SA560 LDX $00 ;start with index=0
A562 2012E1 778 BA562 JSR XE112 ;get clean character from CMD file
A565 C90D 779 CMP $0D ;if Return,
A567 F00D 780 BEQ BA576 ;go end line
A569 9D0002 781 STA X0200,X ;else store character in input buffer
A56C E8 782 INX
A56D E059 783 CPX $59 ;if statement not too long
A56F 90F1 784 BCC BA562 ;repeat
A571 A217 785 LDX $17 ;else point to message STRING TOO LONG
A573 4C37A4 786 JMP JA437 ;and print error message
787 ;
A576 4CCAAA 788 BA576 JMP JAACA ;go end line

```

```

A579 6C0403 790 SA579 JMP (X0304) ;crunch tokens (normally A57C)
791 ;
792 ;crunch tokens routine
793 ;
A57C A67A 794 LDX Z7A ;get input index
A57E A004 795 LDY $04 ;set output index -5
A580 840F 796 STY ZOF ;set not a DATA statement
A582 BD0002 797 BA582 LDA X0200,X ;get next character
A585 1007 798 BPL BA58E
A587 C9FF 799 CMP $FF ;check for PI
A589 F03E 800 BEQ BA5C9
A58B E8 801 INX ;other codes above $7F are ignored
A58C D0F4 802 BNE BA582
A58E C920 803 BA58E CMP $20 ;move blanks
A590 F037 804 BEQ BA5C9
A592 8508 805 STA Z08 ;save possible quote
A594 C922 806 CMP ""
A596 F056 807 BEQ BA5EE ;move string when between quotes
A598 240F 808 BIT ZOF ;move character if in DATA statement
A59A 702D 809 EVS BA5C9
A59C C93F 810 CMP $3F ;if question mark
A59E D004 811 BNE BA5A4
A5A0 A999 812 LDA $99 ;replace by code for PRINT
A5A2 D025 813 BNE BA5C9
A5A4 C930 814 BA5A4 CMP "0 ;move if numeric
A5A6 9004 815 BCC BA5AC
A5A8 C93C 816 CMP $3C
A5AA 901D 817 BCC BA5C9
A5AC 8471 818 BA5AC STY Z71 ;save output index
A5AE A000 819 LDY $00 ;initialize table index
A5B0 840B 820 STY Z0B ;initialize keyword count
A5B2 88 821 DEY
A5B3 867A 822 STX Z7A ;save input index
A5B5 CA 823 DEX
A5B6 C8 824 BA5B6 INY ;next character in table
A5B7 E8 825 INX ;next character in line
A5B8 BD0002 826 BA5B8 LDA X0200,X ;get character from input buffer
A5BB 38 827 SEC
A5BC F99EAD 828 SBC TA09E,Y ;if equal to table character
A5BF F0F5 829 BEQ BA5B6 ;try next
A5C1 C980 830 CMP $80 ;if equal to character without bit 7
A5C3 D030 831 BNE BA5F5
A5C5 050B 832 ORA Z0B ;save keyword count + $80
A5C7 A471 833 BA5C7 LDY Z71 ;restore output index
A5C9 E8 834 BA5C9 INX ;advance input index
A5CA C8 835 INY ;advance output index
A5CB 99FB01 836 STA X0200-5,Y ;store character or code
A5CE B9FB01 837 LDA X0200-5,Y
A5D1 F036 838 BEQ BA609 ;if zero, end of string
A5D3 38 839 SEC
A5D4 E93A 840 SBC " ;if colon, set flag to not data
A5D6 F004 841 BEQ BA5DC
A5D8 C949 842 CMP $49 ;if code for DATA, set flag
A5DA D002 843 BNE BA5DE
A5DC 850F 844 BA5DC STA ZOF
A5DE 38 845 BA5DE SEC
A5DF E955 846 SBC $55 ;if REM
A5E1 D09F 847 BNE BA582
A5E3 8508 848 STA Z08 ;set 00 as terminator
A5E5 BD0002 849 BA5E5 LDA X0200,X ;get next character from input buffer

```

| | | | |
|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| A5E8 F0DF | 850 | BEQ BA5C9 | ;end upon zero |
| A5EA C508 | 851 | CMP Z08 | |
| A5EC F0DB | 852 | BEQ BA5C9 | ;or terminator (") |
| A5EE C8 | 853 BA5EE | INY | ;advance output index |
| A5EF 99FB01 | 854 | STA X0200-5,Y | ;move character |
| A5F2 E8 | 855 | INX | ;advance input index |
| A5F3 D0F0 | 856 | BNE BA5E5 | ;repeat |
| A5F5 A67A | 857 BA5F5 | LDX Z7A | ;at end of keyword from table |
| A5F7 E60B | 858 | INC Z0B | ;increment count |
| A5F9 C8 | 859 BA5F9 | INY | ;advance table pointer |
| A5FA B99DA0 | 860 | LDA TA09E-1,Y | ;beyond end of last keyword |
| A5FD 10FA | 861 | BPL BA5F9 | |
| A5FF B99EA0 | 862 | LDA TA09E,Y | ;if not at end of table |
| A602 D0B4 | 863 | BNE BA5B8 | |
| A604 BD0002 | 864 | LDA X0200,X | ;restore input character |
| A607 10BE | 865 | BPL BA5C7 | ;repeat |
| A609 99FD01 | 866 BA609 | STA X0200-3,Y | ;set end of line |
| A60C C67B | 867 | DEC Z7B | ;set current character pointer |
| A60E A9FF | 868 | LDA \$FP | |
| A610 857A | 869 | STA Z7A | ;to beginning of input buffer again |
| A612 60 | 870 | RTS | |

```

872 ;search for a statement in the program
873 ;
874 ;line number search argument in Z14/Z15
875 ;exit with C=1/0 for found/not found
876 ;Z5F/Z60 set to address of statement found, or next higher
877 ;
A613 A52B 878 SA613 LDA Z2B ;get pointer to beginning of BASIC
A615 A62C 879 LDX Z2C
A617 A001 880 BA617 LDY $01
A619 855F 881 STA Z5F ;save pointer to current statement
A61B 8660 882 STX Z60
A61D B15F 883 LDA (Z5F),Y ;get link address in current statement
A61F F01F 884 BEQ BA640 ;0=end of program
A621 C8 885 INY
A622 C8 886 INY
A623 A515 887 LDA Z15
A625 D15F 888 CMP (Z5F),Y ;compare statement numbers
A627 9018 889 BCC BA641 ;return if search high (not found)
A629 F003 890 BEQ BA62E ;since high matches, check low
A62B 88 891 DEY
A62C D009 892 BNE BA637 ;continue since statement number low
A62E A514 893 BA62E LDA Z14
A630 88 894 DEY
A631 D15F 895 CMP (Z5F),Y ;compare low order of statement numbers
A633 900C 896 BCC BA641 ;return if high
A635 F00A 897 BEQ BA641 ;return if equal
A637 88 898 BA637 DEY
A638 B15F 899 LDA (Z5F),Y ;get pointer to next statement in AY
A63A AA 900 TAX
A63B 88 901 DEY
A63C B15F 902 LDA (Z5F),Y
A63E B0D7 903 BCS BA617 ;repeat
A640 18 904 BA640 CLC
A641 60 905 BA641 RTS

```

```

907 ;"NEW" command
908 ;
A642 DOFD 909 WA642 BNE BA641 ;if parameters present, SYNTAX Error
A644 A900 910 LDA $00
A646 A8 911 TAY
A647 912B 912 STA (Z2B),Y ;store zero's
A649 C8 913 INY
A64A 912B 914 STA (Z2B),Y ;in first 2 bytes of BASIC program area
A64C A52B 915 LDA Z2B ;pointer to start of BASIC
A64E 18 916 CLC
A64F 6902 917 ADC $02 ;+ 2
A651 852D 918 STA Z2D ;becomes pointer to end of BASIC
A653 A52C 919 LDA Z2C
A655 6900 920 ADC $00
A657 852E 921 STA Z2E
A659 208EA6 922 SA659 JSR SA68E ;re-initialize current character ptr
A65C A900 923 LDA $00 ;Z = 1
924 ;
925 ;"CLR" command
926 ;
A65E D02D 927 WA65E BNE BA68D ;if parameters present, SYNTAX Error
A660 20E7FF 928 SA660 JSR XFFE7 ;close all channels and files
A663 A537 929 LDA Z37 ;get memory limit in AY
A665 A438 930 LDY Z38
A667 8533 931 STA Z33 ;reset string storage pointer
A669 8434 932 STY Z34
A66B A52D 933 LDA Z2D ;move pointer to variables in AY
A66D A42E 934 LDY Z2E
A66F 852F 935 STA Z2F ;into pointer to start of arrays
A671 8430 936 STY Z30
A673 8531 937 STA Z31 ;also into pointer to end of arrays
A675 8432 938 STY Z32
A677 201DA8 939 JSR SA81D ;perform RESTORE
940 ;
941 ;reset stack and program pointers
942 ;
A67A A219 943 SA67A LDX <Z19
A67C 8616 944 STX Z16 ;reset string descriptor stack index
A67E 68 945 PLA ;get own return address in AY
A67F A8 946 TAY
A680 68 947 PLA
A681 A2FA 948 LDX $FA
A683 9A 949 TXS ;reset stack pointer
A684 48 950 PHA ;put own return address back on stack
A685 98 951 TYA
A686 48 952 PHA
A687 A900 953 LDA $00
A689 853E 954 STA Z3E ;clear pointer for CONTINUE
A68B 8510 955 STA Z10 ;also subscript flag
A68D 60 956 BA68D RTS

```

```

958 ;set current character pointer to beginning of program -1
959 ;
A68E 18 960 SA68E CLC
A68F A52B 961 LDA Z2B ;get pointer to beginning of BASIC area
A691 69FF 962 ADC $FF ;-1
A693 857A 963 STA Z7A ;store into current character pointer
A695 A52C 964 LDA Z2C ;same for high byte
A697 69FF 965 ADC $FF
A699 857B 966 STA Z7B
A69B 60 967 RTS
968 ;
969 ;"LIST" command
970 ;
A69C 9006 971 WA69C BCC BA6A4 ;parameter must be numeric,
A69E F004 972 BEQ BA6A4 ;or else none at all
A6A0 C9AB 973 CMP $AB ;or "-"
A6A2 DOE9 974 BNE BA68D ;if none of above, SYNTAX Error
A6A4 206BA9 975 BA6A4 JSR SA96B ;gather decimal number into Z14/Z15
A6A7 2013A6 976 JSR SA613 ;search for statement in program
A6AA 207900 977 JSR X0079 ;get current character
A6AD F00C 978 BEQ BA6BB ;if not at end of statement
A6AF C9AB 979 CMP $AB ;or "-"
A6B1 D08E 980 BNE BA641 ;then SYNTAX Error
A6B3 207300 981 JSR X0073 ;get next character after "-"
A6B6 206BA9 982 JSR SA96B ;gather decimal number into Z14/Z15
A6B9 D086 983 BNE BA641 ;if not end of statement, SYNTAX Error
A6BB 68 984 BA6BB PLA ;remove return address from stack
A6BC 68 985 PLA
A6BD A514 986 LDA Z14 ;if last parameter zero (missing)
A6BF 0515 987 ORA Z15
A6C1 D006 988 BNE BA6C9
A6C3 A9FF 989 LDA $FF
A6C5 8514 990 STA Z14 ;set it to 65535
A6C7 8515 991 STA Z15

```

```

993 ;list statement from Z5F/Z60 thru Z14/Z15
994 ;
A6C9 A001 995 BA6C9 LDY $01 ;set string switch to not a string
A6CB 840F 996 STY ZOF
A6CD B15F 997 LDA (Z5F),Y ;get high byte of link address for line
A6CF F043 998 BEQ BA714 ;0=end of program, go restart BASIC
A6D1 202CA8 999 JSR SA82C ;check for Stop Key
A6D4 20D7AA 1000 JSR SAAD7 ;end line on CMD output file
A6D7 C8 1001 INY
A6D8 B15F 1002 LDA (Z5F),Y
A6DA AA 1003 TAX ;set AX to statement #
A6DB C8 1004 INY
A6DC B15F 1005 LDA (Z5F),Y
A6DE C515 1006 CMP Z15 ;compare to end of list statement
A6E0 D004 1007 BNE BA6E6
A6E2 E414 1008 CPX Z14
A6E4 F002 1009 BEQ BA6E8
A6E6 B02C 1010 BA6E6 BCS BA714 ;if higher, stop
A6E8 8449 1011 BA6E8 STY Z49 ;save index in statement
A6EA 20CDBD 1012 JSR SBD CD ;print statement # from AX
A6ED A920 1013 LDA $20 ;insert a blank
A6EF A449 1014 BA6EF LDY Z49 ;restore index in statement
A6F1 297F 1015 AND $7F ;clear bit 7
A6F3 2047AB 1016 BA6F3 JSR SAB47 ;print character from A on CMD file
A6F6 C922 1017 CMP "" ;if a quote character
A6F8 D006 1018 BNE BA700
A6FA A50F 1019 LDA ZOF
A6FC 49FF 1020 EOR $FF ;flip string switch
A6FE 850F 1021 STA ZOF
A700 C8 1022 BA700 INY ;advance index
A701 F011 1023 BEQ BA714 ;if line too long, restart BASIC
A703 B15F 1024 LDA (Z5F),Y
A705 D010 1025 BNE BA717 ;if not end of line, go print it
A707 A8 1026 TAY ;if end of line,
A708 B15F 1027 LDA (Z5F),Y ;get pointer to next statement in AX
A70A AA 1028 TAX
A70B C8 1029 INY
A70C B15F 1030 LDA (Z5F),Y
A70E 865F 1031 STX Z5F ;and reset line address
A710 8560 1032 STA Z60
A712 D0B5 1033 BNE BA6C9 ;then loop back for next line
A714 4C86E3 1034 BA714 JMP XE386 ;go restart BASIC

```



```

A717 6C0603 1036 BA717 JMP (X0306) ;go print tokens (normally A71A)
              1037 ;
              1038 ;print tokens
              1039 ;
A71A 10D7 1040 BPL BA6F3 ;if bit 7 clear, print one character
A71C C9FF 1041 CMP $FF ;if code for PI,
A71E F0D3 1042 BEQ BA6F3 ;print PI
A720 240F 1043 BIT ZOF ;if in string mode
A722 30CF 1044 BMI BA6F3 ;also print shifted codes
A724 38 1045 SEC
A725 E97F 1046 SBC $7F ;compute keyword #
A727 AA 1047 TAX
A728 8449 1048 STY Z49 ;save index in statement
A72A A0FF 1049 LDY $FF
A72C CA 1050 BA72C DEX ;if keyword found
A72D F008 1051 BEQ BA737 ;go print keyword
A72F C8 1052 BA72F INY
A730 B99EA0 1053 LDA TA09E,Y ;else get character from keyword table
A733 10FA 1054 BPL BA72F
A735 30F5 1055 BMI BA72C ;until bit 7 set (end of keyword)
              1056 ;
              1057 ;print keyword
              1058 ;
A737 C8 1059 BA737 INY
A738 B99EA0 1060 LDA TA09E,Y ;get next character from keyword table
A73B 30B2 1061 BMI BA6EF ;if bit 7 set go print last character
A73D 2047AB 1062 JSR SAB47 ;print character on CMD file
A740 D0F5 1063 BNE BA737 ;and repeat

```

| | | | |
|-------------|--------|---------------------|---|
| | | 1065 ;"FOR" command | |
| | | 1066 ; | |
| A742 A980 | 1067 | WA742 LDA \$80 | ;set flag for |
| A744 8510 | 1068 | STA Z10 | ;no integer variables or array elements |
| A746 20A5A9 | 1069 | JSR SA9A5 | ;execute comand LET |
| A749 208AA3 | 1070 | JSR SA38A | ;get FOR block of variable used |
| A74C D005 | 1071 | BNE BA753 | |
| A74E 8A | 1072 | TXA | ;if found, |
| A74F 690F | 1073 | ADC \$0F | ;drop stack ptr below that FOR block |
| A751 AA | 1074 | TAX | |
| A752 9A | 1075 | TXS | |
| A753 68 | 1076 | BA753 PLA | ;remove return address from stack |
| A754 68 | 1077 | PLA | |
| A755 A909 | 1078 | LDA \$09 | ;9 addresses on stack needed |
| A757 20FBA3 | 1079 | JSR SA3FB | ;else OUT OF MEMORY Error |
| A75A 2006A9 | 1080 | JSR SA906 | ;get offset to end of statement |
| A75D 18 | 1081 | CLC | |
| A75E 98 | 1082 | TYA | |
| A75F 657A | 1083 | ADC Z7A | ;compute pointer to end of statement |
| A761 48 | 1084 | PHA | |
| A762 A57B | 1085 | LDA Z7B | |
| A764 6900 | 1086 | ADC \$00 | |
| A766 48 | 1087 | PHA | ;save on stack |
| A767 A53A | 1088 | LDA Z3A | |
| A769 48 | 1089 | PHA | |
| A76A A539 | 1090 | LDA Z39 | |
| A76C 48 | 1091 | PHA | ;save current statement # on stack |
| A76D A9A4 | 1092 | LDA \$A4 | |
| A76F 20FFAE | 1093 | JSR SAEFF | ;if not T0, then SYNTAX Error |
| A772 208DAD | 1094 | JSR SAD8D | ;initial value must be non-string |
| A775 208AAD | 1095 | JSR SAD8A | ;get next non-string value (T0 value) |
| A778 A566 | 1096 | LDA Z66 | ;move sign of flp accu |
| A77A 097F | 1097 | ORA \$7F | |
| A77C 2562 | 1098 | AND Z62 | |
| A77E 8562 | 1099 | STA Z62 | ;into most significant bit |
| A780 A98B | 1100 | LDA <WA78B | |
| A782 A0A7 | 1101 | LDY >WA78B | |
| A784 8522 | 1102 | STA Z22 | ;set return address for continuation |
| A786 8423 | 1103 | STY Z23 | |
| A788 4C43AE | 1104 | JMP JAE43 | ;round and save flp accu (T0 value) |
| | 1105 ; | | |
| A78B A9BC | 1106 | WA78B LDA <TB9BC | ;set AY to default step (1) |
| A78D A0B9 | 1107 | LDY >TB9BC | |
| A78F 20A2BB | 1108 | JSR SBBA2 | ;load default step |
| A792 207900 | 1109 | JSR X0079 | ;get next character |
| A795 C9A9 | 1110 | CMP \$A9 | ;if STEP |
| A797 D006 | 1111 | BNE BA79F | |
| A799 207300 | 1112 | JSR X0073 | ;get next character |
| A79C 208AAD | 1113 | JSR SAD8A | ;get next non-string value |
| A79F 202BBC | 1114 | BA79F JSR SBC2B | ;get SGN of flp accu |
| A7A2 2038AE | 1115 | JSR SAE38 | ;round flp accu and save on stack |
| A7A5 A54A | 1116 | LDA Z4A | ;save pointer to FOR variable |
| A7A7 48 | 1117 | PHA | |
| A7A8 A549 | 1118 | LDA Z49 | |
| A7AA 48 | 1119 | PHA | |
| A7AB A981 | 1120 | LDA \$81 | ;save code for FOR block |
| A7AD 48 | 1121 | PHA | |

```

1123 ;execute next statement
1124 ;
A7AE 202CA8 1125 JA7AE JSR SA82C ;check Stop Key
A7B1 A57A 1126 LDA Z7A
A7B3 A47B 1127 LDY Z7B ;get ptr to end of old statement in AY
A7B5 C002 1128 CPY $02
A7B7 EA 1129 NOP
A7B8 F004 1130 BEQ BA7BE ;if not direct mode,
A7BA 853D 1131 STA Z3D ;store pointer for possible CONT
A7BC 843E 1132 STY Z3E
A7BE A000 1133 BA7BE LDY $00
A7C0 B17A 1134 LDA (Z7A),Y ;get last byte
A7C2 D043 1135 BNE BA807 ;if not 0, check for ":"
A7C4 A002 1136 LDY $02
A7C6 B17A 1137 LDA (Z7A),Y ;get high of pointer to next statement
A7C8 18 1138 CLC
A7C9 D003 1139 BNE BA7CE
A7CB 4C4BA8 1140 JMP JA84B ;0=end of program
1141 ;
A7CE C8 1142 BA7CE INY
A7CF B17A 1143 LDA (Z7A),Y ;move statement # into Z39/Z3A
A7D1 8539 1144 STA Z39
A7D3 C8 1145 INY
A7D4 B17A 1146 LDA (Z7A),Y
A7D6 853A 1147 STA Z3A
A7D8 98 1148 TTA ;advance pointer over statement header
A7D9 657A 1149 ADC Z7A
A7DB 857A 1150 STA Z7A
A7DD 9002 1151 BCC JA7E1
A7DF E67B 1152 INC Z7B
A7E1 6C0803 1153 JA7E1 JMP (X0308) ;go execute a statement (normally A7E4)
1154 ;
1155 ;execute a statement
1156 ;
A7E4 207300 1157 JSR X0073 ;get next character
A7E7 20EDA7 1158 JSR SA7ED ;execute command in A
A7EA 4CAEA7 1159 JMP JA7AE ;go execute next statement

```

```

1161 ;execute command in A
1162 ;
A7ED F03C 1163 SA7ED BEQ BA82B ;if Z = 1, return (dummy statement)
A7EF E980 1164 JA7EF SBC $80 ;if A < $80
A7F1 9011 1165 BCC BA804 ;perform LET
A7F3 C923 1166 CMP $23 ;if A = > A3 (highest command)
A7F5 B017 1167 BCS BA80E ;then check for GOTO
A7F7 0A 1168 ASL A ;get 2 * (A - 80) as index to table
A7F8 A8 1169 TAY
A7F9 B90DA0 1170 LDA TA00C+1,Y ;move routine address onto stack
A7FC 48 1171 PHA
A7FD B90CA0 1172 LDA TA00C,Y
A800 48 1173 PHA
A801 4C7300 1174 JMP X0073 ;get first char of parameters and go
1175 ;
A804 4CA5A9 1176 BA804 JMP SA9A5 ;execute command LET
1177 ;
A807 C93A 1178 BA807 CMP ': ;if character is a colon,
A809 F0D6 1179 BEQ JA7E1 ;execute next command
A80B 4C08AF 1180 BA80B JMP JAF08 ;else print SYNTAX Error
1181 ;
A80E C94B 1182 BA80E CMP $4B ;if not code for GO
A810 D0F9 1183 BNE BA80B ;then SYNTAX Error
A812 207300 1184 JSR X0073 ;else get next character
A815 A9A4 1185 LDA $A4 ;set code for TO
A817 20FFAE 1186 JSR SAEFF ;if equal
A81A 4CA0A8 1187 JMP JA8A0 ;go do command GOTO

```

```

1189 ;"RESTORE" command
1190 ;
A81D 1191 WA81D = *
A81D 38 1192 SA81D SEC
A81E A52B 1193 LDA Z2B ;get pointer to beginning of BASIC
A820 E901 1194 SBC $01 ;-1
A822 A42C 1195 LDY Z2C ;into AY
A824 B001 1196 BCS BA827
A826 88 1197 DEY
A827 8541 1198 BA827 STA Z41 ;store AY in current DATA address
A829 8442 1199 STY Z42
A82B 60 1200 BA82B RTS
1201 ;
A82C 20E1FF 1202 SA82C JSR XFFE1 ;test Stop Key
1203 ;
1204 ;"STOP" command
1205 ;
A82F B001 1206 WA82F BCS BA832 ;preserve C flag
1207 ;
1208 ;"END" command
1209 ;
A831 18 1210 WA831 CLC ;clear C flag
A832 D03C 1211 BA832 BNE BA870 ;if parameters present, SYNTAX Error
A834 A57A 1212 LDA Z7A ;set AY to address of current line
A836 A47B 1213 LDY Z7B
A838 A63A 1214 LDX Z3A
A83A E8 1215 INX
A83B F00C 1216 BEQ BA849 ;if not in direct mode,
A83D 853D 1217 STA Z3D ;save pointer for possible CONT
A83F 843E 1218 STY Z3E
A841 A539 1219 LDA Z39 ;AY=current statement #
A843 A43A 1220 LDY Z3A
A845 853B 1221 STA Z3B ;move current statement #
A847 843C 1222 STY Z3C ;to previous statement #
A849 68 1223 BA849 PLA ;remove own return address
A84A 68 1224 PLA
A84B A981 1225 JA84B LDA <TA381 ;set AY to BREAK message
A84D A0A3 1226 LDY >TA381
A84F 9003 1227 BCC BA854 ;if STOP command,
A851 4C69A4 1228 JMP JA469 ;print message and restart BASIC
A854 4C86E3 1229 BA854 JMP XE386 ;else restart BASIC

```

| | | | |
|-------------|------|------------------|---|
| | 1231 | ;"CONT" command | |
| | 1232 | ; | |
| A857 D017 | 1233 | WA857 BNE BA870 | ;if parameters present, SYNTAX Error |
| A859 A21A | 1234 | LDX \$1A | ;point to message CAN'T CONTINUE |
| A85B A43E | 1235 | LDY Z3E | ;get pointer to current statement in AY |
| A85D D003 | 1236 | BNE BA862 | ;if pointer=0, |
| A85F 4C37A4 | 1237 | JMP JA437 | ;fatal error |
| | 1238 | ; | |
| A862 A53D | 1239 | BA862 LDA Z3D | ;move saved character pointer |
| A864 857A | 1240 | STA Z7A | ;into current character pointer |
| A866 847B | 1241 | STY Z7B | |
| A868 A53B | 1242 | LDA Z3B | ;move previous statement # |
| A86A A43C | 1243 | LDY Z3C | |
| A86C 8539 | 1244 | STA Z39 | ;into current statement # |
| A86E 843A | 1245 | STY Z3A | |
| A870 60 | 1246 | BA870 RTS | |
| | 1247 | ; | |
| | 1248 | ;"RUN" command | |
| | 1249 | ; | |
| A871 08 | 1250 | WA871 PHP | |
| A872 A900 | 1251 | LDA \$00 | |
| A874 2090FF | 1252 | JSR XFF90 | ;set kernal messages flag to RUN mode |
| A877 28 | 1253 | PLP | |
| A878 D003 | 1254 | BNE BA87D | ;if no parameters, |
| A87A 4C59A6 | 1255 | JMP SA659 | ;do CLR and start program |
| | 1256 | ; | |
| A87D 2060A6 | 1257 | BA87D JSR SA660 | ;else do CLR and then |
| A880 4C97A8 | 1258 | JMP JA897 | ;do GOTO |
| | 1259 | ; | |
| | 1260 | ;"GOSUB" command | |
| | 1261 | ; | |
| A883 A903 | 1262 | WA883 LDA \$03 | ;need 3 address on stack |
| A885 20FBA3 | 1263 | JSR SA3FB | ;else error OUT OF MEMORY |
| A888 A57B | 1264 | LDA Z7B | |
| A88A 48 | 1265 | PHA | |
| A88B A57A | 1266 | LDA Z7A | ;save pointer to current character |
| A88D 48 | 1267 | PHA | ;on the stack |
| A88E A53A | 1268 | LDA Z3A | |
| A890 48 | 1269 | PHA | |
| A891 A539 | 1270 | LDA Z39 | |
| A893 48 | 1271 | PHA | ;save current statement # on stack |
| A894 A98D | 1272 | LDA \$8D | |
| A896 48 | 1273 | PHA | ;save code for GOSUB |
| A897 207900 | 1274 | JA897 JSR X0079 | ;get current character |
| A89A 20A0A8 | 1275 | JSR JA8A0 | ;execute command GOTO |
| A89D 4CAEA7 | 1276 | JMP JA7AE | ;execute next statement |

| | | | |
|-------------|------|-------------------|--|
| | 1278 | ;"GOTO" command | |
| | 1279 | ; | |
| A8A0 | 1280 | WA8A0 = * | |
| A8A0 206BA9 | 1281 | JSR SA96B | ;gather decimal number into Z14/Z15 |
| A8A3 2009A9 | 1282 | JSR SA909 | ;get offset to end of line in Y |
| A8A6 38 | 1283 | SEC | |
| A8A7 A539 | 1284 | LDA Z39 | ;fetch current statement number |
| A8A9 E514 | 1285 | SBC Z14 | |
| A8AB A53A | 1286 | LDA Z3A | |
| A8AD E515 | 1287 | SBC Z15 | ;if forward jump, |
| A8AF B00B | 1288 | BCS BA8BC | ;let current character pointer |
| A8B1 98 | 1289 | TYA | ;point to next statement |
| A8B2 38 | 1290 | SEC | |
| A8B3 657A | 1291 | ADC Z7A | |
| A8B5 A67B | 1292 | LDX Z7B | ;also start search there |
| A8B7 9007 | 1293 | BCC BA8C0 | |
| A8B9 E8 | 1294 | INX | |
| A8BA B004 | 1295 | BCS BA8C0 | |
| A8BC A52B | 1296 | BA8BC LDA Z2B | ;else start at beginning of BASIC |
| A8BE A62C | 1297 | LDX Z2C | |
| A8C0 2017A6 | 1298 | BA8C0 JSR BA617 | ;search for statement starting at AX |
| A8C3 901E | 1299 | BCC BA8E3 | ;if not found, UNDEF'D STATEMENT |
| A8C5 A55F | 1300 | LDA Z5F | ;move pointer to statement found |
| A8C7 E901 | 1301 | SBC \$01 | ; -1 |
| A8C9 857A | 1302 | STA Z7A | ;into current character pointer |
| A8CB A560 | 1303 | LDA Z60 | |
| A8CD E900 | 1304 | SBC \$00 | |
| A8CF 857B | 1305 | STA Z7B | |
| A8D1 60 | 1306 | BA8D1 RTS | |
| | 1307 | ; | |
| | 1308 | ;"RETURN" command | |
| | 1309 | ; | |
| A8D2 D0FD | 1310 | WA8D2 BNE BA8D1 | ;if parameters present, SYNTAX Error |
| A8D4 A9FF | 1311 | LDA \$FF | |
| A8D6 854A | 1312 | STA Z4A | |
| A8D8 208AA3 | 1313 | JSR SA38A | ;get FOR block |
| A8DB 9A | 1314 | TXS | ;remove everything above current block |
| A8DC C98D | 1315 | CMP \$8D | ;and the block found must be a GOSUB |
| A8DE F00B | 1316 | BEQ BA8EB | |
| A8E0 A20C | 1317 | LDX \$0C | ;else point to RETURN WITHOUT GOSUB |
| A8E2 2C | 1318 | .BY \$2C | ;skip next instruction |
| A8E3 A211 | 1319 | BA8E3 LDX \$11 | ;point to UNDEF'D STATEMENT message |
| A8E5 4C37A4 | 1320 | JMP JA437 | ;go print error message |
| | 1321 | ; | |
| A8E8 4C08AF | 1322 | BA8E8 JMP JAF08 | ;print SYNTAX Error message |
| | 1323 | ; | |
| A8EB 68 | 1324 | BA8EB PLA | ;remove GOSUB block from stack |
| A8EC 68 | 1325 | PLA | |
| A8ED 8539 | 1326 | STA Z39 | ;remove statement number |
| A8EF 68 | 1327 | PLA | |
| A8F0 853A | 1328 | STA Z3A | |
| A8F2 68 | 1329 | PLA | |
| A8F3 857A | 1330 | STA Z7A | ;restore current character pointer |
| A8F5 68 | 1331 | PLA | |
| A8F6 857B | 1332 | STA Z7B | |

```

1334 ;"DATA" command
1335 ;
A8F8 1336 WA8F8 = *
A8F8 2006A9 1337 JA8F8 JSR SA906 ;get offset to next ":"
A8FB 98 1338 BA8FB TYA
A8FC 18 1339 CLC
A8FD 657A 1340 ADC Z7A ;add offset to current character pointer
A8FF 857A 1341 STA Z7A ;(skips statement)
A901 9002 1342 BCC BA905
A903 E67B 1343 INC Z7B
A905 60 1344 BA905 RTS
1345 ;
1346 ;get end of statement (":" SA906)
1347 ;get end of line (00, SA909)
1348 ;
A906 A23A 1349 SA906 LDX `` ;set statement separator
A908 2C 1350 .BY $2C ;skip next instruction
A909 A200 1351 SA909 LDX $00 ;set line separator
A90B 8607 1352 STX Z07 ;save separator character
A90D A000 1353 LDY $00
A90F 8408 1354 STY Z08 ;save alternate separator
A911 A508 1355 BA911 LDA Z08
A913 A607 1356 LDX Z07
A915 8507 1357 STA Z07 ;swap separators
A917 8608 1358 STX Z08
A919 B17A 1359 BA919 LDA (Z7A),Y ;get next character
A91B F0E8 1360 BEQ BA905 ;if end of line
A91D C508 1361 CMP Z08 ;or separator reached
A91F F0E4 1362 BEQ BA905 ;exit with Y=length scanned
A921 C8 1363 INY ;else advance pointer
A922 C922 1364 CMP `` ;if character = quote
A924 D0F3 1365 BNE BA919 ;swap separators and continue
A926 F0E9 1366 BEQ BA911 ;continue
1367 ;
1368 ;"IF" command
1369 ;
A928 209EAD 1370 WA928 JSR SAD9E ;evaluate expression
A92B 207900 1371 JSR X0079 ;get current character
A92E C989 1372 CMP $89 ;if not code for GOTO
A930 F005 1373 BEQ BA937
A932 A9A7 1374 LDA $A7 ;or code for THEN
A934 20FFAE 1375 JSR SAEFF ;then SYNTAX Error
A937 A561 1376 BA937 LDA Z61 ;if result of condition true, do action
A939 D005 1377 BNE BA940 ;else skip by dropping through to REM

```


| | | | | |
|-------------|------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| | 1379 | ; | "REM" command | |
| | 1380 | ; | | |
| A93B 2009A9 | 1381 | WA93B | JSR SA909 | ;get offset to end of line |
| A93E FOBB | 1382 | | BEQ BA8FB | ;go advance current character pointer |
| | 1383 | ; | | |
| | 1384 | ; | THEN part of IF | |
| | 1385 | ; | | |
| A940 207900 | 1386 | BA940 | JSR X0079 | ;get current character |
| A943 B003 | 1387 | | BCS BA948 | ;if numeric |
| A945 4CA0A8 | 1388 | | JMP JA8A0 | ;then execute command GOTO |
| A948 4CEDA7 | 1389 | BA948 | JMP SA7ED | ;else execute command in A |
| | 1390 | ; | | |
| | 1391 | ; | "ON" command | |
| | 1392 | ; | | |
| A94B 209EB7 | 1393 | WA94B | JSR SB79E | ;get next integer value into X |
| A94E 48 | 1394 | | PHA | ;save current character |
| A94F C98D | 1395 | | CMP \$8D | ;if not GOSUB |
| A951 F004 | 1396 | | BEQ BA957 | |
| A953 C989 | 1397 | BA953 | CMP \$89 | ;or GOTO |
| A955 D091 | 1398 | | BNE BA8E8 | ;then SYNTAX Error |
| A957 C665 | 1399 | BA957 | DEC Z65 | ;decrement index |
| A959 D004 | 1400 | | BNE BA95F | ;if zero |
| A95B 68 | 1401 | | PLA | ;restore GOTO or GOSUB code in A |
| A95C 4CEFA7 | 1402 | | JMP JA7EF | ;and execute command in A |
| A95F 207300 | 1403 | BA95F | JSR X0073 | ;else get next character |
| A962 206BA9 | 1404 | | JSR SA96B | ;gather decimal number into Zi4/Zi5 |
| A965 C92C | 1405 | | CMP ',' | ;if ends with a comma |
| A967 FOEE | 1406 | | BEQ BA957 | ;then repeat |
| A969 68 | 1407 | | FLA | ;else must be end of statement |
| A96A 60 | 1408 | BA96A | RTS | ;otherwise force SYNTAX Error |

```

1410 ;gather decimal number into Z14/Z15
1411 ;
1412 ;gathered from current statement
1413 ;expects A, C and Z to reflect current character
1414 ;returns with A, C and Z reflecting new
1415 ;current character (first character after number)
1416 ;
A96B A200 1417 SA96B LDX $00      ;set answer area to zero
A96D 8614 1418     STX Z14
A96F 8615 1419     STX Z15
A971 B0F7 1420 JA971 BCS BA96A  ;stop at first non-decimal character
A973 E92F 1421     SBC $2F      ;convert decimal to binary
A975 8507 1422     STA Z07      ;save it
A977 A515 1423     LDA Z15
A979 8522 1424     STA Z22      ;save old high order
A97B C919 1425     CMP $19      ;if # gathered so far >= 6400
A97D B0D4 1426     BCS BA953    ;then SYNTAX Error
A97F A514 1427     LDA Z14
A981 0A    1428     ASL A        ;* 2
A982 2622 1429     ROL Z22
A984 0A    1430     ASL A        ;* 4
A985 2622 1431     ROL Z22
A987 6514 1432     ADC Z14      ;+ original = * 5
A989 8514 1433     STA Z14
A98B A522 1434     LDA Z22
A98D 6515 1435     ADC Z15
A98F 8515 1436     STA Z15
A991 0614 1437     ASL Z14      ;* 2 = * 10
A993 2615 1438     ROL Z15
A995 A514 1439     LDA Z14
A997 6507 1440     ADC Z07      ;add new digit
A999 8514 1441     STA Z14
A99B 9002 1442     BCC BA99F
A99D E615 1443     INC Z15
A99F 207300 1444 BA99F JSR X0073 ;get next character
A9A2 4C71A9 1445     JMP JA971  ;and repeat

```

```

1447 ;"LET" command
1448 ;
A9A5 1449 WA9A5 = *
A9A5 208BB0 1450 SA9A5 JSR SB08B ;gather name and get ptr to variable
A9A8 8549 1451 STA Z49 ;save variable pointer
A9AA 844A 1452 STY Z4A
A9AC A9B2 1453 LDA $B2 ;load code for "-"
A9AE 20FFAE 1454 JSR SAEFF ;must be next character
A9B1 A50E 1455 LDA Z0E
A9B3 48 1456 PHA ;save integer flag of variable
A9B4 A50D 1457 LDA Z0D
A9B6 48 1458 PHA ;save string flag of variable
A9B7 209EAD 1459 JSR SAD9E ;evaluate expression
A9BA 68 1460 PLA ;restore string flag of variable
A9BB 2A 1461 ROL A ;also into C flag
A9BC 2090AD 1462 JSR SAD90 ;check value for same type
A9BF D018 1463 BNE BA9D9 ;branch if string to be assigned
A9C1 68 1464 PLA ;restore integer flag of variable
A9C2 1012 1465 SA9C2 BPL BA9D6 ;branch if flp accu to be stored
1466 ;
1467 ;assign to integer
1468 ;
A9C4 201BBC 1469 JSR SBC1B ;round flp accu according to guard bit
A9C7 208FB1 1470 JSR SB1BF ;convert flp accu to integer
A9CA A000 1471 LDY $00
A9CC A564 1472 LDA Z64 ;get most significant byte of integer
A9CE 9149 1473 STA (Z49),Y ;store into + 0 of variable
A9D0 C8 1474 INY
A9D1 A565 1475 LDA Z65 ;get least significant byte of integer
A9D3 9149 1476 STA (Z49),Y ;store into + 1 of variable
A9D5 60 1477 RTS
1478 ;
1479 ;assign to flp
1480 ;
A9D6 4CDOB8 1481 BA9D6 JMP JBBD0 ;go store flp value
1482 ;
1483 ;assign to string
1484 ;
A9D9 68 1485 BA9D9 FLA ;remove integer flag from stack
A9DA A44A 1486 SA9DA LDY Z4A ;if high byte of pointer to variable
A9DC C0BF 1487 CPY $BF ;not same as address of dummy variable
A9DE D04C 1488 BNE BAA2C ;then go do normal variable

```

```

1490 ;assign to TI$
1491 ;
A9E0 20A6B6 1492 JSR SB6A6 ;de-allocate temporary string
A9E3 C906 1493 CMP $06 ;should be 6 characters long
A9E5 D03D 1494 BNE BAA24 ;else ILLEGAL QUANTITY Error
A9E7 A000 1495 LDY $00
A9E9 8461 1496 STY Z61 ;store 0 in flp accu
A9EB 8466 1497 STY Z66
A9ED 8471 1498 BAA9ED STY Z71 ;set index in string
A9EF 201DAA 1499 JSR SAA1D ;add next digit to flp accu
A9F2 20E2BA 1500 JSR SBAE2 ;multiply flp accu by 10
A9F5 E671 1501 INC Z71 ;increment index
A9F7 A471 1502 LDY Z71
A9F9 201DAA 1503 JSR SAA1D ;add next digit to flp accu
A9FC 200CBC 1504 JSR SBC0C ;move rounded flp accu to 2nd flp accu
A9FF AA 1505 TAX ;get exponent
AA00 F005 1506 BEQ BAA07 ;if zero, skip next multiplication
AA02 E8 1507 INX ;increment exponent
AA03 8A 1508 TXA ;*2 in second flp accu
AA04 20EDBA 1509 JSR SBAED ;add 2nd flp accu to flp accu and *2
AA07 A471 1510 BAA07 LDY Z71 ;get index
AA09 C8 1511 INY
AA0A C006 1512 CPY $06 ;repeat until 6 characters processed
AA0C D0DF 1513 BNE BAA9ED
AA0E 20E2BA 1514 JSR SBAE2 ;multiply flp accu by 10
AA11 209BBC 1515 JSR SBC9B ;convert flp accu to 4 byte integer
AA14 A664 1516 LDX Z64
AA16 A463 1517 LDY Z63
AA18 A565 1518 LDA Z65
AA1A 4CDBFF 1519 JMP XFFDB ;set real time clock
1520 ;
1521 ;add next digit to flp accu
1522 ;
AA1D B122 1523 SAA1D LDA (Z22),Y ;get character from string
AA1F 208000 1524 JSR X0080 ;check for numeric character
AA22 9003 1525 BCC BAA27
AA24 4C48B2 1526 BAA24 JMP JB248 ;ILLEGAL QUANTITY Error if not
1527 ;
AA27 E92F 1528 BAA27 SBC $2F ;convert decimal to binary
AA29 4C7EED 1529 JMP JBD7E ;add signed integer from A to flp accu

```

```

1531 ;assign to normal string variable
1532 ;
AA2C A002 1533 BAA2C LDY $02
AA2E B164 1534 LDA (Z64),Y ;if pointer to string
AA30 C534 1535 CMP Z34
AA32 9017 1536 BCC BAA4B ;below allocated string area
AA34 D007 1537 BNE BAA3D
AA36 88 1538 DEY
AA37 B164 1539 LDA (Z64),Y
AA39 C533 1540 CMP Z33
AA3B 900E 1541 BCC BAA4B ;then move descriptor
AA3D A465 1542 BAA3D LDY Z65
AA3F C42E 1543 CPY Z2E
AA41 9008 1544 BCC BAA4B ;below end of program
AA43 D00D 1545 BNE BAA52 ;(descriptor stack)
AA45 A564 1546 LDA Z64
AA47 C52D 1547 CMP Z2D
AA49 B007 1548 BCS BAA52
AA4B A564 1549 BAA4B LDA Z64 ;then go move descriptor
AA4D A465 1550 LDY Z65
AA4F 4C68AA 1551 JMP JAA68
1552 ;
AA52 A000 1553 BAA52 LDY $00 ;else
AA54 B164 1554 LDA (Z64),Y ;get length of string
AA56 2075B4 1555 JSR SB475 ;allocate area
AA59 A550 1556 LDA Z50 ;store string pointer
AA5B A451 1557 LDY Z51
AA5D 856F 1558 STA Z6F
AA5F 8470 1559 STY Z70
AA61 207AB6 1560 JSR SB67A ;move string into allocated area
AA64 A961 1561 LDA <Z61 ;set AY to new descriptor
AA66 A000 1562 LDY >Z61
1563 ;
1564 ;move descriptor into variable
1565 ;
AA68 8550 1566 JAA68 STA Z50 ;set pointer to descriptor from AY
AA6A 8451 1567 STY Z51
AA6C 20DBB6 1568 JSR SB6DB ;check descriptor stack
AA6F A000 1569 LDY $00
AA71 B150 1570 LDA (Z50),Y ;move descriptor
AA73 9149 1571 STA (Z49),Y ;to variable
AA75 C8 1572 INY
AA76 B150 1573 LDA (Z50),Y
AA78 9149 1574 STA (Z49),Y ;also + 1
AA7A C8 1575 INY
AA7B B150 1576 LDA (Z50),Y
AA7D 9149 1577 STA (Z49),Y ;and + 2
AA7F 60 1578 RTS

```

```

1580 ;"PRINT#" command
1581 ;
AA80 2086AA 1582 WAA80 JSR SAA86 ;execute CMD and PRINT
AA83 4CB5AB 1583 JMP JABB5 ;reset CMD output file #
1584 ;
1585 ;"CMD" command
1586 ;
AA86 1587 WAA86 = *
AA86 209EB7 1588 SAA86 JSR SB79E ;get next integer value in X
AA89 F005 1589 BEQ BAA90 ;if more parameters
AA8B A92C 1590 LDA ',' ;next parameter must be a comma
AA8D 20FFAE 1591 JSR SAEFF
AA90 08 1592 BAA90 PHP ;save flags
AA91 B613 1593 STX Z13 ;store new CMD file #
AA93 2018E1 1594 JSR XE118 ;select output device
AA96 28 1595 PLP ;restore flags
AA97 4CA0AA 1596 JMP JAAA0 ;execute command PRINT
1597 ;
AA9A 2021AB 1598 BAA9A JSR SAB21 ;print BASIC string from Z22/Z23
AA9D 207900 1599 BAA9D JSR X0079 ;get current character
1600 ;
1601 ;"PRINT" command
1602 ;
AAA0 1603 WAAA0 = *
AAA0 F035 1604 JAAA0 BEQ SAAD7 ;if no parameters, end line on CMD file
AAA2 F043 1605 JAA2 BEQ BAAE7 ;if end of statement, return
AAA4 C9A3 1606 CMP $A3 ;if TAB(
AAA6 F050 1607 BEQ BAAF8 ;do TAB/SPC routine
AAA8 C9A6 1608 CMP $A6 ;if SPC(
AAAA 18 1609 CLC
AAAE F04B 1610 BEQ BAAF8 ;do TAB/SPC routine
AAD C92C 1611 CMP ',' ;if comma
AAAF F037 1612 BEQ BAAE8 ;go do fixed tab
AAB1 C93B 1613 CMP ';'; ;if semicolon
AAB3 F05E 1614 BEQ EAB13 ;ignore
AAB5 209EAD 1615 JSR SAD9E ;evaluate expression
AAB8 240D 1616 BIT Z0D ;if string
AABA 30DE 1617 BMI BAA9A ;print BASIC string
AABC 20DDBD 1618 JSR SBDDD ;convert flp accu to string
AABF 2087B4 1619 JSR SB487 ;get descriptor of string in flp accu
AAC2 2021AB 1620 JSR SAB21 ;print BASIC string from Z22/Z23
AAC5 203BAB 1621 JSR SAB3B ;print Cursor Right on CMD output file
AAC8 D0D3 1622 BNE BAA9D ;repeat

```

```

1624 ;end statement in buffer and on screen
1625 ;
1626 ;X=index beyond last byte in buffer
1627 ;
AACA A900 1628 JAACA LDA $00 ;add 00 to statement in buffer
AACC 9D0002 1629 STA X0200,X
AACF A2FF 1630 LDX $FF
AAD1 A001 1631 LDY $01 ;reset index to beginning of statement
AAD3 A513 1632 LDA Z13 ;if CMD output file = default
AAD5 D010 1633 BNE BAAE7 ;then end line on CMD output file
1634 ;
1635 ;end line on CMD output file
1636 ;
AAD7 A90D 1637 SAAD7 LDA $0D ;print a Return
AAD9 2047AB 1638 JSR SAB47 ;on CMD output file
AADC 2413 1639 BIT Z13 ;if file number < 128
AADE 1005 1640 BPL BAAE5 ;do not add Linefeed
AAE0 A90A 1641 LDA $0A ;else print a Linefeed on CMD file
AAE2 2047AB 1642 JSR SAB47
AAE5 49FF 1643 BAAE5 EOR $FF ;condition flags
AAE7 60 1644 BAAE7 RTS
1645 ;
1646 ;routine for printing blanks and tabs
1647 ;
1648 ;fixed tabs at BAAE8
1649 ;TAB( & SPC( at BAAF8
1650 ;
AAE8 38 1651 BAAE8 SEC
AAE9 20FOFF 1652 JSR XFFFO ;read cursor position into XY
AAEC 98 1653 TYA
AAED 38 1654 SEC
AAEE E90A 1655 BAAEE SBC $0A ;convert column to modulo 10 (~10 to -1)
AAF0 B0FC 1656 BCS BAAEE
AAF2 49FF 1657 EOR $FF ;complement
AAF4 6901 1658 ADC $01 ;A = # blanks to insert
AAF6 D016 1659 BNE BABOE ;skip if zero
AAF8 08 1660 BAAF8 PHP ;save status
AAF9 38 1661 SEC
AAFA 20FOFF 1662 JSR XFFFO ;read cursor position again
AAFD 8409 1663 STY Z09 ;save column
AAFF 209BB7 1664 JSR SB79B ;evaluate expression into X
AB02 C929 1665 CMP ") ;if not ending with ")"
AB04 D059 1666 BNE BAB5F ;then SYNTAX Error
AB06 28 1667 PLP ;restore status
AB07 9006 1668 BCC BAB0F ;if code for TAB(
AB09 8A 1669 TXA ;get value in A
AB0A E509 1670 SBC Z09 ;subtract current character position
AB0C 9005 1671 BCC BAB13 ;skip if negative
AB0E AA 1672 BABOE TAX
AB0F E8 1673 BAB0F INX
AB10 CA 1674 BAB10 DEX
AB11 D006 1675 BNE BAB19 ;if zero
AB13 207300 1676 BAB13 JSR X0073 ;get next character
AB16 4CA2AA 1677 JMP JAAA2 ;return to PRINT
AB19 203BAB 1678 BAB19 JSR SAB3B ;print Cursor Right on CMD output file
AB1C D0F2 1679 BNE BAB10 ;X times

```

```

1681 ;print string from AY
1682 ;
AB1E 2087B4 1683 SAB1E JSR SB487 ;move string descriptor into flip accu
1684 ;
1685 ;print BASIC string from Z22/Z23
1686 ;
AB21 20A6B6 1687 SAB21 JSR SB6A6 ;get text pointer into Z22/Z23
AB24 AA 1688 TAX ;save string length
AB25 A000 1689 LDY $00
AB27 E2 1690 INX
AB28 CA 1691 BAB28 DEX ;decrement length pending
AB29 F0BC 1692 BEQ BAAE7 ;exit upon completion
AB2B B122 1693 LDA (Z22),Y ;get next character
AB2D 2047AB 1694 JSR SAB47 ;print it on CMD output file
AB30 C8 1695 INY ;advance pointer
AB31 C90D 1696 CMP $0D ;if character printed was a Return
AB33 D0F3 1697 BNE BAB28
AB35 20E5AA 1698 JSR BAAE5 ;then do dummy instruction
AB38 4C28AB 1699 JMP BAB28 ;repeat
1700 ;
1701 ;print a character on CMD output file
1702 ;
AB3B A513 1703 SAB3B LDA Z13 ;if CMD output file is default
AB3D F003 1704 BEQ BAB42 ;print Cursor Right
AB3F A920 1705 LDA $20 ;else use space
AB41 2C 1706 .BY $2C ;skip next instruction
AB42 A91D 1707 BAB42 LDA $1D ;load Cursor Right
AB44 2C 1708 .BY $2C ;skip next instruction
AB45 A93F 1709 SAB45 LDA $3F ;load "?"
AB47 200CE1 1710 SAB47 JSR XE10C ;output a character
AB4A 29FF 1711 AND $FF ;and exit with flags corresponding
AB4C 60 1712 RTS ;to original A

```


| | | | |
|-------------|------|-------------------|---------------------------------------|
| | 1714 | ;read errors | |
| | 1715 | ; | |
| AB4D A511 | 1716 | JAB4D LDA Z11 | |
| AB4F F011 | 1717 | BEQ BAB62 | ;skip if INPUT |
| AB51 3004 | 1718 | BMI BAB57 | ;if GET |
| AB53 A0FF | 1719 | LDY SFF | ;set statement # invalid |
| AB55 D004 | 1720 | BNE BAB5B | |
| AB57 A53F | 1721 | BAB57 LDA Z3F | ;for READ |
| AB59 A440 | 1722 | LDY Z40 | ;get DATA statement # |
| AB5B 8539 | 1723 | BAB5B STA Z39 | ;store statement # |
| AB5D 843A | 1724 | STY Z3A | |
| AB5F 4C08AF | 1725 | BAB5F JMP JAF08 | ;SYNTAX Error |
| AB62 A513 | 1726 | BAB62 LDA Z13 | ;if INPUT and not default CMD file |
| AB64 F005 | 1727 | BEQ BAB6B | |
| AB66 A218 | 1728 | LDX \$18 | ;point to FILE DATA message |
| AB68 4C37A4 | 1729 | JMP JA437 | ;print error |
| | 1730 | ; | |
| AB6B A90C | 1731 | BAB6B LDA <TADOC | ;if INPUT and default CMD output file |
| AB6D A0AD | 1732 | LDY >TADOC | ;index REDO FROM START message |
| AB6F 201EAB | 1733 | JSR SAB1E | ;print message |
| AB72 A53D | 1734 | LDA Z3D | ;move pointer to current statement |
| AB74 A43E | 1735 | LDY Z3E | |
| AB76 857A | 1736 | STA Z7A | ;into current character pointer |
| AB78 847B | 1737 | STY Z7B | |
| AB7A 6C | 1738 | RTS | |
| | 1739 | ; | |
| | 1740 | ;"GET" command | |
| | 1741 | ; | |
| AB7B 20A6B3 | 1742 | WAB7B JSR SB3A6 | ;check for direct mode |
| AB7E C923 | 1743 | CMP "# | ;if next character is # sign |
| AB80 D010 | 1744 | BNE BAB92 | |
| AB82 207300 | 1745 | JSR X0073 | ;then get next character |
| AB85 209EB7 | 1746 | JSR SB79E | ;and next integer value in X |
| AB88 A92C | 1747 | LDA " | |
| AB8A 20FFAE | 1748 | JSR SAEFF | ;next character must be a comma |
| AB8D 8613 | 1749 | STX Z13 | ;set new CMD input file |
| AB8F 201EE1 | 1750 | JSR XE11E | ;open device for input |
| AB92 A201 | 1751 | BAB92 LDX \$01 | ;set pointer to end of line |
| AB94 A002 | 1752 | LDY \$02 | |
| AB96 A900 | 1753 | LDA \$00 | |
| AB98 8D0102 | 1754 | STA X0200+1 | ;set character string terminator |
| AB9B A940 | 1755 | LDA \$40 | ;set code for GET |
| AB9D 200FAC | 1756 | JSR SACOF | ;interpret data |
| ABAO A613 | 1757 | LDX Z13 | ;get CMD output file |
| ABA2 D013 | 1758 | BNE BABB7 | ;if not default go reset it |
| ABA4 60 | 1759 | RTS | |
| | 1760 | ; | |
| | 1761 | ;"INPUT#" command | |
| | 1762 | ; | |
| ABA5 209EB7 | 1763 | WABA5 JSR SB79E | ;get next integer value in X |
| ABA8 A92C | 1764 | LDA " | |
| ABAA 20FFAE | 1765 | JSR SAEFF | ;next character must be a comma |
| ABAD 8613 | 1766 | STX Z13 | ;set CMD file # |
| ABAF 201EE1 | 1767 | JSR XE11E | ;open device for input |
| ABB2 20CEAB | 1768 | JSR SABCE | ;do Input |
| ABB5 A513 | 1769 | JABB5 LDA Z13 | ;get CMD file number |
| ABB7 20CCFF | 1770 | BABB7 JSR XFFCC | ;deselect all devices |
| ABBA A200 | 1771 | LDX \$00 | |
| ABBC 8613 | 1772 | STX Z13 | ;set CMD file to default |
| ABBE 60 | 1773 | RTS | |

```

1775 ;"INPUT" command
1776 ;
ABBF C922 1777 WABBF CMP "" ;if next character is a quote
ABC1 D00B 1778 BNE SABCE
ABC3 20BDAE 1779 JSR SAEBD ;get descriptor of literal prompt string
ABC6 A93B 1780 LDA " ;if next character is not a ";"
ABCE 20FFAE 1781 JSR SAEFF
ABCB 2021AB 1782 JSR SAB21 ;then SYNTAX Error
ABCE 20A6B3 1783 SABCE JSR SB3A6 ;print prompt string
ABD1 A92C 1784 LDA " ;place a comma before input string
ABD3 8DFF01 1785 STA X01FF
ABD6 20F9AB 1786 BABD6 JSR SABF9 ;get input line into input buffer
ABD9 A513 1787 LDA Z13 ;if CMD file
ABDB F00D 1788 BEQ BABEA ;is not default
ABDD 20B7FF 1789 JSR XFFB7 ;and ST does not show
ABE0 2902 1790 AND $02 ;a Read Error
ABE2 F006 1791 BEQ BABEA
ABE4 20B5AB 1792 JSR JABB5 ;reset CMD file to default
ABE7 4CF8AB 1793 JMP JABF8 ;execute command DATA
1794 ;
ABEA AD0002 1795 BABEA LDA X0200 ;else if not a null line
ABED D01E 1796 BNE BACOD ;interpret data
ABEF A513 1797 LDA Z13 ;if null line and CMD file not default
ABF1 D0E3 1798 BNE BABD6 ;skip null line
ABF3 2006A9 1799 JSR SA906 ;get end of line
ABF6 4CFBA8 1800 JMP BABF8 ;skip rest of statement
1801 ;
1802 ;get line into input buffer
1803 ;
ABF9 A513 1804 SABF9 LDA Z13 ;if CMD file = default
ABFB D006 1805 BNE BAC03
ABFD 2045AB 1806 JSR SAB45 ;print "?" on CMD file
AC00 203BAB 1807 JSR SAB3B ;print Cursor Right on CMD file
AC03 4C60A5 1808 BAC03 JMP SA560 ;go get statement into input buffer
1809 ;
1810 ;"READ" command
1811 ;
AC06 A641 1812 WAC06 LDX Z41 ;get current DATA address into XY
AC08 A442 1813 LDY Z42
AC0A A998 1814 LDA $98 ;set READ code
AC0C 2C 1815 .BY $2C ;skip next instruction
AC0D A900 1816 BAC0D LDA $00 ;for INPUT, set A to 0
AC0F 8511 1817 SAC0F STA Z11 ;save entry mode
AC11 8643 1818 STX Z43 ;save XY into temporary read pointer
AC13 8444 1819 STY Z44
AC15 208BB0 1820 JAC15 JSR SB08B ;gather name & get pointer to variable
AC18 8549 1821 STA Z49 ;store pointer
AC1A 844A 1822 STY Z4A
AC1C A57A 1823 LDA Z7A ;get current character pointer
AC1E A47B 1824 LDY Z7B
AC20 854B 1825 STA Z4B ;save it
AC22 844C 1826 STY Z4C
AC24 A643 1827 LDX Z43 ;get temporary read pointer
AC26 A444 1828 LDY Z44
AC28 867A 1829 STX Z7A ;use it as current character pointer
AC2A 847B 1830 STY Z7B
AC2C 207900 1831 JSR X0079 ;get current character
AC2F D020 1832 BNE BAC51 ;if end of statement, get next character
AC31 2411 1833 BIT Z11 ;if GET mode
AC33 500C 1834 BVC BAC41

```

| | | | | | | |
|------|--------|------|-------|-------|-------|---|
| AC35 | 2024E1 | 1835 | JSR | XE124 | | ;get a character from CMD file |
| AC38 | 8D0002 | 1836 | STA | X0200 | | ;save character in input buffer |
| AC3B | A2FF | 1837 | LDX | \$FF | | |
| AC3D | A001 | 1838 | LDY | \$01 | | ;move buffer address - 1 into XY |
| AC3F | D00C | 1839 | BNE | BAC4D | | |
| AC41 | 3075 | 1840 | BAC41 | BMI | BACB8 | ;if READ go get next DATA element |
| AC43 | A513 | 1841 | LDA | Z13 | | ;for INPUT if CMD file = default |
| AC45 | D003 | 1842 | BNE | BAC4A | | |
| AC47 | 2045AB | 1843 | JSR | SAB45 | | ;print "?" on CMD file |
| AC4A | 20F9AB | 1844 | BAC4A | JSR | SABF9 | ;get new input line |
| AC4D | 867A | 1845 | BAC4D | STX | Z7A | ;store pointer into current pointer |
| AC4F | 847B | 1846 | | STY | Z7B | |
| AC51 | 207300 | 1847 | BAC51 | JSR | X0073 | ;get next pointer |
| AC54 | 240D | 1848 | | BIT | Z0D | ;if not a string variable |
| AC56 | 1031 | 1849 | | BPL | BAC89 | |
| AC58 | 2411 | 1850 | | BIT | Z11 | ;and GET mode |
| AC5A | 5009 | 1851 | | BVC | BAC65 | |
| AC5C | E8 | 1852 | | INX | | |
| AC5D | 867A | 1853 | | STX | Z7A | ;skip character |
| AC5F | A900 | 1854 | | LDA | \$00 | ;set null as terminator |
| AC61 | 8507 | 1855 | | STA | Z07 | |
| AC63 | F00C | 1856 | | BEQ | BAC71 | ;if string variable and READ or INPUT |
| AC65 | 8507 | 1857 | BAC65 | STA | Z07 | ;store character as terminator |
| AC67 | C922 | 1858 | | CMP | " " | ;if not quote character |
| AC69 | F007 | 1859 | | BEQ | BAC72 | ;store ":" as terminator |
| AC6B | A93A | 1860 | | LDA | : | |
| AC6D | 8507 | 1861 | | STA | Z07 | |
| AC6F | A92C | 1862 | | LDA | , | |
| AC71 | 18 | 1863 | BAC71 | CLC | | |
| AC72 | 8508 | 1864 | BAC72 | STA | Z08 | ;and ", " as an alternative terminator |
| AC74 | A57A | 1865 | | LDA | Z7A | |
| AC76 | A47B | 1866 | | LDY | Z7B | |
| AC78 | 6900 | 1867 | | ADC | \$00 | ;skip initial quote if any |
| AC7A | 9001 | 1868 | | BCC | BAC7D | |
| AC7C | C8 | 1869 | | INY | | |
| AC7D | 208DB4 | 1870 | BAC7D | JSR | SB48D | ;get descriptor of string into flp accu |
| AC80 | 20E2B7 | 1871 | | JSR | SB7E2 | ;move text pointer into current pointer |
| AC83 | 20DAA9 | 1872 | | JSR | SA9DA | ;assign to string |
| AC86 | 4C91AC | 1873 | | JMP | JAC91 | |
| | | 1874 | | | | |
| AC89 | 20F3BC | 1875 | BAC89 | JSR | SBCF3 | ;convert string into flp accu |
| AC8C | A50E | 1876 | | LDA | Z0E | ;load integer flag |
| AC8E | 20C2A9 | 1877 | | JSR | SA9C2 | ;assign to integer or real |
| AC91 | 207900 | 1878 | JAC91 | JSR | X0079 | ;get current character |
| AC94 | F558 | 1879 | | FTK | F:A-U | Xjqfh ca ael rp fhihajsah |
| AC96 | C92C | 1880 | | CMP | , | ;or a comma |
| AC98 | F003 | 1881 | | BEQ | BAC9D | |
| AC9A | 4C4DAB | 1882 | | JMP | JAB4D | ;else read error |
| | | 1883 | | | | |
| AC9D | A57A | 1884 | BAC9D | LDA | Z7A | ;move current character pointer |
| AC9F | A47B | 1885 | | LDY | Z7B | |
| ACA1 | 8543 | 1886 | | STA | Z43 | ;into temporary read pointer |
| ACA3 | 8444 | 1887 | | STY | Z44 | |
| ACA5 | A54B | 1888 | | LDA | Z4B | ;move saved current character pointer |
| ACA7 | A44C | 1889 | | LDY | Z4C | |
| ACA9 | 857A | 1890 | | STA | Z7A | ;to current character pointer |
| ACAB | 847B | 1891 | | STY | Z7B | |
| ACAD | 207900 | 1892 | | JSR | X0079 | ;get current character |
| ACB0 | F02D | 1893 | | BEQ | BACDF | ;must be end of statement |
| ACB2 | 20FDAE | 1894 | | JSR | SAEFD | ;or a comma |

```

ACB5 4C15AC 1895      JMP JAC15      ;if so repeat read
                        1896 ;
ACB8 2006A9 1897 BACB8 JSR SA906      ;if end of line during READ, get index
ACB8 C8      1898      INY            ;to end of statement and bump it
ACB8 AA      1899      TAX            ;move last character
ACB8 D012    1900      BNE BACD1      ;if zero,
ACB8 A20D    1901      LDX $0D        ;point to OUT OF DATA message
ACC1 C8      1902      INY
ACC2 B17A    1903      LDA (Z7A),Y    ;if high of ptr to next statement zero
ACC4 F06C    1904      BEQ BAD32      ;fatal error
ACC6 C8      1905      INY
ACC7 B17A    1906      LDA (Z7A),Y    ;move low byte of next statement #
ACC9 853F    1907      STA Z3F        ;into DATA statement #
ACCB C8      1908      INY
ACCC B17A    1909      LDA (Z7A),Y    ;high byte also
ACCE C8      1910      INY
ACCF 8540    1911      STA Z40
ACD1 20FBA8 1912 BACD1 JSR BA8FB      ;add offset to current character pointer
ACD4 207900 1913      JSR X0079      ;get current character
ACD7 AA      1914      TAX
ACD8 E083    1915      CFX $83        ;if not code for DATA
ACDA D0DC    1916      BNE BACE8      ;go skip statement
ACDC 4C51AC 1917      JMP BAC51      ;set READ pointer
                        1918 ;
ACDF A543    1919 BACDF LDA Z43        ;at end of READ statement
ACE1 A444    1920      LDY Z44        ;get temporary read pointer
ACE3 A611    1921      LDX Z11        ;if GET or READ mode
ACE5 1003    1922      BPL BACEA
ACE7 4C27A8 1923      JMP BA827      ;go set READ pointer
                        1924 ;
ACEA A000    1925 BACEA LDY $00        ;if INPUT
ACEC B143    1926      LDA (Z43),Y    ;must be end of line
ACEE F00B    1927      BEQ BACFB
ACF0 A513    1928      LDA Z13        ;else, if CMD file = default
ACF2 D007    1929      BNE BACFB
ACF4 A9FC    1930      LDA <TACFC     ;set AY to message EXRTA IGNORED
ACF6 A0AC    1931      LDY >TACFC
ACF8 4C1EAB 1932      JMP SAB1E      ;print message
                        1933 ;
ACFB 60      1934 BACFB RTS
                        1935 ;
                        1936 ;messages used during READ
                        1937 ;
ACFC 3F4558 1938 TACFC .BY $3F,"E","X","T","R","A"," ","I","G","N","O","R","E","D",$0D,$00
AD0C 3F5245 1939 TAD0C .BY $3F,"R","E","D","O"," ","F","R","O","M"," ","S","T","A","R","T
AD1C OD00    1940      .BY $0D,$00

```

```

1942 ;"NEXT" command
1943 ;
AD1E D004 1944 WAD1E BNE SAD24 ;if no parameters
AD20 A000 1945 LDY $00 ;set index pointer to variable
AD22 F003 1946 BEQ BAD27
AD24 208BB0 1947 SAD24 JSR SB08B ;else gather name & get ptr to variable
AD27 8549 1948 BAD27 STA Z49 ;save pointer
AD29 844A 1949 STY Z4A
AD2B 208AA3 1950 JSR SA38A ;get corresponding FOR block
AD2E F005 1951 BEQ BAD35
AD30 A20A 1952 LDX $0A ;if not found,
AD32 4C37A4 1953 BAD32 JMP JA437 ;error NEXT WITHOUT FOR
1954 ;
AD35 9A 1955 BAD35 TXS ;if found remove everything on top
AD36 8A 1956 TXA
AD37 18 1957 CLC
AD38 6904 1958 ADC $04
AD3A 48 1959 PHA ;get stack index of STEP value (+ 3)
AD3B 6906 1960 ADC $06
AD3D 8524 1961 STA Z24
AD3F 68 1962 PLA ;save stack index of TO value (+ 9)
AD40 A001 1963 LDY $01 ;high order byte of stack pointer
AD42 20A2BB 1964 JSR SBBA2 ;restore flp accu
AD45 BA 1965 TSX ;get top index
AD46 BD0901 1966 LDA X0100+9,X ;get sign of STEP value (+ 8)
AD49 8566 1967 STA Z66 ;restore sign byte of flp accu
AD4B A549 1968 LDA Z49
AD4D A44A 1969 LDY Z4A ;AY points to FOR variable
AD4F 2067B8 1970 JSR SB867 ;add flp accu to # at AY
AD52 20D0BB 1971 JSR JBBD0 ;store flp accu into FOR variable
AD55 A001 1972 LDY $01
AD57 205DBC 1973 JSR SBC5D ;compare flp accu to upper limit
AD5A BA 1974 TSX ;get top index
AD5B 38 1975 SEC
AD5C FD0901 1976 SBC X0100+9,X ;if different from sign of STEP
AD5F F017 1977 BEQ BAD78
AD61 BDF0F1 1978 LDA X0100+15,X
AD64 8539 1979 STA Z39 ;restore statement # to start of loop
AD66 BD1001 1980 LDA X0100+16,X
AD69 853A 1981 STA Z3A
AD6B BD1201 1982 LDA X0100+18,X
AD6E 857A 1983 STA Z7A ;restore character ptr to start of loop
AD70 BD1101 1984 LDA X0100+17,X
AD73 857B 1985 STA Z7B
AD75 4CAEA7 1986 BAD75 JMP JA7AE ;go execute next statement
1987 ;
AD78 8A 1988 BAD78 TXA
AD79 6911 1989 ADC $11 ;add 17 to stack pointer
AD7B AA 1990 TAX ;to remove FOR block
AD7C 9A 1991 TXS
AD7D 207900 1992 JSR X0079 ;get current character
AD80 C92C 1993 CMP ',' ;if a comma then execute next statement
AD82 D0F1 1994 BNE BAD75
AD84 207300 1995 JSR X0073 ;else get next character
AD87 2024AD 1996 JSR SAD24 ;and go repeat NEXT statement

```

```

1998 ;get next non-string value
1999 ;
AD8A 209EAD 2000 SAD8A JSR SAD9E ;get next value
2001 ;
AD8D 18 2002 SAD8D CLC ;set string not wanted
AD8E 24 2003 .BY $24 ;skip next instruction
2004 ;
2005 ;check value to be string
2006 ;
AD8F 38 2007 SAD8F SEC ;set string wanted
2008 ;
2009 ;check value according to C flag
2010 ;
AD90 240D 2011 SAD90 BIT ZOD ;test string flag
AD92 3003 2012 BMI BAD97 ;if not string
AD94 B003 2013 BCS BAD99 ;and string wanted, error
AD96 60 2014 BAD96 RTS ;else return
2015 ;
AD97 B0FD 2016 BAD97 BCS BAD96 ;if string and string wanted, return
AD99 A216 2017 BAD99 LDX $16 ;if string and string not wanted, index
AD9B 4C37A4 2018 JMP JA437 ;TYPE MISMATCH and print error
2019 ;
2020 ;evaluate expression
2021 ;
AD9E A67A 2022 SAD9E LDX Z7A ;decrement character pointer
ADA0 D002 2023 BNE BADA4
ADA2 C67B 2024 DEC Z7B
ADA4 C67A 2025 BADA4 DEC Z7A
ADA6 A200 2026 LDX $00 ;initial priority
ADA8 24 2027 .BY $24 ;skip next instruction
ADA9 48 2028 JADA9 PHA ;save <=> code
ADAA 8A 2029 TXA
ADAB 48 2030 PHA ;save priority
ADAC A901 2031 LDA $01 ;one slot on stack wanted
ADAE 20FBA3 2032 JSR SAE ;else error OUT OF MEMORY Error
ADB1 2083AE 2033 JSR SAE8 ;get value of next operand in flp accu
ADB4 A900 2034 LDA $00
ADB6 854D 2035 STA Z4D ;initial <=> code for next diadic
ADB8 207900 2036 JADB8 JSR X0079 ;get current character
ADBB 38 2037 JADBB SEC
ADBC E9B1 2038 SBC $B1 ;subtract code for >
ADBE 9017 2039 BCC BADD7 ;branch if lower than >
ADC0 C903 2040 CMP $03
ADC2 B013 2041 BCS BADD7 ;or if higher than <
ADC4 C901 2042 CMP $01
ADC6 2A 2043 ROL A ;compute bits for <=>
ADC7 4901 2044 EOR $01 ;bit 2 for <, 1 for = and 0 for >
ADC9 454D 2045 EOR Z4D ;add to existing <=> code
ADCB C54D 2046 CMP Z4D ;if bit added for the second time
ADCD 9061 2047 BCC BAE30 ;then SYNTAX Error
ADCF 854D 2048 STA Z4D
ADD1 207300 2049 JSR X0073 ;get next character
ADD4 4CBBAD 2050 JMP JADBB ;and repeat
2051 ;
ADD7 A64D 2052 BADD7 LDX Z4D
ADD9 D02C 2053 BNE BAE07 ;if no <=> code
ADDB B07B 2054 BCS BAE58 ;then end at non-diadic character
ADD 6907 2055 ADC $07 ;diadic index 0-6
ADDF 9077 2056 BCC BAE58
ADE1 650D 2057 ADC ZOD ;add string flag + carry

```

```

ADE3 D003 2058 BNE BADE8 ;if still zero
ADE5 4C3DB6 2059 JMP JB63D ;apply diadic operator "+" on strings
2060 ;
ADE8 69FF 2061 BADE8 ADC $FF ;make index 0-6 again
ADEA 8522 2062 STA Z22
ADEC 0A 2063 ASL A
ADED 6522 2064 ADC Z22 ;* 3
ADEF A8 2065 TAY
ADF0 68 2066 BADF0 PLA ;restore priority of stacked diadic
ADF1 D980A0 2067 CMP TA080,Y ;compare to priority of current diadic
ADF4 B067 2068 BCS BAE5D ;if stacked higher, apply operator
ADF6 208DAD 2069 JSR SAD8D ;TYPE MISMATCH if string operand
ADF9 48 2070 BADF9 PHA ;save priority again
ADFA 2020AE 2071 JADFA JSR SAE20 ;recursive call to evaluate expression
ADFD 68 2072 PLA ;restore priority again
ADFE A44E 2073 LDY Z4B ;restore index of current diadic
AE00 1017 2074 BPL BAE19 ;if at end
AE02 AA 2075 TAX ;and priority = 0
AE03 F056 2076 BEQ BAE5B ;stop
AE05 D05F 2077 BNE BAE66 ;else apply
AE07 460D 2078 BAE07 LSR Z0D ;get string flag
AE09 8A 2079 TXA
AE0A 2A 2080 ROL A ;add to <=> code
AE0B A67A 2081 LDX Z7A
AE0D D002 2082 BNE BAE11 ;decrement character pointer
AE0F C67B 2083 DEC Z7B
AE11 C67A 2084 BAE11 DEC Z7A
AE13 A01B 2085 LDY $1B ;get index (3*9)
AE15 854D 2086 STA Z4D ;save <=> code
AE17 D0D7 2087 BNE BADF0 ;and go check priorities
AE19 D980A0 2088 BAE19 CMP TA080,Y ;if true diadic, compare priorities
AE1C B048 2089 BCS BAE66 ;if stacked priority higher, apply it
AE1E 90D9 2090 BCC BADF9 ;else repeat
2091 ;
2092 ;recursive entry for evaluation of expressions
2093 ;
AE20 B982A0 2094 SAE20 LDA TA080+2,Y ;save pointer to routine for diadic
AE23 48 2095 PHA
AE24 B981A0 2096 LDA TA080+1,Y
AE27 48 2097 PHA
AE28 2033AE 2098 JSR SAE33 ;save rounded value of left operand
AE2B A54D 2099 LDA Z4D ;get <=> code
AE2D 4CA9AD 2100 JMP JADA9 ;and restart evaluation
2101 ;
AE30 4C08AF 2102 BAE30 JMP JAF08 ;print SYNTAX Error
2103 ;
2104 ;save rounded value of left operand
2105 ;
AE33 A566 2106 SAE33 LDA Z66 ;get sign of flp accu
AE35 BE80A0 2107 LDX TA080,Y ;get priority of diadic
AE38 A8 2108 SAE38 TAY
AE39 68 2109 PLA
AE3A 8522 2110 STA Z22 ;save return address in Z22/Z23
AE3C E622 2111 INC Z22
AE3E 68 2112 PLA
AE3F 8523 2113 STA Z23
AE41 98 2114 TYA
AE42 48 2115 PHA ;save sign of flp accu
AE43 201BBC 2116 JAE43 JSR SBC1B ;round flp accu
AE46 A565 2117 LDA Z65 ;save flp accu on stack

```

| | | | | |
|------|--------|------|------------------------|--|
| AE48 | 48 | 2118 | PHA | |
| AE49 | A564 | 2119 | LDA Z64 | |
| AE4B | 48 | 2120 | PHA | |
| AE4C | A563 | 2121 | LDA Z63 | |
| AE4E | 48 | 2122 | PHA | |
| AE4F | A562 | 2123 | LDA Z62 | |
| AE51 | 48 | 2124 | PHA | |
| AE52 | A561 | 2125 | LDA Z61 | |
| AE54 | 48 | 2126 | PHA | |
| AE55 | 6C2200 | 2127 | JMP (Z22) | ;return to caller |
| | | 2128 | ; | |
| | | 2129 | ;apply diadic operator | |
| | | 2130 | ; | |
| AE58 | A0FF | 2131 | BAE58 LDY \$FF | ;at expression end, set negative index |
| AE5A | 68 | 2132 | PLA | ;restore diadic priority from stack |
| AE5B | F023 | 2133 | BAE5B BEQ BAE80 | ;if zero, stop |
| AE5D | C964 | 2134 | BAE5D CMP \$64 | ;if not priority of <=> |
| AE5F | F003 | 2135 | BEQ BAE64 | |
| AE61 | 208DAD | 2136 | JSR SAD8D | ;then TYPE MISMATCH if string |
| AE64 | 844B | 2137 | BAE64 STY Z4B | ;save index of current diadic |
| AE66 | 68 | 2138 | BAE66 PLA | ;remove string flag |
| AE67 | 4A | 2139 | LSR A | |
| AE68 | 8512 | 2140 | STA Z12 | ;save <=> code for <=> routine |
| AE6A | 68 | 2141 | PLA | ;restore left operand |
| AE6B | 8569 | 2142 | STA Z69 | ;to second flip accu |
| AE6D | 68 | 2143 | PLA | |
| AE6E | 856A | 2144 | STA Z6A | |
| AE70 | 68 | 2145 | PLA | |
| AE71 | 856B | 2146 | STA Z6B | |
| AE73 | 68 | 2147 | PLA | |
| AE74 | 856C | 2148 | STA Z6C | |
| AE76 | 68 | 2149 | PLA | |
| AE77 | 856D | 2150 | STA Z6D | |
| AE79 | 68 | 2151 | PLA | |
| AE7A | 856E | 2152 | STA Z6E | |
| AE7C | 4566 | 2153 | EOR Z66 | ;Exclusive OR of both signs |
| AE7E | 856F | 2154 | STA Z6F | |
| AE80 | A561 | 2155 | BAE80 LDA Z61 | ;return with A = exponent of result |
| AE82 | 60 | 2156 | RTS | |


```

AE83 6C0A03 2158 SAE83 JMP (X030A) ;get arithmetic element (normally AE86)
                2159 ;
                2160 ;get arithmetic element into flp accu
                2161 ;
AE86 A900 2162 LDA $00 ;set string flag to not string
AE88 850D 2163 STA Z0D
AE8A 207300 2164 BAE8A JSR X0073 ;get next character
AE8D B003 2165 BCS BAE92 ;if numeric,
AE8F 4CF3BC 2166 BAE8F JMP SBCF3 ;gather number
                2167 ;
AE92 2013B1 2168 BAE92 JSR SB113 ;check for alphabetic character
AE95 9005 2169 BCC BAE9A
AE97 4C28AF 2170 JMP JAF28 ;if so, get value for variable
                2171 ;
AE9A C9FF 2172 BAE9A CMP $FF ;if code for PI
AE9C D00F 2173 BNE BAEAD
AE9E A9A8 2174 LDA <TAE8 ;let AY point to value for PI
AEA0 A0AE 2175 LDY >TAE8
AEA2 20A2BB 2176 JSR SBBA2 ;load value into flp accu
AEA5 4C7300 2177 JMP X0073 ;get next character
                2178 ;
                2179 ;flp value for PI
                2180 ;
AE88 82490F 2181 TAE8 .BY $82,$49,$0F,$DA,$A1
                2182 ;
AEAD C92E 2183 BAEAD CMP " ;if decimal point
AEAF F0DE 2184 BEQ BAE8F ;gather number
AEB1 C9AB 2185 CMP $AB ;if minus sign
AEB3 F058 2186 BEQ BAF0D ;do recursive get value
AEB5 C9AA 2187 CMP $AA ;if plus
AEB7 F0D1 2188 BEQ BAE8A ;ignore
AEB9 C922 2189 CMP "" ;if quote
AEBB D00F 2190 BNE BAEC6
AEBD A57A 2191 SAE8D LDA Z7A ;get pointer to first char of string
AEBF A47B 2192 LDY Z7B
AEC1 6900 2193 ADC $00 ;into Y
AEC3 9001 2194 BCC BAEC6
AEC5 C8 2195 INY
AEC6 2087B4 2196 BAEC6 JSR SB487 ;get ptr to desc of constant string
AEC9 4CE2B7 2197 JMP SB7E2 ;set current ptr after string
                2198 ;
AECC C9A8 2199 BAEC6 CMP $A8 ;if NOT
AECE D013 2200 BNE BAE83
AED0 A018 2201 LDY $18 ;set index for NOT
AED2 D03B 2202 BNE BAF0F ;do recursive get value

```

```

2204 ;monadic "NOT" command
2205 ;
AED4 20BFB1 2206 WAED4 JSR SB1BF ;convert flp to integer
AED7 A565 2207 LDA Z65
AED9 49FF 2208 EOR $FF ;get complement of low byte into A
AEDB A8 2209 TAY
AEDC A564 2210 LDA Z64 ;get complement of high byte in A
AEDE 49FF 2211 EOR $FF
AEE0 4C91B3 2212 JMP JB391 ;convert integer to flp
2213 ;
2214 ;continuation of GET operand
2215 ;
AEE3 C9A5 2216 BAE3 CMP $A5 ;if FN
AEE5 D003 2217 BNE BAE4
AEE7 4CF4B3 2218 JMP JB3F4 ;expand function
2219 ;
AEEA C9B4 2220 BAE4 CMP $B4 ;if code for SGN or higher
AEEC 9003 2221 BCC BAEF1
AEEE 4CA7AF 2222 JMP JAF47 ;go apply function
2223 ;
AEF1 20FAAE 2224 BAEF1 JSR SAEFA ;SYNTAX Error if no "(" present
AEF4 209EAD 2225 JSR SAD9E ;evaluate expression
2226 ;
2227 ;check and skip characters
2228 ;
AEF7 A929 2229 SAEF7 LDA "(" ;check for ")"
AEF9 2C 2230 .BY $2C ;skip next instruction
AEFA A928 2231 SAEFA LDA "(" ;check for "("
AEFC 2C 2232 .BY $2C ;skip next instruction
AEFD A92C 2233 SAEFD LDA "," ;check for ","
AEFF A000 2234 SAEFF LDY $00 ;check for code in A
AF01 D17A 2235 CMP (27A),Y ;if current character < > to parameter
AF03 D003 2236 BNE JAF08 ;then SYNTAX Error
AF05 4C7300 2237 JMP X0073 ;else get next character and return
2238 ;
AF08 A20B 2239 JAF08 LDX $0B ;point to SYNTAX Error message
AFOA 4C37A4 2240 JMP JA437 ;print message
2241 ;
2242 ;recursive get value
2243 ;
AF0D A015 2244 BAF0D LDY $15 ;set index for "--"
AF0F 68 2245 BAF0F PLA ;remove own return address
AF10 68 2246 PLA
AF11 4CFAAD 2247 JMP JADFA ;do pseudo diadic
2248 ;
2249 ;check variable pointer range
2250 ;
AF14 38 2251 SAF14 SEC
AF15 A564 2252 LDA Z64
AF17 E900 2253 SBC $00
AF19 A565 2254 LDA Z65
AF1B E9A0 2255 SBC $A0
AF1D 9008 2256 BCC BAF27 ;exit with C clear if pointer < $A000
AF1F A9A2 2257 LDA $A2
AF21 E564 2258 SBC Z64
AF23 A9E3 2259 LDA $E3
AF25 E565 2260 SBC Z65 ;clear C if $E342 < pointer
AF27 60 2261 BAF27 RTS

```

| | | | |
|-------------|------|------------------------|--|
| | 2263 | ;get value of variable | |
| | 2264 | ; | |
| AF28 2088B0 | 2265 | JAF28 JSR SB08B | ;gather name and get pointer to variable |
| AF2B 8564 | 2266 | STA Z64 | ;save pointer to variable |
| AF2D 8465 | 2267 | STY Z65 | |
| AF2F A645 | 2268 | LDX Z45 | ;get name of variable |
| AF31 A446 | 2269 | LDY Z46 | |
| AF33 A50D | 2270 | LDA Z0D | ;if not a string |
| AF35 F026 | 2271 | BEQ BAF5D | ;go check for integer and flp |
| AF37 A900 | 2272 | LDA \$00 | |
| AF39 8570 | 2273 | STA Z70 | |
| AF3B 2014AF | 2274 | JSR SAF14 | ;check for pointer < \$A000 or > \$E342 |
| AF3E 901C | 2275 | BCC BAF5C | ;yes, return |
| AF40 E054 | 2276 | CPX 'T | ;if first character of variable not T, |
| AF42 D018 | 2277 | BNE BAF5C | ;return |
| AF44 C0C9 | 2278 | CPY \$C9 | ;if second character = "I\$" |
| AF46 D014 | 2279 | BNE BAF5C | |
| AF48 2084AF | 2280 | JSR SAF84 | ;get time in flp accu |
| AF4B 845E | 2281 | STY Z5E | ;clear exponent base 10 |
| AF4D 88 | 2282 | DEY | |
| AF4E 8471 | 2283 | STY Z71 | ;initialize output index |
| AF50 A006 | 2284 | LDY \$06 | ;and # of digits before decimal point |
| AF52 845D | 2285 | STY Z5D | |
| AF54 A024 | 2286 | LDY Z24 | ;set table index for time conversion |
| AF56 2068BE | 2287 | JSR SBE68 | ;convert flp to string |
| AF59 4C6FB4 | 2288 | JMP JB46F | ;get description of string into flp accu |
| | 2289 | ; | |
| AF5C 60 | 2290 | BAF5C RTS | |
| | 2291 | ; | |
| AF5D 240E | 2292 | BAF5D BIT Z0E | ;if integer variable |
| AF5F 100D | 2293 | BPL BAF6E | |
| AF61 A000 | 2294 | LDY \$00 | |
| AF63 B164 | 2295 | LDA (Z64),Y | ;get integer value in AY |
| AF65 AA | 2296 | TAX | |
| AF66 C8 | 2297 | INY | |
| AF67 B164 | 2298 | LDA (Z64),Y | |
| AF69 A8 | 2299 | TAY | |
| AF6A 8A | 2300 | TXA | |
| AF6B 4C91B3 | 2301 | JMP JB391 | ;convert integer to flp |
| | 2302 | ; | |
| AF6E 2014AF | 2303 | BAF6E JSR SAF14 | ;if not normal variable |
| AF71 902D | 2304 | BCC BAF60 | |
| AF73 E054 | 2305 | CPX 'T | ;and if first character is T |
| AF75 D01B | 2306 | BNE BAF92 | |
| AF77 C049 | 2307 | CPY 'I | ;and second character is I |
| AF79 D025 | 2308 | BNE BAF60 | |
| AF7B 2084AF | 2309 | JSR SAF84 | ;get time into flp accu |
| AF7E 98 | 2310 | TYA | |
| AF7F A2A0 | 2311 | LDX \$A0 | ;set exponent |
| AF81 4C4FBC | 2312 | JMP JBC4F | ;sign and guard bits |

```

2314 ;get time in flp accu
2315 ;
AF84 20DEFF 2316 SAF84 JSR XFFDE ;fetch time
AF87 8664 2317 STX Z64
AF89 8463 2318 STY Z63 ;store time
AF8B 8565 2319 STA Z65
AF8D A000 2320 LDY $00
AF8F 8462 2321 STY Z62
AF91 60 2322 RTS
2323 ;
2324 ;continue to get value of variable
2325 ;
AF92 E053 2326 BAF92 CPX 'S ;if first character is S
AF94 D00A 2327 BNE BAFA0
AF96 C054 2328 CPY 'T ;and second character is T
AF98 D006 2329 BNE BAFA0
AF9A 20B7FF 2330 JSR XFFB7 ;get status word
AF9D 4C3CBC 2331 JMP JBC3C ;move signed # from A into flp accu
2332 ;
AFA0 A564 2333 BAFA0 LDA Z64 ;for normal variables, put pointer in AY
AFA2 A465 2334 LDY Z65
AFA4 4CA2BB 2335 JMP SBBA2 ;load flp accu from AY
2336 ;
2337 ;apply function
2338 ;
AFA7 0A 2339 JAF7 ASL A ;index byte * 2
AFA8 48 2340 PHA ;save index
AFA9 AA 2341 TAX
AFAA 207300 2342 JSR X0073 ;get next character
AFAD E08F 2343 CPX $8F ;if function with more than 1 parameter
AFAF 9020 2344 BCC BAFD1
AFB1 20FAAE 2345 JSR SAEFA ;next character must be "("
AFB4 209EAD 2346 JSR SAD9E ;evaluate expression
AFB7 20FDAE 2347 JSR SAEFD ;next character must be ","
AFBA 208FAD 2348 JSR SAD8F ;result must be a string value
AFBD 68 2349 PLA ;restore index
AFBE AA 2350 TAX
AFBF A565 2351 LDA Z65 ;save pointer to description on stack
AFC1 48 2352 PHA
AFC2 A564 2353 LDA Z64
AFC4 48 2354 PHA
AFC5 8A 2355 TXA ;save index again
AFC6 48 2356 PHA
AFC7 209EB7 2357 JSR SB79E ;get next integer value into X
AFCA 68 2358 PLA ;restore index
AFCB A8 2359 TAY ;index in Y
AFCC 8A 2360 TXA
AFCD 48 2361 PHA ;save integer parameter
AFCE 4CD6AF 2362 JMP JAFD6
2363 ;
AFD1 20F1AE 2364 BAFD1 JSR BAEF1 ;get value in parenthesis
AFD4 68 2365 PLA ;restore index
AFD5 A8 2366 TAY
AFD6 B9EA9F 2367 JAFD6 LDA X9FEA,Y ;get pointer to function routine
AFD9 8555 2368 STA Z55 ;into Z55/Z56
AFDB B9EB9F 2369 LDA X9FEA+1,Y
AFDE 8556 2370 STA Z56
AFE0 205400 2371 JSR X0054 ;perform function
AFE3 4C8DAD 2372 JMP SAD8D ;return with correct string flag

```

| | | | | |
|------|--------|------|----------------|---------------------------------------|
| | | 2374 | ;"OR" command | |
| | | 2375 | ; | |
| AFF6 | A0FF | 2376 | WAFE6 LDY \$FF | ;set parameter to complement operands |
| AFF8 | 2C | 2377 | .BY \$2C | ;skip next instruction |
| | | 2378 | ; | |
| | | 2379 | ;"AND" command | |
| | | 2380 | ; | |
| AFF9 | A000 | 2381 | WAFE9 LDY \$00 | ;set no complement of operands |
| AFFB | 840B | 2382 | STY Z0B | ;store the parameter |
| AFFD | 20BFB1 | 2383 | JSR SB1BF | ;convert left operand to integer |
| AFF0 | A564 | 2384 | LDA Z64 | ;get high byte |
| AFF2 | 450B | 2385 | EOR Z0B | ;complement if OR |
| AFF4 | 8507 | 2386 | STA Z07 | ;save result |
| AFF6 | A565 | 2387 | LDA Z65 | ;get low byte |
| AFF8 | 450B | 2388 | EOR Z0B | ;complement if OR |
| AFFA | 8508 | 2389 | STA Z08 | ;save result |
| AFFC | 20FCBB | 2390 | JSR SB1BF | ;convert left operand to integer |
| AFFF | 20BFB1 | 2391 | JSR SB1BF | ;convert right operand to integer |
| B002 | A565 | 2392 | LDA Z65 | ;get low byte |
| B004 | 450B | 2393 | EOR Z0B | ;complement if OR |
| B006 | 2508 | 2394 | AND Z08 | ;AND with left operand |
| B008 | 450B | 2395 | EOR Z0B | ;complement if OR |
| B00A | A8 | 2396 | TAY | ;save result |
| B00B | A564 | 2397 | LDA Z64 | ;get high byte |
| B00D | 450B | 2398 | EOR Z0B | ;complement if OR |
| B00F | 2507 | 2399 | AND Z07 | ;AND with other operand |
| B011 | 450B | 2400 | EOR Z0B | ;complement if OR |
| B013 | 4C91B3 | 2401 | JMP JB391 | ;convert integer from AY to flp accu |

```

2403 ; "<=>" command
2404 ;
B016 2090AD 2405 WB016 JSR SAD90 ;check value of A
B019 B013 2406 BCS BB02E ;if string, go compare strings
B01B A56E 2407 LDA Z6E ;include sign bit
B01D 097F 2408 ORA $7F
B01F 256A 2409 AND Z6A ;into byte 1
B021 856A 2410 STA Z6A ;of fraction of second fip accu
B023 A969 2411 LDA <Z69
B025 A000 2412 LDY >Z69 ;set AY to second fip accu
B027 205BBC 2413 JSR SBC5B ;compare AY with fip accu
B02A AA 2414 TAX ;save result of comparison
B02B 4C61B0 2415 JMP JB061 ;check with <=> code
2416 ;
B02E A900 2417 BB02E LDA $00
B030 850D 2418 STA Z0D ;reset string flag
B032 C64D 2419 DEC Z4D ;also remove saved string flag
B034 20A6B6 2420 JSR SB6A6 ;de-allocate temp. string (right op)
B037 8561 2421 STA Z61
B039 8662 2422 STX Z62
B03B 8463 2423 STY Z63
B03D A56C 2424 LDA Z6C ;get text pointer of left operand
B03F A46D 2425 LDY Z6D
B041 20AAB6 2426 JSR SB6AA ;de-allocate temp. string (left op)
B044 866C 2427 STX Z6C ;save text pointer
B046 846D 2428 STY Z6D
B048 AA 2429 TAX ;save length of left operand
B049 38 2430 SEC
B04A E561 2431 SBC Z61 ;compare lengths (left-right)
B04C F008 2432 BEQ BB056 ;if equal, A=0
B04E A901 2433 LDA $01 ;set A to 1
B050 9004 2434 BCC BB056 ;if left operand longer,
B052 A661 2435 LDX Z61 ;get length of shorter string
B054 A9FF 2436 LDA $FF ;and set A to -1
B056 8566 2437 BB056 STA Z66 ;save sign of left-right
B058 A0FF 2438 LDY $FF ;set start index into strings
B05A E8 2439 INX
B05B C8 2440 BB05B INY ;point to next character
B05C CA 2441 DEX
B05D D007 2442 BNE BB066 ;if more characters, compare
B05F A666 2443 LDX Z66 ;if not, restore sign of left-right
B061 300F 2444 JB061 BMI BB072
B063 18 2445 CLC ;set correct C bit
B064 900C 2446 BCC BB072 ;JMP
B066 B16C 2447 BB066 LDA (Z6C),Y ;get character from left string
B068 D162 2448 CMP (Z62),Y ;compare to character from right string
B06A F0EF 2449 BEQ BB05B ;if equal, repeat
B06C A2FF 2450 LDX $FF ;X = -1 if character from left higher
B06E B002 2451 BCS BB072
B070 A201 2452 LDX $01 ;X = 1 if character from left lower
B072 E8 2453 BB072 INX ;X = 0, 1 or 2 for left > = <
B073 8A 2454 TXA
B074 2A 2455 ROL A ;convert to 1, 2 or 4
B075 2512 2456 AND Z12 ;mask with <=> code
B077 F002 2457 BEQ BB07B ;if zero, result = false (0)
B079 A9FF 2458 LDA $FF ;if non-zero, result = true (-1)
B07B 4C3CBC 2459 BB07B JMP JBC3C ;go get signed # from A into fip accu

```

```

2461 ;"DIM" command
2462 ;
BO7E 20FDAE 2463 BB07E JSR SAEFD ;SYNTAX Error if not ","
BO81 AA 2464 WB081 TAX
BO82 2090B0 2465 JSR SB090 ;gather name and pointer to variable
BO85 207900 2466 JSR X0079 ;get current character
BO88 DOF4 2467 BNE BB07E ;if not end of statement, repeat
BO8A 60 2468 RTS
2469 ;
2470 ;get name and pointer to a variable
2471 ;
BO8B A200 2472 SB08B LDX $00 ;set code for ref, not declaration
BO8D 207900 2473 JSR X0079 ;get current character
BO90 860C 2474 SB090 STX Z0C ;set reference/declaration flag
BO92 8545 2475 SB092 STA Z45 ;store first character of name
BO94 207900 2476 JSR X0079 ;get current character
BO97 2013B1 2477 JSR SB113 ;if not alphabetic
BO9A B003 2478 BCS BB09F
BO9C 4C08AF 2479 BB09C JMP JAF08 ;then SYNTAX Error message
2480 ;
BO9F A200 2481 BB09F LDX $00 ;set flags
BOA1 860D 2482 STX Z0D ;to not string
BOA3 860E 2483 STX Z0E ;and not integer
BOA5 207300 2484 JSR X0073 ;get next character
BOA8 9005 2485 BCC BBOAF ;if numeric
BOAA 2013B1 2486 JSR SB113
BOAD 9008 2487 BCC BBOBA ;or alphabetic
BOAF AA 2488 BBOAF TAX ;save second character in X
BOB0 207300 2489 BB0B0 JSR X0073 ;get next character
BOB3 90FB 2490 BCC BB0B0 ;until first non-numeric character
BOB5 2013B1 2491 JSR SB113
BOB8 B0F6 2492 BCS BB0B0 ;not alphabetic
BOBA C924 2493 BB0BA CMP "$" ;if terminator is "$"
BOBC D006 2494 BNE BBOC4
BOBE A9FF 2495 LDA $FF
BOC0 850D 2496 STA Z0D ;then set flag for strings
BOC2 D010 2497 BNE BBOD4
BOC4 C925 2498 BBOC4 CMP "Z" ;if terminator is "Z"
BOC6 D013 2499 BNE BBODB
BOC8 A510 2500 LDA Z10 ;and integers not allowed
BOCA D0D0 2501 BNE BB09C ;then SYNTAX Error
BOCC A980 2502 LDA $80
BOCE 850E 2503 STA Z0E ;else set integer flag and
BOD0 0545 2504 ORA Z45 ;add bit 7 to first char of name
BOD2 8545 2505 STA Z45
BOD4 8A 2506 BBOD4 TXA ;add bit 7 to 2nd char of name
BOD5 0980 2507 ORA $80 ;for both string and integer
BOD7 AA 2508 TAX
BOD8 207300 2509 JSR X0073 ;get next character
BODB 8646 2510 BBODB STX Z46 ;save second character name
BODD 38 2511 SEC
BODE 0510 2512 ORA Z10 ;if arrays allowed
BOE0 E928 2513 SBC "(" ;and next character is "("
BOE2 D003 2514 BNE BBOE7
BOE4 4CD1B1 2515 JMP JB1D1 ;handle dimensioned variable
2516 ;
BOE7 A000 2517 BBOE7 LDY $00
BOE9 8410 2518 STY Z10 ;reset no integers or arrays switch
BOEB A52D 2519 LDA Z2D
BOED A62E 2520 LDX Z2E ;AX=pointer to variable name table

```

```

BOEF 8660    2521 BBOEF STX Z60
BOF1 855F    2522 BBOF1 STA Z5F
BOF3 E430    2523     CPX Z30      ;if at end of name table
BOF5 D004    2524     BNE BBOFB
BOF7 C52F    2525     CMP Z2F
BOF9 FO22    2526     BEQ BB11D    ;then variable not found
BOFB A545    2527 BBOFB LDA Z45
BOFD D15F    2528     CMP (Z5F),Y  ;if name matches
BOFF D008    2529     BNE BB109
B101 A546    2530     LDA Z46
B103 C8      2531     INY
B104 D15F    2532     CMP (Z5F),Y
B106 F07D    2533     BEQ BB185    ;then variable found
B108 88      2534     DEY
B109 18      2535 BB109 CLC
B10A A55F    2536     LDA Z5F      ;set AX to entry + 7
B10C 6907    2537     ADC $07
B10E 90E1    2538     BCC BBOF1
B110 E8      2539     INX
B111 D0DC    2540     BNE BBOEF    ;continue search
          2541 ;
          2542 ;check character in A
          2543 ;
          2544 ;return with C=1 if alphabetic
          2545 ;return with C=0 if not
          2546 ;
B113 C941    2547 SB113 CMP 'A      ;if character < "A"
B115 9005    2548     BCC BB11C    ;return with C = 0
B117 E95B    2549     SBC 'Z+1    ;if character > "Z" then C = 0
B119 38      2550     SEC
B11A E9A5    2551     SBC $A5      ;else return with C=1
B11C 60      2552 BB11C RTS
          2553 ;
          2554 ;variable not found
          2555 ;
B11D 68      2556 BB11D PLA
B11E 48      2557     PHA      ;if low byte of return address = $2A
B11F C92A    2558     CMP $2A    (if called from GET VALUE OF VARIABLE)
B121 D005    2559     BNE BB128
B123 A913    2560 BB123 LDA $13    ;return with AY pointing to
B125 A0BF    2561     LDY $BF    ;a dummy variable (value 0)
B127 60      2562     RTS
          2563 ;
B128 A545    2564 BB128 LDA Z45
B12A A446    2565     LDY Z46
B12C C954    2566     CMP 'T      ;if name = TI$
B12E D00B    2567     BNE BB13B
B130 C0C9    2568     CPY $C9
B132 F0EF    2569     BEQ BB123    ;return with dummy value
B134 C049    2570     CPY 'I      ;if name=TI
B136 D003    2571     BNE BB13B
B138 4C08AF  2572 BB138 JMP JAF08  ;then SYNTAX Error
          2573 ;
B13B C953    2574 BB13B CMP 'S      ;if name=ST
B13D D004    2575     BNE BB143
B13F C054    2576     CPY 'T
B141 F0F5    2577     BEQ BB138    ;then SYNTAX Error
B143 A52F    2578 BB143 LDA Z2F    ;set AY to pointer to end of name table
B145 A430    2579     LDY Z30
B147 855F    2580     STA Z5F    ;and save as start of input for move

```


| | | | | |
|------|--------|------|-----------------|---|
| B149 | 8460 | 2581 | STY Z60 | |
| B14B | A531 | 2582 | LDA Z31 | ;AY=pointer to end of array area |
| B14D | A432 | 2583 | LDY Z32 | |
| B14F | 855A | 2584 | STA Z5A | |
| B151 | 845B | 2585 | STY Z5B | |
| B153 | 18 | 2586 | CLC | |
| B154 | 6907 | 2587 | ADC \$07 | ;add 7 to pointer for one entry |
| B156 | 9001 | 2588 | BCC BB159 | |
| B158 | C8 | 2589 | INY | |
| B159 | 8558 | 2590 | BB159 STA Z58 | ;into pointer to end of output for move |
| B15B | 8459 | 2591 | STY Z59 | |
| B15D | 20B8A3 | 2592 | JSR SA3B8 | ;check for space and move bytes |
| B160 | A558 | 2593 | LDA Z58 | |
| B162 | A459 | 2594 | LDY Z59 | ;AY=beginning of output area |
| B164 | C8 | 2595 | INY | |
| B165 | 852F | 2596 | STA Z2F | ;for move routine |
| B167 | 8430 | 2597 | STY Z30 | ;move to pointer to end of name table |
| B169 | A000 | 2598 | LDY \$00 | |
| B16B | A545 | 2599 | LDA Z45 | |
| B16D | 915F | 2600 | STA (Z5F),Y | ;store first byte of name in byte 0 |
| B16F | C8 | 2601 | INY | |
| B170 | A546 | 2602 | LDA Z46 | |
| B172 | 915F | 2603 | STA (Z5F),Y | ;store second byte of name in byte 1 |
| B174 | A900 | 2604 | LDA \$00 | |
| B176 | C8 | 2605 | INY | |
| B177 | 915F | 2606 | STA (Z5F),Y | ;clear bytes 2-6 (value) |
| B179 | C8 | 2607 | INY | |
| B17A | 915F | 2608 | STA (Z5F),Y | |
| B17C | C8 | 2609 | INY | |
| B17D | 915F | 2610 | STA (Z5F),Y | |
| B17F | C8 | 2611 | INY | |
| B180 | 915F | 2612 | STA (Z5F),Y | |
| B182 | C8 | 2613 | INY | |
| B183 | 915F | 2614 | STA (Z5F),Y | |
| | | 2615 | ; | |
| | | 2616 | ;variable found | |
| | | 2617 | ; | |
| B185 | A55F | 2618 | BB185 LDA Z5F | |
| B187 | 18 | 2619 | CLC | ;return pointer to entry |
| B188 | 6902 | 2620 | ADC \$02 | ;plus 2 |
| B18A | A460 | 2621 | LDY Z60 | |
| B18C | 9001 | 2622 | BCC BB18F | |
| B18E | C8 | 2623 | INY | |
| B18F | 8547 | 2624 | BB18F STA Z47 | ;in variable address and AY |
| B191 | 8448 | 2625 | STY Z48 | |
| B193 | 60 | 2626 | RTS | |

```

2628 ;compute pointer to array body
2629 ;
B194 A50B 2630 SB194 LDA Z0B ;get # of dimensions
B196 0A 2631 ASL A ;* 2
B197 6905 2632 ADC $05 ;add fixed overhead
B199 655F 2633 ADC Z5F ;add low byte of array pointer
B19B A460 2634 LDY Z60 ;get high byte of array pointer
B19D 9001 2635 BCC B1A0
B19F C8 2636 INY ;increment if carry
B1A0 8558 2637 BB1A0 STA Z58 ;save pointer to body of array
B1A2 8459 2638 STY Z59
B1A4 60 2639 RTS
2640 ;
2641 ;flp number for conversion to integer
2642 ;
B1A5 908000 2643 TB1A5 .BY $90,$80,$00,$00,$00
2644 ;
2645 ;routine to convert floating point number to fixed point
2646 ;
B1AA 20BF81 2647 JSR SB1BF ;convert flp to fixed point
B1AD A564 2648 LDA Z64
B1AF A465 2649 LDY Z65 ;return with value in AY
B1B1 60 2650 RTS
2651 ;
2652 ;convert value from statement into integer
2653 ;
B1B2 207300 2654 SB1B2 JSR X0073 ;get next character
B1B5 209EAD 2655 JSR SAD9E ;get value from statement
B1B8 208DAD 2656 SB1B8 JSR SAD8D ;check for non-string
B1BB A566 2657 LDA Z66 ;if flp accu negative,
B1BD 300D 2658 BMI BB1CC ;ILLEGAL QUANTITY Error
2659 ;
2660 ;convert flp number to integer
2661 ;
B1BF A561 2662 SB1BF LDA Z61 ;get exponent
B1C1 C990 2663 CMP $90 ;if < 16
B1C3 9009 2664 BCC BB1CE ;convert
B1C5 A9A5 2665 LDA <TB1A5 ;let AY point to flp value -32768
B1C7 A0B1 2666 LDY >TB1A5
B1C9 205BBC 2667 JSR SBC5B ;compare AY to flp accu
B1CC D07A 2668 BB1CC BNE JB248 ;if not >, ILLEGAL QUANTITY Error
B1CE 4C9BBC 2669 BB1CE JMP SBC9B ;convert flp accu to 4 byte integer

```

| | | | |
|-------------|------|----------------|--|
| | | 2671 | ;get pointer to dimensioned variable |
| | | 2672 | ; |
| B1D1 A50C | 2673 | JB1D1 LDA ZOC | ;save reference flag |
| B1D3 050E | 2674 | ORA ZOE | ;and integer flag |
| B1D5 48 | 2675 | PHA | |
| B1D6 A50D | 2676 | LDA ZOD | ;save string flag |
| B1D8 48 | 2677 | PHA | |
| B1D9 A000 | 2678 | LDY \$00 | ;initialize count # of dimensions |
| B1DB 98 | 2679 | BB1DB TYA | |
| B1DC 48 | 2680 | PHA | ;save count |
| B1DD A546 | 2681 | LDA Z46 | |
| B1DF 48 | 2682 | PHA | ;save second character of name |
| B1E0 A545 | 2683 | LDA Z45 | |
| B1E2 48 | 2684 | PHA | ;save first character of name |
| B1E3 20B2B1 | 2685 | JSR SB1B2 | ;convert value from statement to integer |
| B1E6 68 | 2686 | FLA | |
| B1E7 8545 | 2687 | STA Z45 | ;restore first character of name |
| B1E9 68 | 2688 | FLA | |
| B1EA 8546 | 2689 | STA Z46 | ;restore second character of name |
| B1EC 68 | 2690 | FLA | |
| B1ED 48 | 2691 | TAY | ;restore count |
| B1EE BA | 2692 | TSX | ;get stack pointer |
| B1EF BDO201 | 2693 | LDA X0102,X | |
| B1F2 48 | 2694 | PHA | ;move saved flags to top of stack |
| B1F3 BDO101 | 2695 | LDA X0101,X | |
| B1F6 48 | 2696 | PHA | |
| B1F7 A564 | 2697 | LDA Z64 | ;save array index in their place |
| B1F9 9D0201 | 2698 | STA X0102,X | |
| B1FC A565 | 2699 | LDA Z65 | |
| B1FE 9D0101 | 2700 | STA X0101,X | |
| B201 C8 | 2701 | INY | ;increment dimension pointer |
| B202 207900 | 2702 | JSR X0079 | ;get current character |
| B205 C92C | 2703 | CMP " | ;if " ," |
| B207 F0D2 | 2704 | BEQ BB1DB | ;repeat for next array index |
| B209 840B | 2705 | STY ZOB | ;save total number of dimensions |
| B20B 20F7AE | 2706 | JSR SAEF7 | ;skip ")" |
| B20E 68 | 2707 | FLA | |
| B20F 850D | 2708 | STA ZOD | ;restore string flag |
| B211 68 | 2709 | FLA | |
| B212 850E | 2710 | STA ZOE | ;restore integer flag |
| B214 297F | 2711 | AND \$7F | |
| B216 850C | 2712 | STA ZOC | ;and reference flag |
| B218 A62F | 2713 | LDX Z2F | |
| B21A A530 | 2714 | LDA Z30 | ;AX = pointer to array area |
| B21C 865F | 2715 | BB21C STX Z5F | |
| B21E 8560 | 2716 | STA Z60 | ;save in temporary pointer |
| B220 C532 | 2717 | CMP Z32 | |
| B222 D004 | 2718 | BNE BB228 | |
| B224 E431 | 2719 | CPX Z31 | ;if end of array area reached |
| B226 F039 | 2720 | BEQ BB261 | ;then array not found |
| B228 A000 | 2721 | BB228 LDY \$00 | |
| B22A B15F | 2722 | LDA (Z5F),Y | ;get first character of name |
| B22C C8 | 2723 | INY | |
| B22D C545 | 2724 | CMP Z45 | ;if equal |
| B22F D006 | 2725 | BNE BB237 | |
| B231 A546 | 2726 | LDA Z46 | |
| B233 D15F | 2727 | CMP (Z5F),Y | ;and second character of name also |
| B235 F016 | 2728 | BEQ BB24D | ;then array found |
| B237 C8 | 2729 | BB237 INY | |
| B238 B15F | 2730 | LDA (Z5F),Y | ;get low byte of length |

| | | | |
|-------------|------------|-------------|--|
| B23A 18 | 2731 | CLC | |
| B23B 655F | 2732 | ADC Z5F | ;add to array pointer |
| B23D AA | 2733 | TAX | ;and save result in X |
| B23E C8 | 2734 | INY | |
| B23F B15F | 2735 | LDA (Z5F),Y | ;get high byte of length |
| B241 6560 | 2736 | ADC Z60 | ;add to array pointer |
| B243 90D7 | 2737 | BCC BB21C | ;repeat if not overflow |
| B245 A212 | 2738 BB245 | LDX \$12 | ;point to BAD SUBSCRIPT Error message |
| B247 2C | 2739 | .BY \$2C | ;skip next instruction |
| | 2740 ; | | |
| B248 A20E | 2741 JB248 | LDX \$0E | ;point to ILLEGAL QUANTITY Error message |
| B24A 4C37A4 | 2742 BB24A | JMP JA437 | ;print message |
| B24D A213 | 2743 BB24D | LDX \$13 | ;point to BAD SUBSCRIPT Error message |
| B24F A50C | 2744 | LDA Z0C | ;if declaration |
| B251 D0F7 | 2745 | BNE BB24A | ;then fatal error |
| B253 2094B1 | 2746 | JSR SB194 | ;compute pointer to array body |
| B256 A50B | 2747 | LDA Z0B | ;if actual # of dimensions |
| B258 A004 | 2748 | LDY \$04 | |
| B25A D15F | 2749 | CMP (Z5F),Y | ;not equal to declared # |
| B25C D0E7 | 2750 | BNE BB245 | ;then error |
| B25E 4CEAB2 | 2751 | JMP JB2EA | ;else compute array reference |

| | | | |
|-------------|------|-----------------|--|
| | 2753 | allocate array | |
| | 2754 | ; | |
| B261 2094B1 | 2755 | BB261 JSR SB194 | ;compute pointer to virtual array body |
| B264 2008A4 | 2756 | JSR SA408 | ;check array area for overflow |
| B267 A000 | 2757 | LDY \$00 | |
| B269 8472 | 2758 | STY Z72 | ;initialize high byte of length |
| B26B A205 | 2759 | LDX \$05 | ;set length per element |
| B26D A545 | 2760 | LDA Z45 | ;get first character of name |
| B26F 915F | 2761 | STA (Z5F),Y | ;into + 0 of array header |
| B271 1001 | 2762 | BFL BB274 | ;if integer |
| B273 CA | 2763 | DEX | ;adjust length per element |
| B274 C8 | 2764 | BB274 INY | |
| B275 A546 | 2765 | LDA Z46 | ;move second character of name |
| B277 915F | 2766 | STA (Z5F),Y | ;into + 1 of array header |
| B279 1002 | 2767 | BFL BB27D | ;if integer or string |
| B27B CA | 2768 | DEX | |
| B27C CA | 2769 | DEX | ;correct length per element |
| B27D 8671 | 2770 | BB27D STX Z71 | ;set initial low byte of length |
| B27F A50B | 2771 | LDA Z0B | ;move # of dimensions |
| B281 C8 | 2772 | INY | |
| B282 C8 | 2773 | INY | |
| B283 C8 | 2774 | INY | |
| B284 915F | 2775 | STA (Z5F),Y | ;into + 4 of array header |
| B286 A20B | 2776 | BB286 LDX \$0B | ;set default dimension (11) |
| B288 A900 | 2777 | LDA \$00 | |
| B28A 240C | 2778 | BIT Z0C | ;if declaration |
| B28C 5008 | 2779 | BVC BB296 | ;skip |
| B28E 68 | 2780 | PLA | ;else get limit from stack |
| B28F 18 | 2781 | CLC | |
| B290 6901 | 2782 | ADC \$01 | ;add 1 for element # 0 |
| B292 AA | 2783 | TAX | |
| B293 68 | 2784 | PLA | ;limit into AX |
| B294 6900 | 2785 | ADC \$00 | |
| B296 C8 | 2786 | BB296 INY | |
| B297 915F | 2787 | STA (Z5F),Y | ;move limit into next byte of header |
| B299 C8 | 2788 | INY | |
| B29A 8A | 2789 | TXA | |
| B29B 915F | 2790 | STA (Z5F),Y | ;low byte also |
| B29D 204CB3 | 2791 | JSR SB34C | ;AX = length * limit |
| B2A0 8671 | 2792 | STX Z71 | |
| B2A2 8572 | 2793 | STA Z72 | ;save into length |
| B2A4 A422 | 2794 | LDY Z22 | ;restore index into array header |
| B2A6 C60B | 2795 | DEC Z0B | ;decrement # of dimensions |
| B2A8 D0DC | 2796 | BNE BB286 | ;repeat until done |
| B2AA 6559 | 2797 | ADC Z59 | ;add high byte of length to body pointer |
| B2AC B05D | 2798 | BCS BB30B | ;if overflow, OUT OF MEMORY Error |
| B2AE 8559 | 2799 | STA Z59 | ;save pointer to end of body |
| B2B0 A8 | 2800 | TAY | ;also in Y |
| B2B1 8A | 2801 | TXA | |
| B2B2 6558 | 2802 | ADC Z58 | ;add low byte of length to body pointer |
| B2B4 9003 | 2803 | BCC BB2B9 | ;if overflow |
| B2B6 C8 | 2804 | INY | ;increment high byte |
| B2B7 F052 | 2805 | BEQ BB30B | ;if overflow, OUT OF MEMORY Error |
| B2B9 2008A4 | 2806 | BB2B9 JSR SA408 | ;check array area for overflow |
| B2BC 8531 | 2807 | STA Z31 | |
| B2BE 8432 | 2808 | STY Z32 | ;set new end of array area |
| B2C0 A900 | 2809 | LDA \$00 | |
| B2C2 E672 | 2810 | INC Z72 | ;get length |
| B2C4 A471 | 2811 | LDY Z71 | |
| B2C6 F005 | 2812 | BEQ BB2CD | ;if low byte of length not zero |

| | | | |
|-------------|------|-------------------------------------|---|
| B2C8 88 | 2813 | BB2C8 DEY | ;decrement index |
| B2C9 9158 | 2814 | STA (Z58),Y | ;store zero in array byte |
| B2CB D0FB | 2815 | BNE BB2C8 | ;until low byte of length is zero |
| B2CD C659 | 2816 | BB2CD DEC Z59 | ;then set pointer to next block of 256 |
| B2CF C672 | 2817 | DEC Z72 | ;and decrement high byte of length |
| B2D1 D0F5 | 2818 | BNE BB2C8 | ;repeat until length is zero |
| B2D3 E659 | 2819 | INC Z59 | |
| B2D5 38 | 2820 | SEC | |
| B2D6 A531 | 2821 | LDA Z31 | ;get address of end of array area |
| B2D8 E55F | 2822 | SBC Z5F | ;minus pointer to array area |
| B2DA A002 | 2823 | LDY \$02 | |
| B2DC 915F | 2824 | STA (Z5F),Y | ;store low byte in + 2 of array header |
| B2DE A532 | 2825 | LDA Z32 | ;move high byte of difference |
| B2E0 C8 | 2826 | INY | |
| B2E1 E560 | 2827 | SBC Z60 | |
| B2E3 915F | 2828 | STA (Z5F),Y | ;into + 3 of array header |
| B2E5 A50C | 2829 | LDA Z0C | ;if declaration |
| B2E7 D062 | 2830 | BNE BB34B | ;then return |
| B2E9 C8 | 2831 | INY | ;else point to declared # of dimensions |
| | 2832 | ; | |
| | 2833 | ;compute reference to array element | |
| | 2834 | ; | |
| B2EA B15F | 2835 | JB2EA LDA (Z5F),Y | ;get # of dimensions from array header |
| B2EC 850B | 2836 | STA Z0B | ;save it |
| B2EE A900 | 2837 | LDA \$00 | |
| B2F0 8571 | 2838 | STA Z71 | ;initialize offset in body |
| B2F2 8572 | 2839 | BB2F2 STA Z72 | |
| B2F4 C8 | 2840 | INY | |
| B2F5 68 | 2841 | PLA | ;get low byte of index from stack |
| B2F6 AA | 2842 | TAX | ;into X |
| B2F7 8564 | 2843 | STA Z64 | ;and flp accu |
| B2F9 68 | 2844 | PLA | ;get high byte of index from stack |
| B2FA 8565 | 2845 | STA Z65 | ;into A and flp accu |
| B2FC D15F | 2846 | CMP (Z5F),Y | ;compare index to limit |
| B2FE 900E | 2847 | BCC BB30E | ;if lower, OK |
| B300 D006 | 2848 | BNE BB308 | ;if higher, BAD SUBSCRIPT Error |
| B302 C8 | 2849 | INY | ;if equal |
| B303 8A | 2850 | TXA | |
| B304 D15F | 2851 | CMP (Z5F),Y | ;compare low bytes |
| B306 9007 | 2852 | BCC BB30F | ;if lower, OK |
| B308 4C45B2 | 2853 | BB308 JMP BB245 | ;else BAD SUBSCRIPT Error |
| B30B 4C35A4 | 2854 | BB30B JMP BA435 | ;OUT OF MEMORY Error |
| | 2855 | ; | |
| B30E C8 | 2856 | BB30E INY | |
| B30F A572 | 2857 | BB30F LDA Z72 | ;if total index so far = 0 |
| B311 0571 | 2858 | ORA Z71 | |
| B313 18 | 2859 | CLC | |
| B314 F00A | 2860 | BEQ BB320 | ;skip multiplication |
| B316 204CB3 | 2861 | JSR BB34C | ;XY = offset * limit |
| B319 8A | 2862 | TXA | |
| B31A 6564 | 2863 | ADC Z64 | ;add low byte of array index to A |
| B31C AA | 2864 | TAX | |
| B31D 98 | 2865 | TYA | |
| B31E A422 | 2866 | LDY Z22 | ;restore index to array header |
| B320 6565 | 2867 | BB320 ADC Z65 | ;add high byte of array index to A |
| B322 8671 | 2868 | STX Z71 | ;save low byte of new offset |
| B324 C60B | 2869 | DEC Z0B | ;if not last index, |
| B326 D0CA | 2870 | BNE BB2F2 | ;repeat for next index |
| B328 8572 | 2871 | STA Z72 | ;save high byte of offset |
| B32A A205 | 2872 | LDX \$05 | ;set length per element for flp # |

| | | | | |
|------|--------|------|---------------|-------------------------------------|
| B32C | A545 | 2873 | LDA Z45 | |
| B32E | 1001 | 2874 | BPL BB331 | ;if integer |
| B330 | CA | 2875 | DEX | ;correct length per element |
| B331 | A546 | 2876 | BB331 LDA Z46 | |
| B333 | 1002 | 2877 | BPL BB337 | ;if integer or string |
| B335 | CA | 2878 | DEX | |
| B336 | CA | 2879 | DEX | ;correct length per element |
| B337 | 8628 | 2880 | BB337 STX Z28 | |
| B339 | A900 | 2881 | LDA \$00 | |
| B33B | 2055B3 | 2882 | JSR SB355 | ;XY = offset * length per element |
| B33E | 8A | 2883 | TXA | |
| B33F | 6558 | 2884 | ADC Z58 | ;add to pointer to array body |
| B341 | 8547 | 2885 | STA Z47 | ;store result into variable address |
| B343 | 98 | 2886 | TYA | |
| B344 | 6559 | 2887 | ADC Z59 | |
| B346 | 8548 | 2888 | STA Z48 | ;high byte also |
| B348 | AB | 2889 | TAY | |
| B349 | A547 | 2890 | LDA Z47 | ;return with AY = variable address |
| B34B | 60 | 2891 | BB34B RTS | |

```

2893 ;XY = XA = length * limit from array data
2894 ;
B34C 8422 2895 SB34C STY Z22 ;save index in array header
B34E B15F 2896 LDA (Z5F),Y ;get low byte of limit
B350 8528 2897 STA Z28 ;save it
B352 88 2898 DEY
B353 B15F 2899 LDA (Z5F),Y ;get high byte of limit
B355 8529 2900 SB355 STA Z29 ;and save it too
B357 A910 2901 LDA $10 ;set # bits for multiplication
B359 855D 2902 STA Z5D
B35B A200 2903 LDX $00 ;initialize result fields
B35D A000 2904 LDY $00
B35F 8A 2905 BB35F TXA
B360 0A 2906 ASL A ;XY * 2
B361 AA 2907 TAX
B362 98 2908 TYA
B363 2A 2909 ROL A
B364 AB 2910 TAY
B365 B0A4 2911 BCS BB30B ;if overflow, OUT OF MEMORY Error
B367 0671 2912 ASL Z71
B369 2672 2913 ROL Z72 ;shift high bit out of length
B36B 900B 2914 BCC BB378
B36D 18 2915 CLC ;if set
B36E 8A 2916 TXA
B36F 6528 2917 ADC Z28 ;add low byte of limit to XY
B371 AA 2918 TAX
B372 98 2919 TYA
B373 6529 2920 ADC Z29 ;high byte also
B375 AB 2921 TAY
B376 B093 2922 BCS BB30B ;if overflow, OUT OF MEMORY Error
B378 C65D 2923 BB378 DEC Z5D
B37A DOE3 2924 BNE BB35F ;repeat for all bits of length
B37C 60 2925 RTS

```


| | | | |
|-------------|------|---|--|
| | 2927 | ;"FRE" command | |
| | 2928 | ; | |
| B37D A50D | 2929 | WB37D LDA Z0D | ;if string flag set |
| B37F F003 | 2930 | BEQ BB384 | |
| B381 20A6B6 | 2931 | JSR SB6A6 | ;de-allocate temporary string storage |
| B384 2026B5 | 2932 | BB384 JSR SB526 | ;perform garbage clean-up |
| B387 38 | 2933 | SEC | |
| B388 A533 | 2934 | LDA Z33 | ;compute difference between |
| B38A E531 | 2935 | SBC Z31 | ;pointer to allocated string area |
| B38C A8 | 2936 | TAY | ;and pointer to end of array area |
| B38D A534 | 2937 | LDA Z34 | |
| B38F E532 | 2938 | SBC Z32 | ;convert length into flp accu |
| | 2939 | ; | |
| | 2940 | ;routine to convert integer to floating point | |
| | 2941 | ; | |
| B391 A200 | 2942 | JB391 LDX \$00 | |
| B393 860D | 2943 | STX Z0D | ;clear string flag |
| B395 8562 | 2944 | STA Z62 | ;store integer from AY into flp accu |
| B397 8463 | 2945 | STY Z63 | |
| B399 A290 | 2946 | LDX \$90 | ;load exponent (16) |
| B39B 4C44BC | 2947 | JMP JBC44 | ;convert to floating point # |
| | 2948 | ; | |
| | 2949 | ;"POS" command | |
| | 2950 | ; | |
| B39E 38 | 2951 | WB39E SEC | ;set carry to read cursor position |
| B39F 20F0FF | 2952 | JSR XFFF0 | ;perform read cursor position into XY |
| B3A2 A900 | 2953 | JB3A2 LDA \$00 | |
| B3A4 FOEB | 2954 | BEQ JB391 | ;convert integer into flp accu |
| | 2955 | ; | |
| | 2956 | ;check for non-direct mode | |
| | 2957 | ; | |
| B3A6 A63A | 2958 | SB3A6 LDX Z3A | ;get program/direct flag |
| B3A8 E8 | 2959 | INX | |
| B3A9 DOA0 | 2960 | BNE BB34B | ;if direct, |
| B3AB A215 | 2961 | LDX \$15 | ;point to ILLEGAL DIRECT Error message |
| B3AD 2C | 2962 | .BY \$2C | ;skip next instruction |
| B3AE A21B | 2963 | BB3AE LDX \$1B | ;point to UNDEF'D FUNCTION Error message |
| B3B0 4C37A4 | 2964 | JMP JA437 | ;print error |

```

                2966 ;"DEF" command
                2967 ;
B3B3 20E1B3 2968 WB3B3 JSR SB3E1 ;get function name
B3B6 20A6B3 2969 JSR SB3A6 ;check for non-direct mode
B3B9 20FAAE 2970 JSR SAEFA ;next character must be "("
B3BC A980 2971 LDA $80
B3BE 8510 2972 STA Z10 ;set no integers/array elements allowed
B3C0 208BB0 2973 JSR SB08B ;gather name and get pointer to variable
B3C3 208DAD 2974 JSR SAD8D ;check value to be non-string
B3C6 20F7AE 2975 JSR SAEF7 ;next value must be ")"
B3C9 A9B2 2976 LDA $E2
B3CB 20FFAE 2977 JSR SAEFF ;next character must be "-"
B3CE 48 2978 PHA ;save first character of definition
B3CF A548 2979 LDA Z48 ;save pointer to variable of function
B3D1 48 2980 PHA
B3D2 A547 2981 LDA Z47
B3D4 48 2982 PHA
B3D5 A57B 2983 LDA Z7B ;save current character pointer
B3D7 48 2984 PHA
B3D8 A57A 2985 LDA Z7A
B3DA 48 2986 PHA
B3DB 20F8AB 2987 JSR JA8F8 ;execute command DATA
B3DE 4C4FB4 2988 JMP JB44F ;set value for function name
                2989 ;
                2990 ;get function name
                2991 ;
B3E1 A9A5 2992 SB3E1 LDA $A5 ;if next character not code for FN
B3E3 20FFAE 2993 JSR SAEFF ;then SYNTAX Error
B3E6 0980 2994 ORA $80 ;else set bit 7 of
B3E8 8510 2995 STA Z10 ;no integers or array elements flag
B3EA 2092B0 2996 JSR SB092 ;gather name and get pointer to variable
B3ED 854E 2997 STA Z4E ;save pointer to variable
B3EF 844F 2998 STY Z4F
B3F1 4C8DAD 2999 JMP SAD8D ;check value to be non-string
                3000 ;
                3001 ;expand FN call
                3002 ;
B3F4 20E1B3 3003 JB3F4 JSR SB3E1 ;get function name
B3F7 A54F 3004 LDA Z4F
B3F9 48 3005 PHA ;save pointer to name on variable stack
B3FA A54E 3006 LDA Z4E
B3FC 48 3007 PHA
B3FD 20F1AE 3008 JSR BAEF1 ;get parathensized value
B400 208DAD 3009 JSR SAD8D ;check that value is non-string
B403 68 3010 PLA
B404 854E 3011 STA Z4E ;restore pointer to variable name
B406 68 3012 PLA
B407 854F 3013 STA Z4F
B409 A002 3014 LDY $02
B40B B14E 3015 LDA (Z4E),Y ;get index to variable
B40D 8547 3016 STA Z47 ;save pointer to formal parameters
B40F AA 3017 TAX
B410 C8 3018 INY
B411 B14E 3019 LDA (Z4E),Y ;high byte also
B413 F099 3020 BEQ BB3AE ;if data byte + 3 is zero, fatal error
B415 8548 3021 STA Z48
B417 C8 3022 INY
B418 B147 3023 BB418 LDA (Z47),Y ;save formal parameters on stack
B41A 48 3024 PHA
B41B 88 3025 DEY

```

| | | | |
|-------------|--------|----------------|--|
| B41C 10FA | 3026 | BPL BB418 | |
| B41E A448 | 3027 | LDY Z48 | ;get pointer to formal parameters in XY |
| B420 20D4BB | 3028 | JSR SBB4 | ;store flip accu into formal parameters |
| B423 A57B | 3029 | LDA Z7B | |
| B425 48 | 3030 | PHA | ;save current character pointer on stack |
| B426 A57A | 3031 | LDA Z7A | |
| B428 48 | 3032 | PHA | |
| B429 B14E | 3033 | LDA (Z4E),Y | ;move current pointer of definition |
| B42B 857A | 3034 | STA Z7A | ;into current character pointer |
| B42D C8 | 3035 | INY | |
| B42E B14E | 3036 | LDA (Z4E),Y | |
| B430 857B | 3037 | STA Z7B | |
| B432 A548 | 3038 | LDA Z48 | |
| B434 48 | 3039 | PHA | |
| B435 A547 | 3040 | LDA Z47 | |
| B437 48 | 3041 | PHA | |
| B438 208AAD | 3042 | JSR SAD8A | ;get next non-string value |
| B43B 68 | 3043 | PLA | ;set pointer to formal parameters |
| B43C 854E | 3044 | STA Z4E | |
| B43E 68 | 3045 | PLA | |
| B43F 854F | 3046 | STA Z4F | |
| B441 207900 | 3047 | JSR X0079 | ;get current character |
| B444 F003 | 3048 | BEQ BB449 | ;if not zero or ":" |
| B446 4C08AF | 3049 | JMP JAF08 | ;SYNTAX Error |
| | 3050 ; | | |
| B449 68 | 3051 | BB449 PLA | |
| B44A 857A | 3052 | STA Z7A | ;restore current character pointer |
| B44C 68 | 3053 | PLA | |
| B44D 857B | 3054 | STA Z7B | ;and restore formal parameters |
| B44F A000 | 3055 | JB44F LDY \$00 | ;set index into variable |
| B451 68 | 3056 | PLA | |
| B452 914E | 3057 | STA (Z4E),Y | ;save stack into variable, byte + 0 |
| B454 68 | 3058 | PLA | |
| B455 C8 | 3059 | INY | |
| B456 914E | 3060 | STA (Z4E),Y | ;byte + 1 |
| B458 68 | 3061 | PLA | |
| B459 C8 | 3062 | INY | |
| B45A 914E | 3063 | STA (Z4E),Y | ;byte + 2 |
| B45C 68 | 3064 | PLA | |
| B45D C8 | 3065 | INY | |
| B45E 914E | 3066 | STA (Z4E),Y | ;byte + 3 |
| B460 68 | 3067 | PLA | |
| B461 C8 | 3068 | INY | |
| B462 914E | 3069 | STA (Z4E),Y | ;byte + 4 |
| B464 60 | 3070 | RTS | |

| | | | | |
|------|--------|------|-------------------------------|-------------------------------------|
| | 3072 | ; | "STR\$" command | |
| | 3073 | ; | | |
| B465 | 208DAD | 3074 | WB465 JSR SAD8D | ;check if parameter non-string |
| B468 | A000 | 3075 | LDY \$00 | ;start output area at \$00FF |
| B46A | 20DFBD | 3076 | JSR SBDDF | ;convert to string |
| B46D | 68 | 3077 | PLA | ;remove own return address |
| B46E | 68 | 3078 | PLA | |
| B46F | A9FF | 3079 | JB46F LDA \$FF | ;set AY to point to string |
| B471 | A000 | 3080 | LDY \$00 | ;on bottom of stack |
| B473 | F012 | 3081 | BEQ SB487 | ;get description of constant string |
| B475 | A664 | 3082 | SB475 LDX Z64 | ;move pointer to string description |
| B477 | A465 | 3083 | LDY Z65 | |
| B479 | 8650 | 3084 | STX Z50 | ;into Z50/Z51 |
| B47B | 8451 | 3085 | STY Z51 | |
| | | 3086 | ; | |
| | | 3087 | ;allocate area according to A | |
| | | 3088 | ; | |
| B47D | 20F4B4 | 3089 | SB47D JSR SB4F4 | ;allocate area |
| B480 | 8662 | 3090 | STX Z62 | ;store pointer |
| B482 | 8463 | 3091 | STY Z63 | |
| B484 | 8561 | 3092 | STA Z61 | ;store length |
| B486 | 60 | 3093 | RTS | |

```

3095 ;get description of constant string into flp accu
3096 ;
B487 A222 3097 SB487 LDX ``
B489 8607 3098 STX Z07 ;set both terminators
B48B 8608 3099 STX Z08
B48D 856F 3100 SB48D STA Z6F ;store pointer to beginning of string
B48F 8470 3101 STY Z70 ;in temporary pointer
B491 8562 3102 STA Z62 ;and in flp accu
B493 8463 3103 STY Z63
B495 A0FF 3104 LDY $FF ;initialize string index
B497 C8 3105 BB497 INY
B498 B16F 3106 LDA (Z6F),Y ;get next character
B49A F00C 3107 BEQ BB4A8 ;if zero
B49C C507 3108 CMP Z07
B49E F004 3109 BEQ BB4A4 ;or first terminator,
B4A0 C508 3110 CMP Z08
B4A2 D0F3 3111 BNE BB497 ;or second terminator, then end found
B4A4 C922 3112 BB4A4 CMP `` ;if terminator = quote
B4A6 F001 3113 BEQ BB4A9
B4A8 18 3114 BB4A8 CLC
B4A9 8461 3115 BB4A9 STY Z61 ;save length
B4AB 98 3116 TYA
B4AC 656F 3117 ADC Z6F
B4AE 8571 3118 STA Z71 ;and set pointer beyond string
B4B0 A670 3119 LDX Z70
B4B2 9001 3120 BCC BB4B5
B4B4 E8 3121 INX
B4B5 8672 3122 BB4B5 STX Z72
B4B7 A570 3123 LDA Z70 ;if from statement in Direct mode,
B4B9 F004 3124 BEQ BB4BF
B4BB C902 3125 CMP $02
B4BD D00B 3126 BNE BB4CA
B4BF 98 3127 BB4BF TYA ;get length
B4C0 2075B4 3128 JSR SB475 ;allocate area
B4C3 A66F 3129 LDX Z6F
B4C5 A470 3130 LDY Z70 ;save pointer to it
B4C7 2088B6 3131 JSR SB688 ;move string into it

```

```

3133 ;save descriptor from Z61-Z63 to descriptor stack
3134 ;
B4CA A616 3135 BB4CA LDX Z16 ;get descriptor stack index
B4CC E022 3136 CPX <Z22 ;if at $22
B4CE D005 3137 BNE BB4D5
B4D0 A219 3138 LDX $19 ;point to FORMULA TOO COMPLEX Error
B4D2 4C37A4 3139 BB4D2 JMP JA437 ;print error
B4D5 A561 3140 BB4D5 LDA Z61 ;else move descriptor
B4D7 9500 3141 STA Z00,X ;to descriptor stack
B4D9 A562 3142 LDA Z62
B4DB 9501 3143 STA Z01,X
B4DD A563 3144 LDA Z63
B4DF 9502 3145 STA Z02,X
B4E1 A000 3146 LDY $00 ;set pointer to descriptor
B4E3 8664 3147 STX Z64 ;in flp accu
B4E5 8465 3148 STY Z65
B4E7 8470 3149 STY Z70 ;clear guard bit
B4E9 88 3150 DEY
B4EA 840D 3151 STY Z0D ;set string flag
B4EC 8617 3152 STX Z17 ;set previous descriptor stack index
B4EE E8 3153 INX
B4EF E8 3154 INX
B4F0 E8 3155 INX
B4F1 8616 3156 STX Z16 ;set new descriptor stack index
B4F3 60 3157 RTS

```

```

3159 ;allocate # of bytes in A
3160 ;
B4F4 460F 3161 SB4F4 LSR ZOF ;clear error flag
B4F6 48 3162 BB4F6 PHA ;save length
B4F7 49FF 3163 EOR $FF
B4F9 38 3164 SEC
B4FA 6533 3165 ADC Z33 ;subtract length from string storage ptr
B4FC A434 3166 LDY Z34
B4FE B001 3167 BCS BB501
B500 88 3168 DEY ;high byte also
B501 C432 3169 BB501 CPY Z32 ;if above
B503 9011 3170 BCC BB516 ;array area
B505 D004 3171 BNE BB50B
B507 C531 3172 CMP Z31
B509 900B 3173 BCC BB516
B50B 8533 3174 BB50B STA Z33 ;set new string storage pointer
B50D 8434 3175 STY Z34
B50F 8535 3176 STA Z35 ;set utility string pointer also
B511 8436 3177 STY Z36
B513 AA 3178 TAX ;and set AX
B514 68 3179 PLA ;restore length
B515 60 3180 RTS
3181 ;
B516 A210 3182 BB516 LDX $10
B518 A50F 3183 LDA ZOF ;if no memory left
B51A 30B6 3184 BMI BB4D2 ;print OUT OF MEMORY Error
B51C 2026B5 3185 JSR SB526 ;else perform garbage clean-up
B51F A980 3186 LDA $80
B521 850F 3187 STA ZOF ;clear flag
B523 68 3188 PLA ;restore # bytes to allocate
B524 D0D0 3189 BNE BB4F6 ;and perform allocation
3190 ;
3191 ;string garbage clean-up
3192 ;
B526 A637 3193 SB526 LDX Z37 ;get memory limit
B528 A538 3194 LDA Z38
B52A 8633 3195 JB52A STX Z33 ;set new string storage pointer
B52C 8534 3196 STA Z34
B52E A000 3197 LDY $00 ;set no descriptor of highest text yet
B530 844F 3198 STY Z4F
B532 844E 3199 STY Z4E
B534 A531 3200 LDA Z31 ;get end of array area
B536 A632 3201 LDX Z32
B538 855F 3202 STA Z5F ;initialize value for highest text ptr
B53A 8660 3203 STX Z60
B53C A919 3204 LDA <Z19 ;AX = ptr to bottom of descriptor stack
B53E A200 3205 LDX >Z19
B540 8522 3206 STA Z22 ;and store in temporary pointer
B542 8623 3207 STX Z23
B544 C516 3208 BB544 CMP Z16
B546 F005 3209 BEQ BB54D ;if not top index of descriptor stack
B548 20C7B5 3210 JSR SB5C7 ;find highest text area
B54B F0F7 3211 BEQ BB544
B54D A907 3212 BB54D LDA $07 ;set step to 7
B54F 8553 3213 STA Z53
B551 A52D 3214 LDA Z2D ;move pointer to name table
B553 A62E 3215 LDX Z2E
B555 8522 3216 STA Z22 ;into temporary pointer
B557 8623 3217 STX Z23
B559 E430 3218 BB559 CPX Z30

```

| | | | | |
|------|--------|------|-----------------|--|
| B55B | D004 | 3219 | BNE BB561 | ;if end of name table |
| B55D | C52F | 3220 | CMP Z2F | ;not reached yet |
| B55F | F005 | 3221 | BEQ BB566 | |
| B561 | 20BDB5 | 3222 | BB561 JSR SB5BD | ;find highest text area |
| B564 | FOF3 | 3223 | BEQ BB559 | |
| B566 | 8558 | 3224 | BB566 STA Z58 | ;save pointer into array area |
| B568 | 8659 | 3225 | STX Z59 | |
| B56A | A903 | 3226 | LDA \$03 | ;reset step to 3 |
| B56C | 8553 | 3227 | STA Z53 | |
| B56E | A558 | 3228 | BB56E LDA Z58 | ;get pointer to next array |
| B570 | A659 | 3229 | LDX Z59 | |
| B572 | E432 | 3230 | BB572 CPX Z32 | |
| B574 | D007 | 3231 | BNE BB57D | ;if end of array area |
| B576 | C531 | 3232 | CMP Z31 | |
| B578 | D003 | 3233 | BNE BB57D | |
| B57A | 4C06B6 | 3234 | JMP JB606 | ;move text area |
| B57D | 8522 | 3235 | BB57D STA Z22 | ;else save array pointer |
| B57F | 8623 | 3236 | STX Z23 | ;into temporary pointer |
| B581 | A000 | 3237 | LDY \$00 | |
| B583 | B122 | 3238 | LDA (Z22),Y | |
| B585 | AA | 3239 | TAX | ;save first character of name |
| B586 | C8 | 3240 | INY | |
| B587 | B122 | 3241 | LDA (Z22),Y | |
| B589 | 08 | 3242 | PHP | ;save status of second character of name |
| B58A | C8 | 3243 | INY | |
| B58B | B122 | 3244 | LDA (Z22),Y | ;add length of array |
| B58D | 6558 | 3245 | ADC Z58 | |
| B58F | 8558 | 3246 | STA Z58 | ;to array pointer |
| B591 | C8 | 3247 | INY | |
| B592 | B122 | 3248 | LDA (Z22),Y | |
| B594 | 6559 | 3249 | ADC Z59 | ;high byte also |
| B596 | 8559 | 3250 | STA Z59 | |
| B598 | 28 | 3251 | PLP | ;second character of variable name |
| B599 | 10D3 | 3252 | BPL BB56E | ;must have bit 7 set for string |
| B59B | 8A | 3253 | TXA | ;first character of variable name |
| B59C | 30D0 | 3254 | BMI BB56E | ;must have bit 7 low for string |
| B59E | C8 | 3255 | INY | |
| B59F | B122 | 3256 | LDA (Z22),Y | ;get # of dimensions |
| B5A1 | A000 | 3257 | LDY \$00 | ;and initialize Y |
| B5A3 | 0A | 3258 | ASL A | ;compute offset to first element |
| B5A4 | 6905 | 3259 | ADC \$05 | |
| B5A6 | 6522 | 3260 | ADC Z22 | |
| B5A8 | 8522 | 3261 | STA Z22 | ;point to first element |
| B5AA | 9002 | 3262 | BCC BB5AE | |
| B5AC | E623 | 3263 | INC Z23 | |
| B5AE | A623 | 3264 | BB5AE LDX Z23 | |
| B5B0 | E459 | 3265 | BB5B0 CPX Z59 | ;if not pointing beyond last element |
| B5B2 | D004 | 3266 | BNE BB5B8 | |
| B5B4 | C558 | 3267 | CMP Z58 | |
| B5B6 | FOBA | 3268 | BEQ BB572 | |
| B5B8 | 20C7B5 | 3269 | BB5B8 JSR SB5C7 | ;find highest text address |
| B5BB | FOF3 | 3270 | BEQ BB5B0 | ;and repeat for next address |


```

3272 ;check string pointed to by Z22/Z23
3273 ;as being highest string area outside allocated area
3274 ;
B5BD B122 3275 SB5BD LDA (Z22),Y ;if name has bit 7 of first char = 0
B5BF 3035 3276 BMI BB5F6
B5C1 C8 3277 INY
B5C2 B122 3278 LDA (Z22),Y ;and bit 7 of second character = 1
B5C4 1030 3279 BPL BB5F6
B5C6 C8 3280 INY ;drop thru
3281 ;
3282 ;check string indexed by descriptor
3283 ;for being highest string area
3284 ;outside of allocated area
3285 ;
B5C7 B122 3286 SB5C7 LDA (Z22),Y ;if length = 0
B5C9 F02B 3287 BEQ BB5F6 ;then no text area
B5CB C8 3288 INY
B5CC B122 3289 LDA (Z22),Y
B5CE AA 3290 TAX ;get pointer to text into AX
B5CF C8 3291 INY
B5D0 B122 3292 LDA (Z22),Y
B5D2 C534 3293 CMP Z34 ;if pointer is
B5D4 9006 3294 BCC BB5DC ;above string storage area
B5D6 D01E 3295 BNE BB5F6
B5D8 E433 3296 CPX Z33
B5DA B01A 3297 BCS BB5F6 ;then string is not highest
B5DC C560 3298 BB5DC CMP Z60 ;if pointer is
B5DE 9016 3299 BCC BB5F6 ;below previous highest
B5E0 D004 3300 BNE BB5E6
B5E2 E45F 3301 CPX Z5F
B5E4 9010 3302 BCC BB5F6 ;then not highest
B5E6 865F 3303 BB5E6 STX Z5F
B5E8 8560 3304 STA Z60 ;save pointer to new highest
B5EA A522 3305 LDA Z22
B5EC A623 3306 LDX Z23 ;get pointer to variable or descriptor
B5EE 854E 3307 STA Z4E
B5F0 864F 3308 STX Z4F ;save pointer to winner
B5F2 A553 3309 LDA Z53 ;save step size of winner
B5F4 8555 3310 STA Z55
B5F6 A553 3311 BB5F6 LDA Z53 ;add step
B5F8 18 3312 CLC
B5F9 6522 3313 ADC Z22 ;to variable or descriptor pointer
B5FB 8522 3314 STA Z22
B5FD 9002 3315 BCC BB601
B5FF E623 3316 INC Z23
B601 A623 3317 BB601 LDX Z23 ;variable or descriptor pointer in AX
B603 A000 3318 LDY $00
B605 60 3319 RTS

```

```

3321 ;continuation of string garbage clean-up
3322 ;
B606 A54F 3323 JB606 LDA Z4F      ;if no pointer to descriptor
B608 054E 3324      ORA Z4E      ;of highest string yet,
B60A F0F5 3325      BEQ BB601    ;return
B60C A555 3326      LDA Z55
B60E 2904 3327      AND $04      ;compute offset to descriptor
B610 4A    3328      LSR A
B611 A8    3329      TAY
B612 8555 3330      STA Z55
B614 B14E 3331      LDA (Z4E),Y  ;get length of text
B616 655F 3332      ADC Z5F      ;add to pointer to beginning of text
B618 855A 3333      STA Z5A      ;store in high limit for move routine
B61A A560 3334      LDA Z60      ;high bytes also
B61C 6900 3335      ADC $00
B61E 855B 3336      STA Z5B
B620 A533 3337      LDA Z33      ;move current string storage pointer
B622 A634 3338      LDX Z34
B624 8558 3339      STA Z58      ;into high limit of output for move
B626 8659 3340      STX Z59
B628 20BFA3 3341     JSR SA3BF    ;move bytes
B62B A455 3342      LDY Z55      ;get offset to descriptor
B62D C8    3343      INY
B62E A558 3344      LDA Z58
B630 914E 3345      STA (Z4E),Y  ;let descriptor point to moved text area
B632 AA    3346      TAX
B633 E659 3347      INC Z59
B635 A559 3348      LDA Z59
B637 C8    3349      INY
B638 914E 3350      STA (Z4E),Y  ;high byte also
B63A 4C2AB5 3351     JMP JB52A   ;repeat for next string

```

```

3353 ;diadic operator "+" for strings
3354 ;
B63D A565 3355 JB63D LDA Z65
B63F 48 3356 PHA ;save pointer to left operand
B640 A564 3357 LDA Z64
B642 48 3358 PHA
B643 2083AE 3359 JSR SAE83 ;get value of next operand in flp accu
B646 208FAD 3360 JSR SAD8F ;must be string
B649 68 3361 PLA
B64A 856F 3362 STA Z6F
B64C 68 3363 PLA
B64D 8570 3364 STA Z70 ;restore temporary string address
B64F A000 3365 LDY $00
B651 B16F 3366 LDA (Z6F),Y ;get length of left operand
B653 18 3367 CLC
B654 7164 3368 ADC (Z64),Y ;add length of right operand
B656 9005 3369 BCC BB65D ;if => 256
B658 A217 3370 LDY $17 ;point to STRING TOO LONG Error
B65A 4C37A4 3371 JMP JA437 ;print error
3372 ;
B65D 2075B4 3373 BB65D JSR SB475 ;allocate area for sum of lengths
B660 207AB6 3374 JSR SB67A ;move left operand
B663 A550 3375 LDA Z50
B665 A451 3376 LDY Z51 ;get descriptor of right operand
B667 1AC025 3377 JSR SB6AA ;de-allocate old area
B66A 208CB6 3378 JSR SB68C ;move right operand
B66D A56F 3379 LDA Z6F
B66F A470 3380 LDY Z70
B671 20AAB6 3381 JSR SB6AA ;de-allocate old area
B674 20CAB4 3382 JSR BB4CA ;save descriptor on stack
B677 4CB8AD 3383 JMP JADB8 ;go back to expression evaluation

```

```

3385 ;move string with descriptor pointed by Z6F/Z70
3386 ;into last allocated area
3387 ;
B67A A000 3388 SB67A LDY $00
B67C B16F 3389 LDA (Z6F),Y
B67E 48 3390 PHA ;save length from descriptor
B67F C8 3391 INY
B680 B16F 3392 LDA (Z6F),Y
B682 AA 3393 TAX ;pointer from descriptor
B683 C8 3394 INY
B684 B16F 3395 LDA (Z6F),Y
B686 A8 3396 TAY ;into XY
B687 68 3397 PLA ;length into A
3398 ;
3399 ;move string with length in A, pointer in XY
3400 ;into last allocated area
3401 ;
B688 8622 3402 SB688 STX Z22 ;save pointer in temporary pointer area
B68A 8423 3403 STY Z23
B68C A8 3404 SB68C TAY ;if length = 0
B68D F00A 3405 BEQ BB699 ;don't move
B68F 48 3406 PHA ;save length
B690 88 3407 BB690 DEY ;for every character
B691 B122 3408 LDA (Z22),Y ;move from string
B693 9135 3409 STA (Z35),Y ;to last allocated area
B695 98 3410 TYA
B696 D0F8 3411 BNE BB690 ;until no more characters
B698 68 3412 PLA ;restore length
B699 18 3413 BB699 CLC ;set Z35/Z36 to end of allocated area
B69A 6535 3414 ADC Z35
B69C 8535 3415 STA Z35
B69E 9002 3416 BCC BB6A2
B6A0 E636 3417 INC Z36
B6A2 60 3418 BB6A2 RTS

```

```

3420 ;de-allocate a temporary string
3421 ;
B6A3 208FAD 3422 SB6A3 JSR SAD8F      ;check if value is a string
B6A6 A564 3423 SB6A6 LDA Z64
B6A8 A465 3424 LDY Z65      ;set AY to pointer to descriptor
B6AA 8522 3425 SB6AA STA Z22      ;and store in temporary pointer
B6AC 8423 3426 STY Z23
B6AE 20DBB6 3427 JSR SB6DB      ;check descriptor stack
B6B1 08 3428 PHP              ;save status (Z=1 when desc on stack)
B6B2 A000 3429 LDY $00
B6B4 B122 3430 LDA (Z22),Y
B6B6 48 3431 PHA              ;save string length
B6B7 C8 3432 INY
B6B8 B122 3433 LDA (Z22),Y
B6BA AA 3434 TAX              ;pointer to string in Y
B6BB C8 3435 INY
B6BC B122 3436 LDA (Z22),Y
B6BE A8 3437 TAY
B6BF 68 3438 PLA              ;string length into A
B6C0 28 3439 PLP              ;restore status
B6C1 D013 3440 BNE BB6D6      ;branch if descriptor on stack
B6C3 C434 3441 CPY Z34      ;if pointer to string
B6C5 D00F 3442 BNE BB6D6
B6C7 E433 3443 CPX Z33      ;= string storage pointer
B6C9 D00B 3444 BNE BB6D6
B6CB 48 3445 PHA              ;save length
B6CC 18 3446 CLC
B6CD 6533 3447 ADC Z33      ;add length to string storage pointer
B6CF 8533 3448 STA Z33      ;to form new string storage pointer
B6D1 9002 3449 BCC BB6D5      ;(de-allocates string)
B6D3 E634 3450 INC Z34
B6D5 68 3451 BB6D5 PLA      ;restore length
B6D6 8622 3452 BB6D6 STX Z22      ;save pointer to string
B6D8 8423 3453 STY Z23
B6DA 60 3454 RTS
3455 ;
3456 ;check descriptor stack
3457 ;
B6DB C418 3458 SB6DB CPY Z18
B6DD D00C 3459 BNE BB6EB      ;if descriptor pointer
B6DF C517 3460 CMP Z17      ;same as previous descriptor stack ptr
B6E1 D008 3461 BNE BB6EB
B6E3 8516 3462 STA Z16      ;then set descriptor stack index
B6E5 E903 3463 SBC $03      ;to point to it
B6E7 8517 3464 STA Z17      ;set previous descriptor index below it
B6E9 A000 3465 LDY $00      ;leave new descriptor pointer in AY
B6EB 60 3466 BB6EB RTS

```

```

3468 ;"CHR$" command
3469 ;
B6EC 20A1B7 3470 WB6EC JSR SB7A1 ;get integer parameter into X
B6EF 8A 3471 TXA
B6FO 48 3472 PHA ;and save
B6F1 A901 3473 LDA $01 ;set length
B6F3 207DB4 3474 JSR SB47D ;allocate area
B6F6 68 3475 PLA ;restore integer
B6F7 A000 3476 LDY $00
B6F9 9162 3477 STA (Z62),Y ;save character in allocated area
B6FB 68 3478 PLA
B6FC 68 3479 PLA ;remove own return address
B6FD 4CCAB4 3480 JMP BB4CA ;save descriptor on descriptor stack
3481 ;
3482 ;"LEFT$" command
3483 ;
B700 2061B7 3484 WB700 JSR SB761 ;get 2 parameters
B703 D150 3485 CMP (Z50),Y ;compare length wanted to stack length
B705 98 3486 TYA ;A = initial index in text
B706 9004 3487 JB706 BCC BB70C ;if length requested >= string length
B708 B150 3488 LDA (Z50),Y
B70A AA 3489 TAX ;use string length instead
B70B 98 3490 TYA
B70C 48 3491 BB70C PHA ;save initial index
B70D 8A 3492 BB70D TXA ;get length wanted
B70E 48 3493 BB70E PHA ;and save it
B70F 207DB4 3494 JSR SB47D ;de-allocate area
B712 A550 3495 LDA Z50
B714 A451 3496 LDY Z51 ;set AY to point to first parameter
B716 20AAB6 3497 JSR SB6AA ;de-allocate temporary string
B719 68 3498 PLA ;restore length requested
B71A A8 3499 TAY
B71B 68 3500 PLA ;restore initial index in text
B71C 18 3501 CLC
B71D 6522 3502 ADC Z22 ;add to text pointer
B71F 8522 3503 STA Z22
B721 9002 3504 BCC BB725
B723 E623 3505 INC Z23
B725 98 3506 BB725 TYA ;for length requested,
B726 208CB6 3507 JSR SB68C ;move string into allocated area
B729 4CCAB4 3508 JMP BB4CA ;save descriptor on descriptor stack
3509 ;
3510 ;"RIGHT$" command
3511 ;
B72C 2061B7 3512 WB72C JSR SB761 ;get 2 parameters
B72F 18 3513 CLC
B730 F150 3514 SBC (Z50),Y ;compute length - length requested
B732 49FF 3515 EOR $FF
B734 4C06B7 3516 JMP JB706 ;go to tail end of LEFT$

```

```

3518 ;"MID$" command
3519 ;
B737 A9FF 3520 WB737 LDA $FF ;set default 3rd parameter to 255
B739 8565 3521 STA Z65
B73B 207900 3522 JSR X0079 ;get current character
B73E C929 3523 CMP ")" ;if not ")"
B740 F006 3524 BEQ BB748
B742 20FDAE 3525 JSR SAEFD ;must be ","
B745 209EB7 3526 JSR SB79E ;get next integer
B748 2061B7 3527 BB748 JSR SB761 ;get first 2 parameters
B74B F04B 3528 BEQ BB798 ;if 2nd parameter = 0, ILLEGAL QUANTITY
B74D CA 3529 DEX ;decrement index
B74E 8A 3530 TXA
B74F 48 3531 PHA ;and save it on stack
B750 18 3532 CLC
B751 A200 3533 LDX $00
B753 F150 3534 SBC (Z50),Y ;compute index - length
B755 B0B6 3535 BCS BB70D ;if larger, get null string
B757 49FF 3536 EOR $FF ;if # characters remaining
B759 C565 3537 CMP Z65
B75B 90B1 3538 BCC BB70E ;less than 3rd parameter,
B75D A565 3539 LDA Z65 ;take # of characters remaining instead
B75F B0AD 3540 BCS BB70E ;do tail end of LEFT$
3541 ;
3542 ;get first two parameters for LEFT$, RIGHT$ and MID$
3543 ;
B761 20F7AE 3544 SB761 JSR SAEF7 ;next character must be ")"
B764 68 3545 PLA
B765 A f 3546 JAL ;save return address
B766 68 3547 PLA
B767 8555 3548 STA Z55 ;remove return address
B769 68 3549 PLA ;restore 2nd parameter (integer)
B76A 68 3550 PLA
B76B 68 3551 PLA
B76C AA 3552 TAX
B76D 68 3553 PLA
B76E 8550 3554 STA Z50 ;move 1st parameter (ptr to descriptor)
B770 68 3555 PLA ;into Z50/Z51
B771 8551 3556 STA Z51
B773 A555 3557 LDA Z55
B775 48 3558 PHA ;restore return address
B776 98 3559 TYA
B777 48 3560 PHA
B778 A000 3561 LDY $00
B77A 8A 3562 TXA ;set flags according to 2nd parameter
B77B 60 3563 RTS

```

```

3565 ;"LEN$" command
3566 ;
B77C 2082B7 3567 WB77C JSR SB782 ;de-allocate parameter, get length in Y
B77F 4CA2B3 3568 JMP JB3A2 ;convert integer in Y to flp
3569 ;
B782 20A3B6 3570 SB782 JSR SB6A3 ;de-allocate temp string (parameter)
B785 A200 3571 LDX $00
B787 860D 3572 STX Z0D ;reset string flag
B789 A8 3573 TAY ;move length to Y
B78A 60 3574 RTS
3575 ;
3576 ;"ASC$" command
3577 ;
B78B 2082B7 3578 WB78B JSR SB782 ;de-allocate parameter, get length in Y
B78E F008 3579 BEQ BB798 ;if null string, ILLEGAL QUANTITY Error
B790 A000 3580 LDY $00
B792 B122 3581 LDA (Z22),Y ;get first character of string
B794 A8 3582 TAY ;move into Y
B795 4CA2B3 3583 JMP JB3A2 ;convert integer in Y to flp
3584 ;
B798 4C48B2 3585 BB798 JMP JB248 ; print error
3586 ;
3587 ;fetch integer value in X and check range
3588 ;
B79B 207300 3589 SB79B JSR X0073 ;get next character
B79E 208AAD 3590 SB79E JSR SAD8A ;get next non-string value
B7A1 20B8B1 3591 SB7A1 JSR SB1B8 ;convert positive flp accu to integer
B7A4 A664 3592 LDX Z64 ;if not in range 0 - 255
B7A6 D0F0 3593 BNE BB798 ;print error ILLEGAL QUANTITY
B7A8 A665 3594 LDX Z65 ;load value into X
B7AA 4C7900 3595 JMP X0079 ;get current character again and return

```



```

3597 ;"VAL" command
3598 ;
B7AD 2082B7 3599 WB7AD JSR SB782 ;de-allocate parameter, get length in Y
B7B0 D003 3600 BNE BB7B5 ;if length zero,
B7E2 4CF7B8 3601 JMP JB8F7 ;set result zero
B7B5 A67A 3602 BB7B5 LDX Z7A ;move current character pointer
B7B7 A47B 3603 LDY Z7B
B7B9 8671 3604 STX Z71 ;to temporary pointer
B7BB 8472 3605 STY Z72
B7BD A622 3606 LDX Z22 ;move low byte of text pointer
B7BF 867A 3607 STX Z7A ;into current character pointer
B7C1 18 3608 CLC
B7C2 6522 3609 ADC Z22 ;add length
B7C4 8524 3610 STA Z24 ;to create pointer to end of string
B7C6 A623 3611 LDX Z23 ;move high byte of text pointer
B7C8 867B 3612 STX Z7B ;into high byte of current character ptr
B7CA 9001 3613 BCC BB7CD
B7CC E8 3614 INX ;add carry of length
B7CD 8625 3615 BB7CD STX Z25 ;set high byte of ptr to end of string
B7CF A000 3616 LDY $00
B7D1 B124 3617 LDA (Z24),Y ;get first byte beyond string
B7D3 48 3618 PHA ;and save it on stack
B7D4 98 3619 TYA
B7D5 9124 3620 STA (Z24),Y ;set null instead
B7D7 207900 3621 JSR X0079 ;get current character
B7DA 20F3BC 3622 JSR SBCF3 ;convert string to flp
B7DD 68 3623 PLA ;restore first byte beyond string
B7DE A000 3624 LDY $00
B7E0 9124 3625 STA (Z24),Y ;and restore
B7E2 A671 3626 SB7E2 LDX Z71 ;get new value for current character ptr
B7E4 A472 3627 LDY Z72
B7E6 867A 3628 STX Z7A ;and store it as current character ptr
B7E8 847B 3629 STY Z7B
B7EA 60 3630 RTS
3631 ;
3632 ;get address into Z14/Z15 and integer into X
3633 ;
B7EB 208AAD 3634 SB7EB JSR SAD8A ;get non-string value from statement
B7EE 20F7B7 3635 JSR SB7F7 ;convert flp accu to integer at Z14/Z15
B7F1 20FDAE 3636 SB7F1 JSR SAEFD ;next character must be ", "
B7F4 4C9EB7 3637 JMP SB79E ;get next integer from statement into X

```

```

3639 ;convert floating point into integer in Z14/Z15
3640 ;
B7F7 A566 3641 SB7F7 LDA Z66 ;if negative
B7F9 309D 3642 BMI BB798
B7FB A561 3643 LDA Z61
B7FD C991 3644 CMP $91 ;or exponent > 16
B7FF B097 3645 BCS BB798 ;then ILLEGAL QUANTITY Error
B801 209BBC 3646 JSR SBC9B ;convert flp accu to integer at Z64/Z65
B804 A564 3647 LDA Z64
B806 A465 3648 LDY Z65
B808 8414 3649 STY Z14 ;and into result field
B80A 8515 3650 STA Z15
B80C 60 3651 RTS
3652 ;
3653 ;"PEEK" command
3654 ;
B80D A515 3655 WB80D LDA Z15
B80F 48 3656 PHA
B810 A514 3657 LDA Z14 ;save contents of Z14/Z15
B812 48 3658 PHA
B813 20F7B7 3659 JSR SB7F7 ;convert flp accu to integer in Z14/Z15
B816 A000 3660 LDY $00
B818 B114 3661 LDA (Z14),Y ;get byte
B81A A8 3662 TAY ;and save in Y
B81B 68 3663 PLA ;then restore Z14/Z15
B81C 8514 3664 STA Z14
B81E 68 3665 PLA
B81F 8515 3666 STA Z15
B821 4CA2B3 3667 JMP JB3A2 ;convert integer in Y to flp
3668 ;
3669 ;"POKE" command
3670 ;
B824 20EBB7 3671 WB824 JSR SB7EB ;get address in Z14/Z15, integer in X
B827 8A 3672 TXA
B828 A000 3673 LDY $00
B82A 9114 3674 STA (Z14),Y ;move integer from X to address
B82C 60 3675 RTS

```

```

3677 ;"WAIT" command
3678 ;
B82D 20EBB7 3679 WB82D JSR SB7EB ;get address in Z14/Z15, integer in X
B830 8649 3680 STX Z49 ;save mask
B832 A200 3681 LDX $00 ;default pattern = 00
B834 207900 3682 JSR X0079 ;get current character
B837 F003 3683 BEQ BB83C ;if not end of statement
B839 20F1B7 3684 JSR SB7F1 ;get next integer from statement into X
B83C 864A 3685 BB83C STX Z4A ;save pattern
B83E A000 3686 LDY $00
B840 B114 3687 BB840 LDA (Z14),Y ;get byte
B842 454A 3688 EOR Z4A ;Exclusive OR with pattern
B844 2549 3689 AND Z49 ;mask
B846 F0F8 3690 BEQ BB840 ;repeat until non-zero
B848 60 3691 BB848 RTS
3692 ;
3693 ;add 0.5 to flp accu (half rounding)
3694 ;
B849 A911 3695 SB849 LDA <TBFl1
B84B A0BF 3696 LDY >TBFl1 ;set AY to point to value 0.5
B84D 4C67B8 3697 JMP SB867 ;add to flp accu
3698 ;
3699 ;"MINUS" operator
3700 ;
B850 208CBA 3701 SB850 JSR SB8BC ;subtract flp accu from # indexed by AY
3702 ;
3703 ;diadic operator "-"
3704 ;
B853 A566 3705 WB853 LDA Z66
B855 49FF 3706 EOR $FF ;complement sign
B857 8566 3707 STA Z66
B859 456E 3708 EOR Z6E
B85B 856F 3709 STA Z6F ;also adjust Exclusive OR of both signs
B85D A561 3710 LDA Z61 ;fetch exponent of flp accu
B85F 4C6AB8 3711 JMP JB86A ;go apply diadic operator "+"

```

```

B862 2099B9 3713 BB862 JSR SB999      ;perform preshifts according to A
B865 903C   3714      BCC BB8A3      ;do addition or subtraction
          3715 ;
          3716 ;add flp # indexed by AY to flp accu
          3717 ;
B867 208CBA 3718 SB867 JSR SBA8C      ;perform addition
          3719 ;
          3720 ;"PLUS" operator
          3721 ;
B86A        3722 WB86A = *
B86A D003   3723 JB86A BNE BB86F      ;if flp accu = 0
B86C 4CFCBB 3724      JMP SBBFC      ;move 2nd flp accu into flp accu
          3725 ;
B86F A670   3726 BB86F LDX Z70        ;save guard bit
B871 8656   3727      STX Z56
B873 A269   3728      LDX $69        ;X = pointer to smaller
B875 A569   3729      LDA Z69        ;get exponent of 2nd flp accu
B877 A8      3730 SB877 TAY          ;if zero
B878 FOCE   3731      BEQ BB848      ;result already in flp accu
B87A 38      3732      SEC
B87E E561   3733      SBC Z61        ;compute difference in exponents
B87D FO24   3734      BEQ BB8A3      ;if zero, go act on fractions
B87F 9012   3735      BCC BB893      ;if second flp accu higher
B881 8461   3736      STY Z61        ;set exponent of result
B883 A46E   3737      LDY Z6E        ;and sign of result
B885 8466   3738      STY Z66
B887 49FF   3739      EOR $FF
B889 6900   3740      ADC $00        ;two's complement of difference
B88B A000   3741      LDY $00
B88D 8456   3742      STY Z56        ;set guard bit to 0 for higher
B88F A261   3743      LDX $61        ;point to smaller
B891 D004   3744      BNE BB897
B893 A000   3745 BB893 LDY $00        ;if second flp accu lower
B895 8470   3746      STY Z70        ;move 0 to guard bit of lower
B897 C9F9   3747 BB897 CMP $F9      ;if difference more than 8
B899 30C7   3748      BMI BB862      ;do preshifts
B89B A8      3749      TAY          ;save number of preshifts
B89C A570   3750      LDA Z70        ;get guard bit
B89E 5601   3751      LSR Z01,X      ;pad with zero
B8A0 20B0B9 3752      JSR SB9B0      ;do preshifts
B8A3 246F   3753 BB8A3 BIT Z6F      ;if both signs are the same
B8A5 1057   3754      BPL BB8FE      ;add fractions

```

```

3756 ;negate flp accu if borrow, and postshift
3757 ;
B8A7 A061 3758 LDY $61 ;let Y point
B8A9 E069 3759 CPX $69
B8AB F002 3760 BEQ B88AF
B8AD A069 3761 LDY $69 ;to higher
B8AF 38 3762 B88AF SEC
B8B0 49FF 3763 EOR $FF ;compute initial borrow
B8B2 6556 3764 ADC Z56 ;from guard bit
B8B4 8570 3765 STA Z70
B8B6 B90400 3766 LDA Z04,Y
B8B9 F504 3767 SBC Z04,X ;compute difference, byte 4
B8BB 8565 3768 STA Z65
B8BD B90300 3769 LDA Z03,Y
B8C0 F503 3770 SBC Z03,X ;byte 3
B8C2 8564 3771 STA Z64
B8C4 B90200 3772 LDA Z02,Y
B8C7 F502 3773 SBC Z02,X ;byte 2
B8C9 8563 3774 STA Z63
B8CB B90100 3775 LDA Z01,Y
B8CE F501 3776 SBC Z01,X ;and byte 1
B8D0 8562 3777 STA Z62
B8D2 B003 3778 JB8D2 BCS B88D7 ;if borrow
B8D4 2047B9 3779 JSR SB947 ;negate result
B8D7 A000 3780 B88D7 LDY $00 ;initialize parameters
B8D9 98 3781 TYA
B8DA 18 3782 CLC ;for postshift
B8DB A662 3783 B88DB LDX Z62 ;if most significant byte 0
B8DD D04A 3784 BNE B8929
B8DF A663 3785 LDX Z63 ;shift fraction over one byte
B8E1 8662 3786 STX Z62
B8E3 A664 3787 LDX Z64
B8E5 8663 3788 STX Z63
B8E7 A665 3789 LDX Z65
B8E9 8664 3790 STX Z64
B8EB A670 3791 LDX Z70
B8ED 8665 3792 STX Z65
B8EF 8470 3793 STY Z70
B8F1 6908 3794 ADC $08 ;correct exponent by 8
B8F3 C920 3795 CMP $20
B8F5 D0E4 3796 BNE B88DB ;repeat until 4 bytes shifted
B8F7 A900 3797 JB8F7 LDA $00 ;because then result = 0
B8F9 8561 3798 JB8F9 STA Z61
B8FB 8566 3799 JB8FB STA Z66
B8FD 60 3800 RTS

```

```

3802 ;add fractions
3803 ;
B8FE 6556 3804 BB8FE ADC Z56 ;compute initial fraction
B900 8570 3805 STA Z70 ;also set guard bit
B902 A565 3806 LDA Z65
B904 656D 3807 ADC Z6D ;compute sum, byte 4
B906 8565 3808 STA Z65
B908 A564 3809 LDA Z64
B90A 656C 3810 ADC Z6C ;byte 3
B90C 8564 3811 STA Z64
B90E A563 3812 LDA Z63
B910 656B 3813 ADC Z6B ;byte 2
B912 8563 3814 STA Z63
B914 A562 3815 LDA Z62
B916 656A 3816 ADC Z6A ;byte 1
B918 8562 3817 STA Z62
B91A 4C36B9 3818 JMP JB936 ;go adjust for carry outside byte 1
3819 ;
3820 ;postshift
3821 ;
B91D 6901 3822 BB91D ADC $01 ;add 1 to exponent
B91F 0670 3823 ASL Z70 ;shift left 1 bit
B921 2665 3824 ROL Z65 ;over whole fraction
B923 2664 3825 ROL Z64
B925 2663 3826 ROL Z63
B927 2662 3827 ROL Z62
B929 10F2 3828 BB929 BPL BB91D ;repeat until MSB = 1
B92B 38 3829 SEC ;subtract correction from exponent
B92C E561 3830 SBC Z61 ;underflow causes zero result
B92E B0C7 3831 BCS JB8F7
B930 49FF 3832 EOR $FF
B932 6901 3833 ADC $01 ;store new exponent
B934 8561 3834 STA Z61 ;carry means overflow in fraction
B936 900E 3835 JB936 BCC BB946 ;so increment exponent
B938 E661 3836 JB938 INC Z61 ;unless exponent overflows
B93A F042 3837 BEQ BB97E ;and shift right by one bit
B93C 6662 3838 ROR Z62
B93E 6663 3839 ROR Z63
B940 6664 3840 ROR Z64
B942 6665 3841 ROR Z65
B944 6670 3842 ROR Z70 ;including guard bit
B946 60 3843 BB946 RTS

```

```

3845 ;negate flp accu
3846 ;
B947 A566 3847 SB947 LDA Z66
B949 49FF 3848 EOR $FF ;complement sign
B94B 8566 3849 STA Z66
B94D A562 3850 SB94D LDA Z62
B94F 49FF 3851 EOR $FF ;complement fraction byte 4
B951 8562 3852 STA Z62
B953 A563 3853 LDA Z63
B955 49FF 3854 EOR $FF ;byte 3
B957 8563 3855 STA Z63
B959 A564 3856 LDA Z64
B95B 49FF 3857 EOR $FF ;byte 2
B95D 8564 3858 STA Z64
B95F A565 3859 LDA Z65
B961 49FF 3860 EOR $FF ;and byte 1
B963 8565 3861 STA Z65
B965 A570 3862 LDA Z70
B967 49FF 3863 EOR $FF ;and guard bit
B969 8570 3864 STA Z70 ;if guard bit 0
B96B E670 3865 INC Z70
B96D D00E 3866 BNE BB97D ;then increment fraction
3867 ;
3868 ;increment fraction
3869 ;
B96F E665 3870 SB96F INC Z65 ;increment byte 4
B971 D00A 3871 BNE BB97D ;if 0
B973 E664 3872 INC Z64 ;byte 3 also
B975 D006 3873 BNE BB97D ;if 0
B977 E663 3874 INC Z63 ;byte 2 also
B979 D002 3875 BNE BB97D ;if 0
B97B E662 3876 INC Z62 ;byte 1 also
B97D 60 3877 BB97D RTS ;zero here means overflow
3878 ;
B97E A20F 3879 BB97E LDX $0F ;point to OVERFLOW Error
B980 4C37A4 3880 JMP JA437 ;print message

```

| | | | |
|-----------|------|-----------------|--------------------------------------|
| | 3882 | ;preshift | |
| | 3883 | ; | |
| B983 A225 | 3884 | JB983 LDX \$25 | |
| B985 B404 | 3885 | BB985 LDY Z04,X | ;shift whole fraction |
| B987 8470 | 3886 | STY Z70 | ;right one byte |
| B989 B403 | 3887 | LDY Z03,X | |
| B98B 9404 | 3888 | STY Z04,X | |
| B98D B402 | 3889 | LDY Z02,X | |
| B98F 9403 | 3890 | STY Z03,X | |
| B991 B401 | 3891 | LDY Z01,X | |
| B993 9402 | 3892 | STY Z02,X | |
| B995 A468 | 3893 | LDY Z68 | ;high order padding |
| B997 9401 | 3894 | STY Z01,X | |
| B999 6908 | 3895 | SB999 ADC \$08 | ;add 8 to exponent |
| B99B 30E8 | 3896 | BMI BB985 | ;if still <= 0 |
| B99D F0E6 | 3897 | BEQ BB985 | ;shift another byte |
| B99F E908 | 3898 | SBC \$08 | ;compensate for correction |
| B9A1 A8 | 3899 | TAY | |
| B9A2 A570 | 3900 | LDA Z70 | ;check guard bit |
| B9A4 B014 | 3901 | BCS BB9BA | ;if exponent zero now, stop shifting |
| B9A6 1601 | 3902 | BB9A6 ASL Z01,X | ;else |
| B9A8 9002 | 3903 | BCC BB9AC | |
| B9AA F601 | 3904 | INC Z01,X | |
| B9AC 7601 | 3905 | BB9AC ROR Z01,X | |
| B9AE 7601 | 3906 | ROR Z01,X | ;shift fraction right one bit |
| B9B0 7602 | 3907 | SB9B0 ROR Z02,X | |
| B9B2 7603 | 3908 | ROR Z03,X | |
| B9B4 7604 | 3909 | ROR Z04,X | |
| B9B6 6A | 3910 | ROR A | ;last bit into A |
| B9B7 C8 | 3911 | INY | |
| B9B8 DOEC | 3912 | BNE BB9A6 | ;until # of shifts zero |
| B9BA 18 | 3913 | BB9BA CLC | |
| B9BB 60 | 3914 | RTS | |


```

3916 ;1, also used as default FOR step
B9BC 810000 3917 TB9BC .BY $81,$00,$00,$00,$00
3918 ;polynome table for LOG
B9C1 03 3919 TB9C1 .BY $03
3920 ;0.434255942
B9C2 7F5E56 3921 .BY $7F,$5E,$56,$CB,$79
3922 ;0.576584541
B9C7 80139B 3923 .BY $80,$13,$9B,$0B,$64
3924 ;0.961800759
B9CC 807638 3925 .BY $80,$76,$38,$93,$16
3926 ;2.88539007
B9D1 8238AA 3927 .BY $82,$38,$AA,$3B,$20
3928 ;0.5 * SQR(2)
B9D6 803504 3929 TB9D6 .BY $80,$35,$04,$F3,$34
3930 ;SQR(2)
B9DB 813504 3931 TB9DB .BY $81,$35,$04,$F3,$34
3932 ;-0.5
B9E0 808000 3933 TB9E0 .BY $80,$80,$00,$00,$00
3934 ;LOG(2)
B9E5 803172 3935 TB9E5 .BY $80,$31,$72,$17,$F8
3936 ;
3937 ;"LOG" command
3938 ;
B9EA 3939 WB9EA = *
B9EA 202B8C 3940 SB9EA JSR SBC2B ;get sign of flp accu into A
B9ED F002 3941 BEQ BB9F1
B9EF 1003 3942 BPL BB9F4 ;if > 0, OK
B9F1 4C48E2 3943 BB9F1 JMP JB248 ;else ILLEGAL QUANTITY Error
3944 ;
B9F4 A561 3945 BB9F4 LDA Z61 ;get exponent
B9F6 E97F 3946 SBC $7F ;correct for excess of 128
B9F8 48 3947 PBA ;and save result
B9F9 A980 3948 LDA $80
B9FB 8561 3949 STA Z61 ;set exponent
B9FD A9D6 3950 LDA <TB9D6
B9FF A0B9 3951 LDY >TB9D6 ;set AY to point to 0.5 * SQR(2)
BA01 2067B8 3952 JSR SB867 ;add to flp accu
BA04 A9DB 3953 LDA <TB9DB
BA06 A0B9 3954 LDY >TB9DB ;set AY to point to SQR(2)
BA08 200FBB 3955 JSR SB80F ;divide AY by flp accu
BA0B A9BC 3956 LDA <TB9BC
BA0D A0B9 3957 LDY >TB9BC ;set AY to point to 1
BA0F 2050B8 3958 JSR SB850 ;subtract flp accu from AY
BA12 A9C1 3959 LDA <TB9C1
BA14 A0B9 3960 LDY >TB9C1 ;set AY to polynome table
BA16 2043E0 3961 JSR XE043 ;compute odd polynome
BA19 A9E0 3962 LDA <TB9E0
BA1B A0B9 3963 LDY >TB9E0 ;set AY to point to -0.5
BA1D 2067B8 3964 JSR SB867 ;add to flp accu
BA20 68 3965 PLA ;restore exponent
BA21 207EBD 3966 JSR JBD7E ;add exponent to flp accu
BA24 A9E5 3967 LDA <TB9E5
BA26 A0B9 3968 LDY >TB9E5 ;set AY to LOG(2)
BA28 208CBA 3969 SBA28 JSR SBA8C ;multiply AY times flp accu

```

| | | | |
|-------------|------|---|---|
| | 3971 | ;"*" operator | |
| | 3972 | ; | |
| BA2B D003 | 3973 | WBA2B BNE BBA30 | ;if flp accu = 0, return |
| BA2D 4C8BBA | 3974 | JMP JBA8B | |
| | 3975 | ; | |
| BA30 20B7BA | 3976 | BBA30 JSR SBAB7 | ;add exponents |
| BA33 A900 | 3977 | LDA \$00 | |
| BA35 8526 | 3978 | STA Z26 | ;set flp accu extension to zero |
| BA37 8527 | 3979 | STA Z27 | |
| BA39 8528 | 3980 | STA Z28 | |
| BA3B 8529 | 3981 | STA Z29 | |
| BA3D A570 | 3982 | LDA Z70 | ;get guard bit |
| BA3F 2059BA | 3983 | JSR SBA59 | * second flp accu added to flp accu ext |
| BA42 A565 | 3984 | LDA Z65 | |
| BA44 2059BA | 3985 | JSR SBA59 | ;same for byte 4 |
| BA47 A564 | 3986 | LDA Z64 | |
| BA49 2059BA | 3987 | JSR SBA59 | ;same for byte 3 |
| BA4C A563 | 3988 | LDA Z63 | |
| BA4E 2059BA | 3989 | JSR SBA59 | ;and byte 2 |
| BA51 A562 | 3990 | LDA Z62 | |
| BA53 205EBA | 3991 | JSR SBA5E | ;and byte 1 |
| BA56 4C8FBB | 3992 | JMP JBB8F | ;post-normalize and return |
| | 3993 | ; | |
| | 3994 | ;add second flp accu * A to flp extension | |
| | 3995 | ; | |
| BA59 D003 | 3996 | SBA59 BNE SBA5E | ;if a zero |
| BA5B 4C83B9 | 3997 | JMP JB983 | ;perform pre-shift |
| | 3998 | ; | |
| BA5E 4A | 3999 | SBA5E LSR A | ;shift LSB of A into carry |
| BA5F 0980 | 4000 | ORA \$80 | ;set to \$80 only after 8 shifts |
| BA61 A8 | 4001 | BBA61 TAY | ;save A |
| BA62 9019 | 4002 | ECC BBA7D | ;if low bit set |
| BA64 18 | 4003 | CLC | |
| BA65 A529 | 4004 | LDA Z29 | |
| BA67 656D | 4005 | ADC Z6D | ;add second flp fraction |
| BA69 8529 | 4006 | STA Z29 | ;to flp extension |
| BA6B A528 | 4007 | LDA Z28 | |
| BA6D 656C | 4008 | ADC Z6C | |
| BA6F 8528 | 4009 | STA Z28 | ;also byte 2 |
| BA71 A527 | 4010 | LDA Z27 | |
| BA73 656B | 4011 | ADC Z6B | |
| BA75 8527 | 4012 | STA Z27 | ;and byte 3 |
| BA77 A526 | 4013 | LDA Z26 | |
| BA79 656A | 4014 | ADC Z6A | |
| BA7B 8526 | 4015 | STA Z26 | ;and byte 4 |
| BA7D 6626 | 4016 | BBA7D ROR Z26 | ;shift flp extension right 1 bit |
| BA7F 6627 | 4017 | ROR Z27 | |
| BA81 6628 | 4018 | ROR Z28 | |
| BA83 6629 | 4019 | ROR Z29 | |
| BA85 6670 | 4020 | ROR Z70 | ;including guard bit |
| BA87 98 | 4021 | TYA | ;restore A |
| BA88 4A | 4022 | LSR A | ;get low bit of A into carry |
| BA89 D0D6 | 4023 | BNE BBA61 | ;repeat until zero |
| BA8B 60 | 4024 | JBA8B RTS | |

| | | | |
|-----------|------|--|--|
| | 4026 | ;move flp # indexed by AY into second flp accu | |
| | 4027 | ; | |
| BA8C 8522 | 4028 | SBA8C STA Z22 | ;save AY index |
| BA8E 8423 | 4029 | STY Z23 | |
| BA90 A004 | 4030 | LDY \$04 | |
| BA92 B122 | 4031 | LDA (Z22),Y | ;move byte 4 of fraction |
| BA94 856D | 4032 | STA Z6D | |
| BA96 88 | 4033 | DEY | |
| BA97 B122 | 4034 | LDA (Z22),Y | |
| BA99 856C | 4035 | STA Z6C | ;byte 3 |
| BA9B 88 | 4036 | DEY | |
| BA9C B122 | 4037 | LDA (Z22),Y | |
| BA9E 856B | 4038 | STA Z6B | ;byte 2 |
| BAA0 88 | 4039 | DEY | |
| BAA1 B122 | 4040 | LDA (Z22),Y | |
| BAA3 856E | 4041 | STA Z6E | ;and byte 1 |
| BAA5 4566 | 4042 | EOR Z66 | ;into sign |
| BAA7 856F | 4043 | STA Z6F | ;also Exclusive OR with sign of flp accu |
| BAA9 A56E | 4044 | LDA Z6E | |
| BAAB 0980 | 4045 | ORA \$80 | |
| BAAD 856A | 4046 | STA Z6A | ;byte 1 always has bit 7 set |
| BAAF 88 | 4047 | DEY | |
| BAB0 B122 | 4048 | LDA (Z22),Y | |
| BAB2 8569 | 4049 | STA Z69 | ;save exponent |
| BAB4 A561 | 4050 | LDA Z61 | ;show exponent of flp accu in A, Z and N |
| BAB6 60 | 4051 | RTS | |

```

4053 ;add exponents
4054 ;
BAB7 A569 4055 SBAB7 LDA Z69 ;get exp. of 2nd flp accu (left operand)
BAB9 F01F 4056 BEQ BBADA ;if zero, set zero result
BAB8 18 4057 CLC
BABC 6561 4058 ADC Z61 ;add to exponent of flp accu
BABE 9004 4059 BCC BBAC4 ;if carry set
BAC0 301D 4060 BMI BBADF ;and negative, true overflow
BAC2 18 4061 CLC ;else correct for excess 128
BAC3 2C 4062 .BY $2C ;skip next instruction
BAC4 1014 4063 BBAC4 BPL BBADA ;if C = 1 and positive, real underflow
BAC6 6980 4064 ADC $80 ;else correct for excess 128
BAC8 8561 4065 STA Z61 ;store resulting exponent
BACA D003 4066 BNE BBACF ;if zero
BACC 4CFB8 4067 JMP JB8FB ;set sign positive
4068 ;
BACF A56F 4069 BBACF LDA Z6F ;Exclusive OR of signs
BAD1 8566 4070 STA Z66 ;is sign of result
BAD3 60 4071 RTS
4072 ;
BAD4 A566 4073 LDA Z66 ;get sign of flp accu
BAD6 49FF 4074 .EOR $FF
BAD8 3005 4075 BMI BBADF ;if positive, overflow
BADA 68 4076 BBADA PLA ;remove own return address
BADB 68 4077 PLA
BADC 4CF7B8 4078 JMP JB8F7 ;and set result zero
4079 ;
BADF 4C7EB9 4080 BBADF JMP BB97E ;OVERFLOW Error
4081 ;
4082 ;multiply flp accu by 10
4083 ;
BAE2 200CBC 4084 SBAE2 JSR SBCOC ;move rounded flp into second flp accu
BAE5 AA 4085 TAX ;get exponent
BAE6 F010 4086 BEQ BBAF8 ;if flp accu is zero, return
BAE8 18 4087 CLC
BAE9 6902 4088 ADC $02 ;exponent of second flp + 2 (# * 4)
BAEB B0F2 4089 BCS BBADF ;exit if overflow
BAED A200 4090 SBAED LDX $00
BAEF 866F 4091 STX Z6F ;set signs same
BAF1 2077B8 4092 JSR SB877 ;add second flp accu to flp (# * 5)
BAF4 E661 4093 INC Z61 ;add 1 to exponent (# * 10)
BAF6 F0E7 4094 BEQ BBADF ;exit if overflow
BAF8 60 4095 BBAF8 RTS
4096 ;
4097 ;flp constant 10 for division
BAF9 842000 4098 TBAF9 .BY $84,$20,$00,$00,$00
4099 ;
4100 ;divide flp accu by 10
4101 ;
BAFE 200CBC 4102 SBAFE JSR SBCOC ;move rounded flp accu to 2nd flp accu
BB01 A9F9 4103 LDA <TBAF9
BB03 A0BA 4104 LDY >TBAF9 ;set AY to flp value 10
BB05 A200 4105 LDX $00
BB07 866F 4106 STX Z6F ;set signs the same
BB09 20A2BB 4107 JSR SBBA2 ;load flp accu from AY
BB0C 4C12BB 4108 JMP JBB12 ;perform division

```

```

4110 ;divide number (indexed by AY) by flp accu
4111 ;
BBOF 208CBA 4112 SBBOF JSR SBA8C ;fetch # indexedby AY into 2nd flp accu
4113 ;
4114 ;"/" operator
4115 ;
BB12 4116 WBB12 = . *
BB12 F076 4117 JBB12 BEQ BBB8A ;if flp accu = 0, DIVISION BY ZERO Error
BB14 201BBC 4118 JSR SBC1B ;round flp accu according to guard bit
BB17 A900 4119 LDA $00
BB19 38 4120 SEC
BB1A E561 4121 SBC Z61 ;compute 2's complement of exponent
BB1C 8561 4122 STA Z61
BB1E 20B7BA 4123 JSR SBAB7 ;add exponents
BB21 E661 4124 INC Z61 ;correct exponent
BB23 F0BA 4125 BEQ BBADF ;exit if overflow
BB25 A2FC 4126 LDX $FC ;set initial index into flp extension
BB27 A901 4127 LDA $01 ;assure 8 loops per byte
BB29 A46A 4128 BBB29 LDY Z6A
BB2B C462 4129 CPY Z62 ;compare fractions, byte 1
BB2D D010 4130 BNE BBB3F
BB2F A46B 4131 LDY Z6B
BB31 C463 4132 CPY Z63 ;byte 2
BB33 D00A 4133 BNE BBB3F
BB35 A46C 4134 LDY Z6C
BB37 C464 4135 CPY Z64 ;byte 3
BB39 D004 4136 BNE BBB3F
BB3B A46D 4137 LDY Z6D
BB3D C465 4138 CPY Z65 ;byte 4
BB3F 08 4139 BBB3F PHP ;save result of comparison
BB40 2A 4140 ROL A ;shift result into A
BB41 9009 4141 BCC BBB4C ;after 8 shifts
BB43 E8 4142 INX
BB44 9529 4143 STA Z29,X ;save result into flp extension
BB46 F032 4144 BEQ BBB7A ;after byte 4, do guard byte
BB48 1034 4145 BPL BBB7E ;after guard byte, exit
BB4A A901 4146 LDA $01 ;again, 8 iterations per byte
BB4C 28 4147 BBB4C PLP ;restore result of comparison
BB4D B00E 4148 BCS BBB5D ;if dividend larger, subtract
BB4F 066D 4149 JBB4F ASL Z6D ;shift dividend left 1 bit
BB51 266C 4150 ROL Z6C
BB53 266B 4151 ROL Z6B
BB55 266A 4152 ROL Z6A
BB57 B0E6 4153 BCS BBB3F ;if C = 1 comparison result will be 1
BB59 30CE 4154 BMI BBB29 ;if C = 0 and MSB = 1, compare
BB5B 10E2 4155 BPL BBB3F ;if C = 0 and MSB = 0, comp. result = 0
BB5D A8 4156 BBB5D TAY ;if dividend larger
BB5E A56D 4157 LDA Z6D
BB60 E565 4158 SBC Z65 ;subtract divisor
BB62 856D 4159 STA Z6D
BB64 A56C 4160 LDA Z6C
BB66 E564 4161 SBC Z64 ;byte 2
BB68 856C 4162 STA Z6C
BB6A A56B 4163 LDA Z6B
BB6C E563 4164 SBC Z63 ;byte 3
BB6E 856B 4165 STA Z6B
BB70 A56A 4166 LDA Z6A
BB72 E562 4167 SBC Z62 ;byte 4
BB74 856A 4168 STA Z6A
BB76 98 4169 TYA

```

```

BB77 4C4FBB 4170      JMP JBB4F      ;repeat
                        4171 ;
BB7A A940 4172 BBB7A LDA $40      ;two more iterations for guard bit
BB7C DOCE 4173      BNE BBB4C
BB7E 0A 4174 BBB7E ASL A      ;after guard byte computation,
BB7F 0A 4175      ASL A      ;shift result left 6 bits
BB80 0A 4176      ASL A
BB81 0A 4177      ASL A
BB82 0A 4178      ASL A
BB83 0A 4179      ASL A
BB84 8570 4180      STA Z70      ;set new guard bit
BB86 28 4181      PLP      ;remove result of last comparison
BB87 4C8FBB 4182      JMP JBB8F      ;and save result
                        4183 ;
BB8A A214 4184 BBB8A LDX $14      ;point to DIVISION BY ZERO Error
BB8C 4C37A4 4185      JMP JA437      ;print error
                        4186 ;
BB8F A526 4187 JBB8F LDA Z26      ;move flp accu extension
BB91 8562 4188      STA Z62      ;into flp fraction
BB93 A527 4189      LDA Z27
BB95 8563 4190      STA Z63      ;byte 2
BB97 A528 4191      LDA Z28
BB99 8564 4192      STA Z64      ;byte 3
BB9B A529 4193      LDA Z29
BB9D 8565 4194      STA Z65      ;byte 4
BB9F 4CD7B8 4195      JMP BB8D7      ;do post-normalization
                        4196 ;
                        4197 ;load flp accu with constant indexed by AY
                        4198 ;
BBAA 8522 4199 SBBAA STA Z22
BBA4 8423 4200      STY Z23      ;save AY
BBA6 A004 4201      LDY $04
BBA8 B122 4202      LDA (Z22),Y      ;load byte + 4
BBA A 8565 4203      STA Z65      ;into flp accu + 4
BBAC 88 4204      DEY
BBAD B122 4205      LDA (Z22),Y      ;byte + 3
BBAF 8564 4206      STA Z64
BBB1 88 4207      DEY
BBB2 B122 4208      LDA (Z22),Y      ;byte + 2
BBB4 8563 4209      STA Z63
BBB6 88 4210      DEY
BBB7 B122 4211      LDA (Z22),Y      ;byte + 1
BBB9 8566 4212      STA Z66      ;into sign byte
BBB B 0980 4213      ORA $80      ;and with bit 7 set
BBBD 8562 4214      STA Z62      ;into flp accu + 1
BBBF 88 4215      DEY
BBCO B122 4216      LDA (Z22),Y      ;byte + 0
BBC2 8561 4217      STA Z61      ;into exponent of flp accu
BBC4 8470 4218      STY Z70      ;clear guard bit
BBC6 60 4219      RTS

```

```

4221 ;store flp accu at Z5C-Z60
4222 ;
BBC7 A25C 4223 LDX <Z5C ;initialize low byte of pointer
BBC9 2C 4224 .BY $2C ;skip next instruction
4225 ;
4226 ;store flp accu at Z57-Z5B
4227 ;
BBCA A257 4228 LDX <Z57 ;initialize low byte of pointer
BBCC A000 4229 LDY >Z57 ;initialize high byte of pointer
BBCE F004 4230 BEQ SBBDD4 ;JMP
4231 ;
4232 ;store flp accu into area indexed by Z49/Z4A
4233 ;
BBDO A649 4234 JBBDO LDX Z49 ;set area pointer in XY
BBD2 A44A 4235 LDY Z4A
4236 ;
4237 ;store flp accu in area indexed by XY
4238 ;
BBD4 201BBC 4239 SBBDD4 JSR SBC1B ;round flp accu
BBD7 8622 4240 STX Z22 ;store XY in temporary pointer
BBD9 8423 4241 STY Z23
BBD8 A004 4242 LDY $04
BBD0 A565 4243 LDA Z65 ;move byte 4 of fraction
BBD7 9122 4244 STA (Z22),Y
BBE1 88 4245 DEY
BBE2 A564 4246 LDA Z64
BBE4 9122 4247 STA (Z22),Y ;byte 3
BBE6 88 4248 DEY
BBE7 A563 4249 LDA Z63
BBE9 9122 4250 STA (Z22),Y ;byte 2
BBEB 88 4251 DEY
BBEC A566 4252 LDA Z66 ;combine sign
BBEE 097F 4253 ORA $7F
BBF0 2562 4254 AND Z62 ;and byte 1
BBF2 9122 4255 STA (Z22),Y ;into byte 1 of area
BBF4 88 4256 DEY
BBF5 A561 4257 LDA Z61 ;move exponent
BBF7 9122 4258 STA (Z22),Y
BBF9 8470 4259 STY Z70 ;clear guard bit
BBFB 60 4260 RTS
4261 ;
4262 ;move second flp accu into first flp accu
4263 ;
BBFC A56E 4264 SBBFC LDA Z6E ;move sign
BBFE 8566 4265 SBBFE STA Z66
BC00 A205 4266 LDX $05 ;loop counter
BC02 B568 4267 BBC02 LDA Z68,X ;move 5 bytes
BC04 9560 4268 STA Z60,X
BC06 CA 4269 DEX
BC07 D0F9 4270 BNE BBC02
BC09 8670 4271 STX Z70 ;set product of signs to "+"
BC0B 60 4272 RTS

```

```

4274 ;move rounded flp accu into second flp accu
4275 ;
BC0C 201BBC 4276 SBC0C JSR SBC1B ;round flp accu
BC0F A206 4277 LDX $06 ;set # bytes to move
BC11 B560 4278 BBC11 LDA Z60,X ;move 6 bytes
BC13 9568 4279 STA Z68,X
BC15 CA 4280 DEX
BC16 D0F9 4281 BNE BBC11
BC18 8670 4282 STX Z70 ;store zero into guard bit
BC1A 60 4283 BBC1A RTS
4284 ;
4285 ;round flp accu according to guard bit
4286 ;
BC1B A561 4287 SBC1B LDA Z61 ;if flp accu = 0
BC1D F0FB 4288 BEQ BBC1A ;leave it at 0
BC1F 0670 4289 ASL Z70 ;if guard bit not set
BC21 90F7 4290 BCC BBC1A ;status quo
BC23 206FB9 4291 SBC23 JSR SB96F ;increment fraction
BC26 D0F2 4292 BNE BBC1A ;if no overflow, leave it
BC28 4C38B9 4293 JMP JB938 ;else shift fraction right 1 bit
4294 ;
4295 ;get sign of flp accu in A
4296 ;
BC2B A561 4297 SBC2B LDA Z61 ;if exponent zero
BC2D F009 4298 BEQ BBC38 ;sign = 0
BC2F A566 4299 BBC2F LDA Z66 ;move sign bit
BC31 2A 4300 JBC31 ROL A ;into C bit
BC32 A9FF 4301 LDA $FF ;if C = 1, sign = FF
BC34 B002 4302 BCS BBC38
BC36 A901 4303 LDA $01 ;if C = 0, sign = 01
BC38 60 4304 BBC38 RTS
4305 ;
4306 ;"SGN" command
4307 ;
BC39 202BBC 4308 WBC39 JSR SBC2B ;get SGN of flp accu into A
4309 ;
4310 ;move signed number from A into flp accu
4311 ;
BC3C 8562 4312 JBC3C STA Z62 ;store # in most significant byte
BC3E A900 4313 LDA $00
BC40 8563 4314 STA Z63 ;and 0 into byte 2
BC42 A288 4315 LDX $88 ;load exponent
BC44 A562 4316 JBC44 LDA Z62
BC46 49FF 4317 EOR $FF ;complement sign
BC48 2A 4318 ROL A ;and move into C flag
BC49 A900 4319 SBC49 LDA $00
BC4B 8565 4320 STA Z65 ;clear byte 3
BC4D 8564 4321 STA Z64 ;and byte 4
BC4F 8661 4322 JBC4F STX Z61 ;store exponent
BC51 8570 4323 STA Z70 ;move sign to guard bit
BC53 8566 4324 STA Z66 ;and to sign bit
BC55 4CD2B8 4325 JMP JB8D2 ;negate flp accu if borrow and post-shift

```



```

4327 ;"ABS" command
4328 ;
BC58 4666 4329 WBC58 LSR Z66 ;set sign of flp accu positive
BC5A 60 4330 RTS
4331 ;
4332 ;compare flp accu to flp # indexed by AY
4333 ;
BC5B 8524 4334 SBC5B STA Z24 ;save index to variable
BC5D 8425 4335 SBC5D STY Z25
BC5F A000 4336 LDY $00
BC61 B124 4337 LDA (Z24),Y ;get exponent of variable
BC63 C8 4338 INY
BC64 AA 4339 TAX
BC65 F0C4 4340 BEQ SBC2B ;if zero, get sign of flp accu
BC67 B124 4341 LDA (Z24),Y ;get byte 1 of fraction
BC69 4566 4342 EOR Z66 ;if different from sign of flp accu
BC6B 30C2 4343 BMI BBC2F ;get sign of flp accu
BC6D E461 4344 CPX Z61 ;compare exponents
BC6F D021 4345 BNE BBC92 ;if not equal, set sign according to C
BC71 B124 4346 LDA (Z24),Y
BC73 0980 4347 ORA $80 ;get byte 1
BC75 C562 4348 CMP Z62 ;compare to byte 1 of flp accu
BC77 D019 4349 BNE BBC92 ;if not equal, set sign according to C
BC79 C8 4350 INY
BC7A B124 4351 LDA (Z24),Y ;get byte 2
BC7C C563 4352 CMP Z63 ;compare to byte 2 of flp accu
BC7E D012 4353 BNE BBC92 ;if not equal, set sign according to C
BC80 C8 4354 INY
BC81 B124 4355 LDA (Z24),Y ;get byte 3
BC83 C564 4356 CMP Z64 ;compare to byte 3 of flp accu
BC85 D00B 4357 BNE BBC92 ;if not equal, set sign according to C
BC87 C8 4358 INY
BC88 A97F 4359 LDA $7F ;set borrow
BC8A C570 4360 CMP Z70 ;according to guard bit
BC8C B124 4361 LDA (Z24),Y
BC8E E565 4362 SBC Z65 ;compute difference between bytes 4
BC90 F028 4363 BEQ BBCBA ;if equal, return with A = 0
BC92 A566 4364 BBC92 LDA Z66 ;else compute sign according to C
BC94 9002 4365 BCC BBC98
BC96 49FF 4366 EOR $FF
BC98 4C31BC 4367 BBC98 JMP JBC31 ;and set A accordingly

```

```

4369 ;convert flp accu to a 4 byte signed integer
4370 ;
BC9B A561 4371 SBC9B LDA Z61 ;get exponent
BC9D F04A 4372 BEQ BBCE9 ;if zero fill fraction with zeros
BC9F 38 4373 SEC
BCA0 E9A0 4374 SBC $A0 ;calculate exponent - 32
BCA2 2466 4375 BIT Z66 ;if result negative
BCA4 1009 4376 BPL BBCAF
BCA6 AA 4377 TAX ;save A
BCA7 A9FF 4378 LDA $FF ;set padding to ones
BCA9 8568 4379 STA Z68
BCAB 204DB9 4380 JSR SB94D ;negate flp fraction
BCAE 8A 4381 TXA ;restore A
BCAF A261 4382 BBCAF LDX $61
BCB1 C9F9 4383 CMP $F9 ;if < 8 places to be shifted
BCB3 1006 4384 BPL BBCEB
BCB5 2099B9 4385 JSR SB999 ;do shift
BCB8 8468 4386 STY Z68 ;and reset padding
BCBA 60 4387 BBCEB RTS
4388 ;
BCBB A8 4389 BBCEB TAY ;if > = 8 places to be shifted
BCBC A566 4390 LDA Z66
BCBE 2980 4391 AND $80
BCC0 4662 4392 LSR Z62 ;set parameters
BCC2 0562 4393 ORA Z62
BCC4 8562 4394 STA Z62 ;and MSB
BCC6 20B0B9 4395 JSR SB9B0 ;to do byte shifts first
BCC9 8468 4396 STY Z68 ;and then reset padding
BCCB 60 4397 RTS
4398 ;
4399 ;"INT" command
4400 ;
BCCC 4401 WBCCC = *
BCCC A561 4402 SBCCC LDA Z61 ;get exponent
BCCE C9A0 4403 CMP $A0 ;if > = 32
BCD0 B020 4404 BCS BBCE2 ;then no conversion necessary
BCD2 209BBC 4405 JSR SBC9B ;convert flp accu to 4 byte integer
BCD5 8470 4406 STY Z70 ;clear guard bit
BCD7 A566 4407 LDA Z66 ;get sign
BCD9 8466 4408 STY Z66 ;set sign positive
BCDB 4980 4409 EOR $80 ;invert sign
BCDD 2A 4410 ROL A ;and move into carry
BCDE A9A0 4411 LDA $A0
BCE0 8561 4412 STA Z61 ;set exponent to 32
BCE2 A565 4413 LDA Z65 ;move least significant bit
BCE4 8507 4414 STA Z07 ;into even/odd switch
BCE6 4CD2B8 4415 JMP JB8D2 ;negate flp accu if borrow
4416 ;
4417 ;clear flp accu
4418 ;
BC9E 8562 4419 BBCE9 STA Z62 ;move A into every byte of fraction
BC9F 8563 4420 STA Z63
BCED 8564 4421 STA Z64
BCEB 8565 4422 STA Z65
BCF1 A8 4423 TAY
BCF2 60 4424 BBCE2 RTS

```

```

4426 ;convert string to flp # in flp accu
4427 ;
BCF3 A000 4428 SBCF3 LDY $00
BCF5 A20A 4429 LDX $0A ;loop counter, 11 bytes to be cleared
BCF7 945D 4430 BCF7 STY Z5D,X ;clear flp accu and 5 more
BCF9 CA 4431 DEX
BCFA 10FB 4432 BPL BCF7
BCFC 900F 4433 BCC BBD0D ;if first character not numeric
BCFE C92D 4434 CMP '-' ;check for minus
BD00 D004 4435 BNE BBD06 ;if so,
BD02 8667 4436 STX Z67 ;set flag for negative #
BD04 F004 4437 BEQ BBD0A
BD06 C92B 4438 BBD06 CMP '+' ;check for positive number
BD08 D005 4439 BNE BBD0F ;if not, go try others
BD0A 207300 4440 BBD0A JSR X0073 ;get next character
BD0D 905B 4441 BBD0D BCC BBD6A ;if numeric, gather number
BD0F C92E 4442 BBD0F CMP '.' ;if decimal point,
BD11 F02E 4443 BEQ BBD41 ;set flag
BD13 C945 4444 CMP 'E' ;if exponent character
BD15 D030 4445 BNE BBD47
BD17 207300 4446 JSR X0073 ;get next character
BD1A 9017 4447 BCC BBD33 ;if numeric, gather exponent value
BD1C C9AB 4448 CMP $AB ;if code for "--"
BD1E F00E 4449 BEQ BBD2E
BD20 C92D 4450 CMP '-' ;or "--" itself
BD22 F00A 4451 BEQ BBD2E ;set flag
BD24 C9AA 4452 CMP $AA ;if code for "+"
BD26 F008 4453 BEQ BBD30
BD28 C92B 4454 CMP '+' ;or "+" itself
BD2A F004 4455 BEQ BBD30 ;skip
BD2C D007 4456 BNE BBD35 ;else combine fraction & exponent
BD2E 6660 4457 BBD2E ROR Z60 ;set flag for negative exponent
BD30 207300 4458 BBD30 JSR X0073 ;get next character
BD33 905C 4459 BBD33 BCC BBD91 ;if numeric, gather exponent value
BD35 2460 4460 BBD35 BIT Z60 ;at end of exponent
BD37 100E 4461 BPL BBD47 ;if sign of exponent negative
BD39 A900 4462 LDA $00
BD3B 38 4463 SEC
BD3C E55E 4464 SBC Z5E ;get two's complement of exponent
BD3E 4C49BD 4465 JMP JBD49 ;combine
4466 ;
BD41 665F 4467 BBD41 ROR Z5F ;set code for "." found
BD43 245F 4468 BIT Z5F
BD45 50C3 4469 BVC BBD0A ;if already set, this is end of number
BD47 A55E 4470 BBD47 LDA Z5E ;get exponent, base 10
BD49 38 4471 JBD49 SEC
BD4A E55D 4472 SBC Z5D ;minus # of digits after "."
BD4C 855E 4473 STA Z5E ;save
BD4E F012 4474 BEQ BBD62 ;if zero, no adjustment
BD50 1009 4475 BPL BBD5B ;if positive, multiply by 10
BD52 20FEB4 4476 BBD52 JSR SBAFE ;if negative, divide flp accu by 10
BD55 E65E 4477 INC Z5E ;increment exponent, base 10
BD57 D0F9 4478 BNE BBD52 ;and repeat if not zero
BD59 F007 4479 BEQ BBD62
BD5B 20E2BA 4480 BBD5B JSR SBAE2 ;if positive, multiply flp accu by 10
BD5E C65E 4481 DEC Z5E ;decrement exponent, base 10
BD60 D0F9 4482 BNE BBD5B ;and repeat if not zero
BD62 A567 4483 BBD62 LDA Z67 ;get sign of flp #
BD64 3001 4484 BMI BBD67 ;if positive,
BD66 60 4485 RTS ;return

```

```

                                4486 ;
BD67 4CB4BF 4487 BBD67 JMP JBFB4 ;else apply monadic "-"
                                4488 ;
BD6A 48 4489 BBD6A PHA ;save numeric digit
BD6B 245F 4490 BIT Z5F ;if "." found
BD6D 1002 4491 BPL BBD71
BD6F E65D 4492 INC Z5D ;increment # of digits after "."
BD71 20E2BA 4493 BBD71 JSR SBAE2 ;multiply flp accu by 10
BD74 68 4494 PLA ;restore numeric digit
BD75 38 4495 SEC
BD76 E930 4496 SBC '0 ;convert from ASCII to binary
BD78 207EBD 4497 JSR JBD7E ;add signed integer from A to flp accu
BD7E 4C0ABD 4498 JMP BBD0A ;repeat for next character
                                4499 ;
                                4500 ;add signed integer from A to flp accu
                                4501 ;
BD7E 48 4502 JBD7E PHA ;save integer
BD7F 200CBC 4503 JSR SBC0C ;move rounded flp accu to 2nd flp accu
BD82 68 4504 PLA ;restore integer
BD83 203CBC 4505 JSR JBC3C ;get signed # from A into flp accu
BD86 A56E 4506 LDA Z6E
BD88 A566 4507 EOR Z66 ;compute Exclusive OR of signs
BD8A 856F 4508 STA Z6F
BD8C A661 4509 LDX Z61 ;let Z and N reflect exponent
BD8E 4C6AB8 4510 JMP JB86A ;apply diadic operator "+"
                                4511 ;
                                4512 ;get exponent of number from a string
                                4513 ;
BD91 A55E 4514 BBD91 LDA Z5E ;get exponent gathered so far
BD93 C90A 4515 CMP $0A ;if => 10
BD95 9009 4516 BCC BBDAO
BD97 A964 4517 LDA $64 ;and sign of exponent is positive
BD99 2460 4518 BIT Z60
BD9B 3011 4519 BMI BBDAE ;then overflow
BD9D 4C7EB9 4520 JMP BB97E ;print error
                                4521 ;
BDA0 0A 4522 BBDAO ASL A ;exponent * 2
BDA1 0A 4523 ASL A ;exponent * 4
BDA2 18 4524 CLC
BDA3 655E 4525 ADC Z5E ;exponent * 5
BDA5 0A 4526 ASL A ;exponent * 10
BDA6 18 4527 CLC
BDA7 A000 4528 LDY $00
BDA9 717A 4529 ADC (Z7A),Y ;add current character
BDAB 38 4530 SEC
BDAC E930 4531 SBC '0 ;convert from ASCII to binary
BDAE 855E 4532 BBDAE STA Z5E ;save exponent
BDB0 4C30BD 4533 JMP BBD30 ;repeat for next character

```

```

4535 ;constants for flp to string conversion
4536 ;
4537 ;999999.9
BDB3 9B3EBC 4538 TDB3 .BY $9B,$3E,$BC,$1F,$FD
4539 ;999999999
BDB8 9E6E6B 4540 TDB8 .BY $9E,$6E,$6B,$27,$FD
4541 ;1000000000
BDBD 9E6E6B 4542 TDBD .BY $9E,$6E,$6B,$28,$00
4543 ;
4544 ;print IN followed by statement #
4545 ;
BDC2 A971 4546 SBDC2 LDA <TA371 ;set AY to IN message
BDC4 A0A3 4547 LDY >TA371
BDC6 20DABD 4548 JSR SBDDA ;print message
BDC9 A53A 4549 LDA Z3A ;get current statement # into AX
BDCB A639 4550 LDX Z39
4551 ;
4552 ;print # from AX
4553 ;
BDCD 8562 4554 SBDCD STA Z62 ;move AX into flp accu
BDCF 8663 4555 STX Z63
BDD1 A290 4556 LDX $90 ;set exponent to 16
BDD3 38 4557 SEC
BDD4 2049BC 4558 JSR SBC49 ;pad out flp accu
BDD7 20DFBD 4559 JSR SBDDF ;convert flp accu to string
BDDA 4C1EAB 4560 SBDDA JMP SABLE ;and go print string
4561 ;
4562 ;convert # in flp accu to string
4563 ;
BDDD A001 4564 SBDDD LDY $01 ;initial output index
BDDF A920 4565 SBDDF LDA $20 ;set first character to a space
BDE1 2466 4566 BIT Z66 ;but if sign negative
BDE3 1002 4567 BPL BBDE7
BDE5 A92D 4568 LDA "-" ;set first character to "-"
BDE7 99FF00 4569 BBDE7 STA X0100-1,Y ;store sign into output area
BDEA 8566 4570 STA Z66 ;set sign positive
BDEC 8471 4571 STY Z71 ;save output index
BDEE C8 4572 INY
BDEF A930 4573 LDA ^0 ;assume 0
BDF1 A661 4574 LDX Z61 ;if exponent 0
BDF3 D003 4575 BNE BBDF8
BDF5 4C04BF 4576 JMP JBFO4 ;output 0 and end string
4577 ;
BDF8 A900 4578 BBDF8 LDA $00 ;clear exponent, base 10
BDFA E080 4579 CPX $80
BDFC F002 4580 BEQ BBEO0 ;if exponent, base 2, = 0
BDFF B009 4581 BCS BBEO9 ;or < 0
BE00 A9BD 4582 BBEO0 LDA <TDBD
BE02 A0BD 4583 LDY >TDBD
BE04 2028BA 4584 JSR SBA28 ;multiply by flp accu
BE07 A9F7 4585 LDA $F7 ;set exponent base 10 to -9
BE09 855D 4586 BBEO9 STA Z5D ;save exponent base 10
BE0B A9B8 4587 BBEOB LDA <TBDB3
BE0D A0BD 4588 LDY >TBDB8 ;set AY to index 999999999
BE0F 205BBC 4589 JSR SBC5B ;compare flp accu to AY
BE12 F01E 4590 BEQ BBEO32 ;if equal, no need to adjust exponent
BE14 1012 4591 BPL BBEO28 ;if flp accu >, adjust accordingly
BE16 A9B3 4592 BBEO16 LDA <TBDB3 ;if flp accu <,
BE18 A0BD 4593 LDY >TBDB3 ;set AY to point to 999999.9
BE1A 205BBC 4594 JSR SBC5B ;and compare flp accu to # indexed by AY

```

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|-----------|---|
| BE1D | F002 | 4595 | BEQ | BBE21 | |
| BE1F | 100E | 4596 | BPL | BBE2F | ;if flp accu <, no more adjustment |
| BE21 | 20E2BA | 4597 | BBE21 | JSR | SBAE2 |
| BE24 | C65D | 4598 | DEC | Z5D | ;else multiply flp accu by 10 |
| BE26 | D0EE | 4599 | BNE | BBE16 | ;decrement exponent base 10 |
| BE28 | 20FEBA | 4600 | BBE28 | JSR | SBAFE |
| BE2B | E65D | 4601 | INC | Z5D | ;and repeat |
| BE2D | D0DC | 4602 | BNE | BBE0B | ;divide flp accu by 10 |
| BE2F | 2049B8 | 4603 | BBE2F | JSR | SB849 |
| BE32 | 209BEC | 4604 | BBE32 | JSR | SBC9B |
| BE35 | A201 | 4605 | LDX | \$01 | ;increment exponent, base 10 |
| BE37 | A55D | 4606 | LDA | Z5D | ;repeat |
| BE39 | 18 | 4607 | CLC | | ;do half rounding of flp accu |
| BE3A | 690A | 4608 | ADC | \$0A | ;convert flp accu to 4 byte integer |
| BE3C | 3009 | 4609 | BMI | BBE47 | ;set position of decimal point |
| BE3E | C90B | 4610 | CMP | \$0B | ;get exponent, base 10 |
| BE40 | B006 | 4611 | BCS | BBE48 | |
| BE42 | 69FF | 4612 | ADC | \$FF | ;add 10 |
| BE44 | AA | 4613 | TAX | | ;if still < 0, do exponential notation |
| BE45 | A902 | 4614 | LDA | \$02 | ;if > 10 |
| BE47 | 38 | 4615 | BBE47 | SEC | ;do exponential notation |
| BE48 | E902 | 4616 | BBE48 | SBC | \$02 |
| BE4A | 855E | 4617 | STA | Z5E | ;correct exponent, base 10 |
| BE4C | 865D | 4618 | STX | Z5D | ;save exponent |
| BE4E | 8A | 4619 | TXA | | ;save position of decimal point |
| BE4F | F002 | 4620 | BEQ | BBE53 | |
| BE51 | 1013 | 4621 | BPL | BBE66 | ;if position of decimal point > 0 |
| BE53 | A471 | 4622 | BBE53 | LDY | Z71 |
| BE55 | A92E | 4623 | LDA | " | ;no extra adjustment needed |
| BE57 | C8 | 4624 | INY | | ;get output index |
| BE58 | 99FF00 | 4625 | STA | X0100-1,Y | ;set decimal point |
| BE5B | 8A | 4626 | TXA | | ;store it |
| BE5C | F006 | 4627 | BEQ | BBE64 | ;if position of decimal point < 0 |
| BE5E | A930 | 4628 | LDA | "0 | |
| BE60 | C8 | 4629 | INY | | ;set a 0 |
| BE61 | 99FF00 | 4630 | STA | X0100-1,Y | ;and store it |
| BE64 | 8471 | 4631 | BBE64 | STY | Z71 |
| BE66 | A000 | 4632 | BBE66 | LDY | \$00 |
| BE68 | A280 | 4633 | SBE68 | LDX | \$80 |
| BE6A | A565 | 4634 | BBE6A | LDA | Z65 |
| BE6C | 18 | 4635 | CLC | | ;save output index |
| BE6D | 7919BF | 4636 | ADC | TBF16+3,Y | ;set initial table index |
| BE70 | 8565 | 4637 | STA | Z65 | ;initial table phase negative |
| BE72 | A564 | 4638 | LDA | Z64 | ;add table entry |
| BE74 | 7918BF | 4639 | ADC | TBF16+2,Y | |
| BE77 | 8564 | 4640 | STA | Z64 | |
| BE79 | A563 | 4641 | LDA | Z63 | |
| BE7B | 7917BF | 4642 | ADC | TBF16+1,Y | ;byte 2 |
| BE7E | 8563 | 4643 | STA | Z63 | |
| BE80 | A562 | 4644 | LDA | Z62 | |
| BE82 | 7916BF | 4645 | ADC | TBF16,Y | ;byte 1 |
| BE85 | 8562 | 4646 | STA | Z62 | |
| BE87 | E8 | 4647 | INX | | ;increment digit |
| BE88 | B004 | 4648 | BCS | BBE8E | |
| BE8A | 10DE | 4649 | BPL | BBE6A | ;if no overflow and positive, repeat |
| BE8C | 3002 | 4650 | BMI | BBE90 | |
| BE8E | 30DA | 4651 | BBE8E | BMI | BBE6A |
| BE90 | 8A | 4652 | BBE90 | TXA | ;if overflow and negative phase, repeat |
| BE91 | 9004 | 4653 | BCC | BBE97 | ;if positive phase |
| BE93 | 49FF | 4654 | EOR | \$FF | ;get 10 - digit |

| | | | | |
|------|--------|------|---------------------|--|
| BE95 | 690A | 4655 | ADC \$0A | |
| BE97 | 692F | 4656 | BBE97 ADC \$2F | ;convert to ASCII |
| BE99 | C8 | 4657 | INY | |
| BE9A | C8 | 4658 | INY | |
| BE9B | C8 | 4659 | INY | |
| BE9C | C8 | 4660 | INY | ;point to next table entry |
| BE9D | 8447 | 4661 | STY Z47 | ;save table index |
| BE9F | A471 | 4662 | LDY Z71 | ;get output index |
| BEA1 | C8 | 4663 | INY | |
| BEA2 | AA | 4664 | TAX | ;save digit |
| BEA3 | 297F | 4665 | AND \$7F | ;remove phase bit |
| BEA5 | 99FF00 | 4666 | STA X0100-1,Y | ;store digit |
| BEA8 | C65D | 4667 | DEC Z5D | ;decrement position of decimal point |
| BEAA | D006 | 4668 | BNE BBEB2 | ;if position reached |
| BEAC | A92E | 4669 | LDA ^. | ;set decimal point |
| BEAE | C8 | 4670 | INY | |
| BEAF | 99FF00 | 4671 | STA X0100-1,Y | ;and store it at next output location |
| BEB2 | 8471 | 4672 | BBEB2 STY Z71 | ;save output index |
| BEB4 | A447 | 4673 | LDY Z47 | ;restore table index |
| BEB6 | 8A | 4674 | TXA | |
| BEB7 | 49FF | 4675 | EOR \$FF | ;inverse phase bit |
| BEB9 | 2980 | 4676 | AND \$80 | ;reset digit |
| BEBB | AA | 4677 | TAX | |
| BEBC | C024 | 4678 | CPY \$24 | ;if table index not at 9 (* 4) |
| BEBE | F004 | 4679 | BEQ BBEC4 | |
| BEC0 | C03C | 4680 | CPY \$3C | ;and not at 15 (* 4) |
| BEC2 | D0A6 | 4681 | BNE BBEE6A | ;repeat |
| BEC4 | A471 | 4682 | BBEC4 LDY Z71 | ;if end of segment, restore output index |
| BEC6 | B9FF00 | 4683 | BBEC6 LDA X0100-1,Y | ;get last digit |
| BEC9 | 88 | 4684 | DEY | |
| BECA | C930 | 4685 | CMP ^0 | ;if a "0" |
| BECC | F0F8 | 4686 | BEQ BBEC6 | ;remove and repeat |
| BECE | C92E | 4687 | CMP ^. | ;if decimal point |
| BED0 | F001 | 4688 | BEQ BBED3 | ;remove, but do not repeat |
| BED2 | C8 | 4689 | INY | |
| BED3 | A92B | 4690 | BBED3 LDA ^+ | ;set "+" |
| BED5 | A65E | 4691 | LDX Z5E | ;get exponent, base 10 |
| BED7 | F02E | 4692 | BEQ BBFO7 | ;if zero, go end string |
| BED9 | 1008 | 4693 | BPL BBEE3 | |
| BEDE | A900 | 4694 | LDA \$00 | ;if negative, |
| BEDD | 38 | 4695 | SEC | |
| BEDE | E55E | 4696 | SBC Z5E | ;compute complement of exponent |
| BEE0 | AA | 4697 | TAX | |
| BEE1 | A92D | 4698 | LDA ^- | ;and set "-" |
| BEE3 | 990101 | 4699 | BBEE3 STA X0101,Y | ;store sign of exponent in output area |
| BEE6 | A945 | 4700 | LDA ^E | ;set sign for exponential notation |
| BEE8 | 990001 | 4701 | STA X0100,Y | ;and store it |
| BEEB | 8A | 4702 | TXA | |
| BEEC | A22F | 4703 | LDX \$2F | ;get ASCII base for first exponent digit |
| BEEE | 38 | 4704 | SEC | |
| BEF0 | E8 | 4705 | BBEEF INX | ;increment |
| BEF0 | E90A | 4706 | SBC \$0A | ;subtract 10 from exponent |
| BEF2 | B0FB | 4707 | BCS BBEEF | ;if not a borrow, repeat |
| BEF4 | 693A | 4708 | ADC \$3A | ;convert second exponent digit to ASCII |
| BEF6 | 990301 | 4709 | STA X0103,Y | ;store second digit |
| BEF9 | 8A | 4710 | TXA | |
| BEFA | 990201 | 4711 | STA X0102,Y | ;store first digit |
| BEFD | A900 | 4712 | LDA \$00 | |
| BEFF | 990401 | 4713 | STA X0104,Y | ;store end of string |
| BFO2 | F008 | 4714 | BEQ BBFOC | ;and exit |

```

BF04 99FF00 4715 JBF04 STA X0100-1,Y ;store A at current output position
BF07 A900 4716 BBF07 LDA $00
BF09 990001 4717 STA X0100,Y ;store end of string
BFOC A900 4718 BBFOC LDA <X0100
BFOE A001 4719 LDY >X0100 ;set AY to point to string text
BF10 60 4720 RTS
      4721 ;
      4722 ;constants for conversions
      4723 ;
      4724 ;0.5 for rounding, SQR and dummy variable
BF11 800000 4725 TBF11 .BY $80,$00,$00,$00,$00
      4726 ;
      4727 ;divisors for decimal conversion
      4728 ;
      4729 ;-1000000000
BF16 FA0A1F 4730 TBF16 .BY $FA,$0A,$1F,$00
      4731 ;+100000000
BF1A 009896 4732 .BY $00,$98,$96,$80
      4733 ;-1000000
BF1E FFF0BD 4734 .BY $FF,$F0,$BD,$C0
      4735 ;+100000
BF22 000186 4736 .BY $00,$01,$86,$A0
      4737 ;-10000
BF26 FFFFD8 4738 .BY $FF,$FF,$D8,$F0
      4739 ;+1000
BF2A 000003 4740 .BY $00,$00,$03,$E8
      4741 ;-100
BF2E FFFFFFF 4742 .BY $FF,$FF,$FF,$9C
      4743 ;+10
BF32 000000 4744 .BY $00,$00,$00,$0A
      4745 ;-1
BF36 FFFFFFF 4746 .BY $FF,$FF,$FF,$FF
      4747 ;
      4748 ;divisors for time conversion
      4749 ;
      4750 ;-10 * 6 * 10 * 6 * 10 * 60
BF3A FFDFOA 4751 .BY $FF,$DF,$0A,$80
      4752 ;+6 * 10 * 6 * 10 * 60
BF3E 00034B 4753 .BY $00,$03,$4B,$C0
      4754 ;-10 * 6 * 10 * 60
BF42 FFFF73 4755 .BY $FF,$FF,$73,$60
      4756 ;+6 * 10 * 60
BF46 00000E 4757 .BY $00,$00,$0E,$10
      4758 ;-10 * 60
BF4A FFFF7D 4759 .BY $FF,$FF,$7D,$A8
      4760 ;+60
BF4E 000000 4761 .BY $00,$00,$00,$3C
      4762 ;
      4763 ;unused area follows
      4764 ;
BF52 ECAAAA 4765 .BY $EC,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA
BF5A AAAAAA 4766 .BY $AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA
BF62 AAAAAA 4767 .BY $AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA
BF6A AAAAAA 4768 .BY $AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA

```



```

4770 ;"SQR" command
4771 ;
BF71 200CBC 4772 WBF71 JSR SBCOC ;move rounded flp accu into 2nd flp accu
BF74 A911 4773 LDA <TBFl1
BF76 A0BF 4774 LDY >TBFl1 ;let AY point to value 0.5
BF78 20A2BB 4775 JSR SBBA2 ;load flp accu from AY
4776 ;
4777 ;"EXPONENT" operation
4778 ;
BF7B F070 4779 WBF7B BEQ BBFED ;if right operand zero, do EXP(0)
BF7D A569 4780 LDA Z69 ;if left operand zero
BF7F D003 4781 BNE BBF84
BF81 4CF9BB 4782 JMP JB8F9 ;set result zero
4783 ;
BF84 A24E 4784 BBF84 LDX <Z4E
BF86 A000 4785 LDY >Z4E ;set AY to Z4E
BF88 20D4BB 4786 JSR SBBD4 ;store flp accu there
BF8B A56E 4787 LDA Z6E ;get sign of left operand
BF8D 100F 4788 BPL BBF9E ;if negative
BF8F 20CCBC 4789 JSR SBCCC ;perform INT
BF92 A94E 4790 LDA <Z4E
BF94 A000 4791 LDY >Z4E ;set AY to Z4E again
BF96 205BBC 4792 JSR SBC5B ;compare AY with flp accu
BF99 D003 4793 BNE BBF9E ;if equal, right operand = integer
BF9B 98 4794 TYA ;set positive
BF9C A407 4795 LDY Z07 ;set sign change flag
BF9E 20FEBB 4796 BBF9E JSR SBBFE ;move second flp accu into flp accu with
BFA1 98 4797 TYA
BFA2 48 4798 PHA ;save sign change flag
BFA3 20EAB9 4799 JSR SB9EA ;perform LOG
BFA6 A94E 4800 LDA <Z4E
BFA8 A000 4801 LDY >Z4E ;set AY to Z4E
BFAA 2028BA 4802 JSR SBA28 ;multiply AY by flp accu
BFAD 20EDBF 4803 JSR BBFED ;perform EXP
BFBO 68 4804 PLA ;restore sign change flag
BFBI 4A 4805 LSR A ;shift into carry
BFBE 900A 4806 BCC BBFBE ;return if not set, else do monadic "-"
4807 ;
4808 ;"MINUS" operator
4809 ;
BFB4 4810 WBFB4 = *
BFB4 A561 4811 JBFB4 LDA Z61 ;if number = 0
BFB6 F006 4812 BEQ BBFBE ;so is result
BFB8 A566 4813 LDA Z66
BFB A49FF 4814 EOR $FF ;else invert sign
BFB C8566 4815 STA Z66
BFB E60 4816 BBFBE RTS

```

```

4818 ;floating point numbers for EXP
4819 ;
4820 ;1/LOG(2)
BFBF 8138AA 4821 TBFBF .BY $81,$38,$AA,$3B,$29
BFC4 07 4822 .BY $07 ;polynome table for EXP
4823 ;0.0000214987637
BFC5 713458 4824 .BY $71,$34,$58,$3E,$56
4825 ;0.000143523140
BFCA 74167E 4826 .BY $74,$16,$7E,$B3,$1B
4827 ;0.00134226348
BFCF 772FEE 4828 .BY $77,$2F,$EE,$E3,$85
4829 ;0.00961401701
BFD4 7A1D84 4830 .BY $7A,$1D,$84,$1C,$2A
4831 ;0.0555051269
BFD9 7C6359 4832 .BY $7C,$63,$59,$58,$0A
4833 ;0.240226385
BFDE 7E75FD 4834 .BY $7E,$75,$FD,$E7,$C6
4835 ;0.693147186
BFE3 803172 4836 .BY $80,$31,$72,$18,$10
4837 ;1.0
BFE8 810000 4838 .BY $81,$00,$00,$00,$00
4839 ;
4840 ;"EXP" command
4841 ;
BFED 4842 WBFED = *
BFED A9BF 4843 BBFED LDA <TBFBF
BFED A0BF 4844 LDY >TBFBF ;let AY point to 1/LOG(2)
BFF1 2028BA 4845 JSR SBA28 ;multiply AY times flp accu
BFF4 A570 4846 LDA Z70
BFF6 6950 4847 ADC $50 ;according to guard byte + 80
BFF8 9003 4848 BCC BBFFD
BFFA 2023BC 4849 JSR SBC23 ;round flp accu
BFFD 4C00E0 4850 BBFFD JMP XE000 ;continue in part 2

```

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|--|
| BA38F | A38F | 503 | | | | | | | |
| BA3A4 | A3A4 | 489 | | | | | | | |
| BA3B0 | A3B0 | 495 | | | | | | | |
| BA3B7 | A3B7 | 487 | 498 | | | | | | |
| BA3DC | A3DC | 535 | | | | | | | |
| BA3E8 | A3E8 | 547 | | | | | | | |
| BA3EC | A3EC | 541 | 543 | 553 | | | | | |
| BA3F3 | A3F3 | 530 | | | | | | | |
| BA412 | A412 | 574 | | | | | | | |
| BA416 | A416 | 583 | | | | | | | |
| BA421 | A421 | 589 | | | | | | | |
| BA434 | A434 | 573 | 576 | 594 | | | | | |
| BA435 | A435 | 563 | 567 | 595 | 597 | 2854 | | | |
| BA456 | A456 | 631 | | | | | | | |
| BA474 | A474 | 638 | | | | | | | |
| BA480 | A480 | 654 | 716 | 744 | | | | | |
| BA49C | A49C | 657 | | | | | | | |
| BA4D7 | A4D7 | 694 | | | | | | | |
| BA4DF | A4DF | 699 | 705 | 709 | | | | | |
| BA4ED | A4ED | 667 | | | | | | | |
| BA508 | A508 | 724 | | | | | | | |
| BA522 | A522 | 741 | | | | | | | |
| BA53C | A53C | 772 | | | | | | | |
| BA544 | A544 | 759 | | | | | | | |
| BA55F | A55F | 755 | | | | | | | |
| BA562 | A562 | 784 | | | | | | | |
| BA576 | A576 | 780 | | | | | | | |
| BA582 | A582 | 802 | 847 | | | | | | |
| BA58E | A58E | 798 | | | | | | | |
| BA5A4 | A5A4 | 811 | | | | | | | |
| BA5AC | A5AC | 815 | | | | | | | |
| BA5B6 | A5B6 | 829 | | | | | | | |
| BA5B8 | A5B8 | 863 | | | | | | | |
| BA5C7 | A5C7 | 865 | | | | | | | |
| BA5C9 | A5C9 | 800 | 804 | 809 | 813 | 817 | 850 | 852 | |
| BA5DC | A5DC | 841 | | | | | | | |
| BA5DE | A5DE | 843 | | | | | | | |
| BA5E5 | A5E5 | 856 | | | | | | | |
| BA5EE | A5EE | 807 | | | | | | | |
| BA5F5 | A5F5 | 831 | | | | | | | |
| BA5F9 | A5F9 | 861 | | | | | | | |
| BA609 | A609 | 838 | | | | | | | |
| BA617 | A617 | 903 | 1298 | | | | | | |
| BA62E | A62E | 890 | | | | | | | |
| BA637 | A637 | 892 | | | | | | | |
| BA640 | A640 | 884 | | | | | | | |
| BA641 | A641 | 889 | 896 | 897 | 909 | 980 | 983 | | |
| BA68D | A68D | 927 | 974 | | | | | | |
| BA6A4 | A6A4 | 971 | 972 | | | | | | |
| BA6BB | A6BB | 978 | | | | | | | |
| BA6C9 | A6C9 | 988 | 1033 | | | | | | |
| BA6E6 | A6E6 | 1007 | | | | | | | |
| BA6E8 | A6E8 | 1009 | | | | | | | |
| BA6EF | A6EF | 1061 | | | | | | | |
| BA6F3 | A6F3 | 1040 | 1042 | 1044 | | | | | |
| BA700 | A700 | 1018 | | | | | | | |
| BA714 | A714 | 998 | 1010 | 1023 | | | | | |
| BA717 | A717 | 1025 | | | | | | | |
| BA72C | A72C | 1055 | | | | | | | |

| | | | |
|-------|------|------|-----------|
| BA72F | A72F | 1054 | |
| BA737 | A737 | 1051 | 1063 |
| BA753 | A753 | 1071 | |
| BA79F | A79F | 1111 | |
| BA7BE | A7BE | 1130 | |
| BA7CE | A7CE | 1139 | |
| BA804 | A804 | 1165 | |
| BA807 | A807 | 1135 | |
| BA80B | A80B | 1183 | |
| BA80E | A80E | 1167 | |
| BA827 | A827 | 1196 | 1923 |
| BA82B | A82B | 1163 | |
| BA832 | A832 | 1206 | |
| BA849 | A849 | 1216 | |
| BA854 | A854 | 1227 | |
| BA862 | A862 | 1236 | |
| BA870 | A870 | 1211 | 1233 |
| BA87D | A87D | 1254 | |
| BA8BC | A8BC | 1288 | |
| BA8C0 | A8C0 | 1293 | 1295 |
| BA8D1 | A8D1 | 1310 | |
| BA8E3 | A8E3 | 1299 | |
| BA8E8 | A8E8 | 1398 | |
| BA8EB | A8EB | 1316 | |
| BA8FB | A8FB | 1382 | 1800 1912 |
| BA905 | A905 | 1342 | 1360 1362 |
| BA911 | A911 | 1366 | |
| BA919 | A919 | 1365 | |
| BA937 | A937 | 1373 | |
| BA940 | A940 | 1377 | |
| BA948 | A948 | 1387 | |
| BA953 | A953 | 1426 | |
| BA957 | A957 | 1396 | 1406 |
| BA95F | A95F | 1400 | |
| BA96A | A96A | 1420 | |
| BA99F | A99F | 1442 | |
| BA9D6 | A9D6 | 1465 | |
| BA9D9 | A9D9 | 1463 | |
| BA9ED | A9ED | 1513 | |
| BAA07 | AA07 | 1506 | |
| BAA24 | AA24 | 1494 | |
| BAA27 | AA27 | 1525 | |
| BAA2C | AA2C | 1488 | |
| BAA3D | AA3D | 1537 | |
| BAA4B | AA4B | 1536 | 1541 1544 |
| BAA52 | AA52 | 1545 | 1548 |
| BAA90 | AA90 | 1589 | |
| BAA9A | AA9A | 1617 | |
| BAA9D | AA9D | 1622 | |
| BAAE5 | AAE5 | 1640 | 1698 |
| BAAE7 | AAE7 | 1605 | 1633 1692 |
| BAAE8 | AAE8 | 1612 | |
| BAAEE | AAEE | 1656 | |
| BAAF8 | AAF8 | 1607 | 1610 |
| BAB0E | AB0E | 1659 | |
| BAB0F | AB0F | 1668 | |
| BAB10 | AB10 | 1679 | |
| BAB13 | AB13 | 1614 | 1671 |
| BAB19 | AB19 | 1675 | |
| BAB28 | AB28 | 1697 | 1699 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| BAB42 | AB42 | 1704 |
| BAB57 | AB57 | 1718 |
| BAB5B | AB5B | 1720 |
| BAB5F | AB5F | 1666 |
| BAB62 | AB62 | 1717 |
| BAB6B | AB6B | 1727 |
| BAB92 | AB92 | 1744 |
| BABE7 | ABE7 | 1758 |
| BABD6 | ABD6 | 1798 |
| BABEA | ABEA | 1788 1791 |
| BAC03 | AC03 | 1805 |
| BAC0D | AC0D | 1796 |
| BAC41 | AC41 | 1834 |
| BAC4A | AC4A | 1842 |
| BAC4D | AC4D | 1839 |
| BAC51 | AC51 | 1832 1917 |
| BAC65 | AC65 | 1851 |
| BAC71 | AC71 | 1856 |
| BAC72 | AC72 | 1859 |
| BAC7D | AC7D | 1868 |
| BAC89 | AC89 | 1849 |
| BAC9D | AC9D | 1879 1881 |
| BACB8 | ACB8 | 1840 1916 |
| BACD1 | ACD1 | 1900 |
| BACDF | ACDF | 1893 |
| BACEA | ACEA | 1922 |
| BACFB | ACFB | 1927 1929 |
| BAD27 | AD27 | 1946 |
| BAD32 | AD32 | 1904 |
| BAD35 | AD35 | 1951 |
| BAD75 | AD75 | 1994 |
| BAD78 | AD78 | 1977 |
| BAD96 | AD96 | 2016 |
| BAD97 | AD97 | 2012 |
| BAD99 | AD99 | 2013 |
| BADA4 | ADA4 | 2023 |
| BADD7 | ADD7 | 2039 2041 |
| BADE8 | ADE8 | 2058 |
| BADF0 | ADF0 | 2087 |
| BADF9 | ADF9 | 2090 |
| BAE07 | AE07 | 2053 |
| BAE11 | AE11 | 2082 |
| BAE19 | AE19 | 2074 |
| BAE30 | AE30 | 2047 |
| BAE58 | AE58 | 2054 2056 |
| BAE5B | AE5B | 2076 |
| BAE5D | AE5D | 2068 |
| BAE64 | AE64 | 2135 |
| BAE66 | AE66 | 2077 2089 |
| BAE80 | AE80 | 2133 |
| BAE8A | AE8A | 2188 |
| BAE8F | AE8F | 2184 |
| BAE92 | AE92 | 2165 |
| BAE9A | AE9A | 2169 |
| BAEAD | AEAD | 2173 |
| BAEC6 | AEC6 | 2194 |
| BAECC | AEC6 | 2190 |
| BAEE3 | AE3 | 2200 |
| BAEEA | AEEA | 2217 |
| BAEF1 | AEF1 | 2221 2364 3008 |

| | | |
|-------|------|---------------------|
| BAF0D | AF0D | 2186 |
| BAF0F | AF0F | 2202 |
| BAF27 | AF27 | 2256 |
| BAF5C | AF5C | 2275 2277 2279 |
| BAF5D | AF5D | 2271 |
| BAF6E | AF6E | 2293 |
| BAF92 | AF92 | 2306 |
| BAFA0 | AFA0 | 2304 2308 2327 2329 |
| BAFD1 | AFD1 | 2344 |
| BB02E | B02E | 2406 |
| BB056 | B056 | 2432 2434 |
| BB05B | B05B | 2449 |
| BB066 | B066 | 2442 |
| BB072 | B072 | 2444 2446 2451 |
| BB07B | B07B | 2457 |
| BB07E | B07E | 2467 |
| BB09C | B09C | 2501 |
| BB09F | B09F | 2478 |
| BB0AF | B0AF | 2485 |
| BB0B0 | B0B0 | 2490 2492 |
| BB0BA | B0BA | 2487 |
| BB0C4 | B0C4 | 2494 |
| BB0D4 | B0D4 | 2497 |
| BB0DB | B0DB | 2499 |
| BB0E7 | B0E7 | 2514 |
| BB0EF | B0EF | 2540 |
| BB0F1 | B0F1 | 2538 |
| BB0FB | B0FB | 2524 |
| BB109 | B109 | 2529 |
| BB11C | B11C | 2548 |
| BB11D | B11D | 2526 |
| BB123 | B123 | 2569 |
| BB128 | B128 | 2559 |
| BB138 | B138 | 2577 |
| BB13E | B13E | 2567 2571 |
| BB143 | B143 | 2575 |
| BB159 | B159 | 2588 |
| BB185 | B185 | 2533 |
| BB18F | B18F | 2622 |
| BB1A0 | B1A0 | 2635 |
| BB1CC | B1CC | 2658 |
| BB1CE | B1CE | 2664 |
| BB1DB | B1DB | 2704 |
| BB21C | B21C | 2737 |
| BB228 | B228 | 2718 |
| BB237 | B237 | 2725 |
| BB245 | B245 | 2750 2853 |
| BB24A | B24A | 2745 |
| BB24D | B24D | 2728 |
| BB261 | B261 | 2720 |
| BB274 | B274 | 2762 |
| BB27D | B27D | 2767 |
| BB286 | B286 | 2796 |
| BB296 | B296 | 2779 |
| BB2B9 | B2B9 | 2803 |
| BB2C8 | B2C8 | 2815 2818 |
| BB2CD | B2CD | 2812 |
| BB2F2 | B2F2 | 2870 |
| BB308 | B308 | 2848 |
| BB30B | B30B | 2798 2805 2911 2922 |

| | | |
|-------|------|------------------------------------|
| BA30E | B30E | 2847 |
| BB30F | B30F | 2852 |
| BB320 | B320 | 2860 |
| BB331 | B331 | 2874 |
| BB337 | B337 | 2877 |
| BB34B | B34B | 2830 2960 |
| BB35F | B35F | 2924 |
| BB378 | B378 | 2914 |
| BB384 | B384 | 2930 |
| BB3AE | B3AE | 3020 |
| BB418 | B418 | 3026 |
| BB449 | B449 | 3048 |
| BB497 | B497 | 3111 |
| BB4A4 | B4A4 | 3109 |
| BB4A8 | B4A8 | 3107 |
| BB4A9 | B4A9 | 3113 |
| BB4B5 | B4B5 | 3120 |
| BB4BF | B4BF | 3124 |
| BB4CA | B4CA | 3126 3382 3480 3508 |
| BB4D2 | B4D2 | 3184 |
| BB4D5 | B4D5 | 3137 |
| BB4F6 | B4F6 | 3189 |
| BB501 | B501 | 3167 |
| BB50B | B50B | 3171 |
| BB516 | B516 | 3170 3173 |
| BB544 | B544 | 3211 |
| BB54D | B54D | 3209 |
| BB559 | B559 | 3223 |
| BB561 | B561 | 3219 |
| BB566 | B566 | 3221 |
| BB56E | B56E | 3252 3254 |
| BB572 | B572 | 3268 |
| BB57D | B57D | 3231 3233 |
| BB5AE | B5AE | 3262 |
| BB5B0 | B5B0 | 3270 |
| BB5B8 | B5B8 | 3266 |
| BB5DC | B5DC | 3294 |
| BB5E6 | B5E6 | 3300 |
| BB5F6 | B5F6 | 3276 3279 3287 3295 3297 3299 3302 |
| BB601 | B601 | 3315 3325 |
| BB65D | B65D | 3369 |
| BB690 | B690 | 3411 |
| BB699 | B699 | 3405 |
| BB6A2 | B6A2 | 3416 |
| BB6D5 | B6D5 | 3449 |
| BB6D6 | B6D6 | 3440 3442 3444 |
| BB6EB | B6EB | 3459 3461 |
| BB70C | B70C | 3487 |
| BB70D | B70D | 3535 |
| BB70E | B70E | 3538 3540 |
| BB725 | B725 | 3504 |
| BB748 | B748 | 3524 |
| BB798 | B798 | 3528 3579 3593 3642 3645 |
| BB7B5 | B7B5 | 3600 |
| BB7CD | B7CD | 3613 |
| BB83C | B83C | 3683 |
| BB840 | B840 | 3690 |
| BB848 | B848 | 3731 |
| BB862 | B862 | 3748 |
| BB86F | B86F | 3723 |

| | | | | |
|-------|------|------|---------------------|--|
| BB893 | B893 | 3735 | | |
| BB897 | B897 | 3744 | | |
| BB8A3 | B8A3 | 3714 | 3734 | |
| BB8AF | B8AF | 3760 | | |
| BB8D7 | B8D7 | 3778 | 4195 | |
| BB8DB | B8DB | 3796 | | |
| BB8FE | B8FE | 3754 | | |
| BB91D | B91D | 3828 | | |
| BB929 | B929 | 3784 | | |
| BB946 | B946 | 3835 | | |
| BB97D | B97D | 3866 | 3871 3873 3875 | |
| BB97E | B97E | 3837 | 4080 4520 | |
| BB985 | B985 | 3896 | 3897 | |
| BB9A6 | B9A6 | 3912 | | |
| BB9AC | B9AC | 3903 | | |
| BB9BA | B9BA | 3901 | | |
| BB9F1 | B9F1 | 3941 | | |
| BB9F4 | B9F4 | 3942 | | |
| BBA30 | BA30 | 3973 | | |
| BBA61 | BA61 | 4023 | | |
| BBA7D | BA7D | 4002 | | |
| BBAC4 | BAC4 | 4059 | | |
| BBACF | BACF | 4066 | | |
| BBADA | BADA | 4056 | 4063 | |
| BBADF | BADF | 4060 | 4075 4089 4094 4125 | |
| BBAF8 | BAF8 | 4086 | | |
| BBB29 | BB29 | 4154 | | |
| BBB3F | BB3F | 4130 | 4133 4136 4153 4155 | |
| BBB4C | BB4C | 4141 | 4173 | |
| BBB5D | BB5D | 4148 | | |
| BBB7A | BB7A | 4144 | | |
| BBB7E | BB7E | 4145 | | |
| BBB8A | BB8A | 4117 | | |
| BBC02 | BC02 | 4270 | | |
| BBC11 | BC11 | 4281 | | |
| BBC1A | BC1A | 4288 | 4290 4292 | |
| BBC2F | BC2F | 4343 | | |
| BBC38 | BC38 | 4298 | 4302 | |
| BBC92 | BC92 | 4345 | 4349 4353 4357 | |
| BBC98 | BC98 | 4365 | | |
| BBCAF | BCAF | 4376 | | |
| BBCBA | BCBA | 4363 | | |
| BBCBB | BCBB | 4384 | | |
| BBCB9 | BCE9 | 4372 | | |
| BBCF2 | BCF2 | 4404 | | |
| BBCF7 | BCF7 | 4432 | | |
| BBDO6 | BD06 | 4435 | | |
| BBDOA | BD0A | 4437 | 4469 4498 | |
| BBDOD | BDOD | 4433 | | |
| BBDOF | BD0F | 4439 | | |
| BBD2E | BD2E | 4449 | 4451 | |
| BBD30 | BD30 | 4453 | 4455 4533 | |
| BBD33 | BD33 | 4447 | | |
| BBD35 | BD35 | 4456 | | |
| BBD41 | BD41 | 4443 | | |
| BBD47 | BD47 | 4445 | 4461 | |
| BBD52 | BD52 | 4478 | | |
| BBD5B | BD5B | 4475 | 4482 | |
| BBD62 | BD62 | 4474 | 4479 | |
| BBD67 | BD67 | 4484 | | |

| | | | |
|-------|------|------|--|
| BBD6A | BD6A | 4441 | |
| BBD71 | BD71 | 4491 | |
| BBD91 | BD91 | 4459 | |
| BDDA0 | BDA0 | 4516 | |
| BDDAE | BDAE | 4519 | |
| BBDE7 | BDE7 | 4567 | |
| BBDF8 | BDF8 | 4575 | |
| BBE00 | BE00 | 4580 | |
| BBE09 | BE09 | 4581 | |
| BBE0B | BE0B | 4602 | |
| BBE16 | BE16 | 4599 | |
| BBE21 | BE21 | 4595 | |
| BBE28 | BE28 | 4591 | |
| BBE2F | BE2F | 4596 | |
| BBE32 | BE32 | 4590 | |
| BBE47 | BE47 | 4609 | |
| BBE48 | BE48 | 4611 | |
| BBE53 | BE53 | 4620 | |
| BBE64 | BE64 | 4627 | |
| BBE66 | BE66 | 4621 | |
| BBE6A | BE6A | 4649 | 4651 4681 |
| BBE8E | BE8E | 4648 | |
| BBE90 | BE90 | 4650 | |
| BBE97 | BE97 | 4653 | |
| BEBB2 | BEB2 | 4668 | |
| BEEC4 | BEC4 | 4679 | |
| BEEC6 | BEC6 | 4686 | |
| BED3 | BED3 | 4688 | |
| BEE3 | BEE3 | 4693 | |
| BEEF | BEEF | 4707 | |
| BBF07 | BF07 | 4692 | |
| BBF0C | BF0C | 4714 | |
| BBF84 | BF84 | 4781 | |
| BBF9E | BF9E | 4788 | 4793 |
| BBFBE | BFBE | 4806 | 4812 |
| BBFED | BFED | 4779 | 4803 |
| BBFFD | BFFD | 4848 | |
| JA437 | A437 | 786 | 1237 1320 1729 1953 2018 2240 2742 2964 3139 3371 3880 |
| | | 4185 | |
| JA469 | A469 | 1228 | |
| JA7AE | A7AE | 1159 | 1276 1986 |
| JA7E1 | A7E1 | 659 | 1151 1179 |
| JA7EF | A7EF | 1402 | |
| JA84B | A84B | 1140 | |
| JA897 | A897 | 1258 | |
| JA8A0 | A8A0 | 1187 | 1275 1388 |
| JA8F8 | A8F8 | 1793 | 2987 |
| JA971 | A971 | 1445 | |
| JAA68 | AA68 | 1551 | |
| JAAA0 | AAA0 | 1596 | |
| JAAA2 | AAA2 | 1677 | |
| JAACA | AACA | 788 | |
| JAB4D | AB4D | 1882 | |
| JABB5 | ABB5 | 1583 | 1792 |
| JAC15 | AC15 | 1895 | |
| JAC91 | AC91 | 1873 | |
| JADA9 | ADA9 | 2100 | |
| JADB8 | ADB8 | 3383 | |
| JADBB | ADBB | 2050 | |
| JADFA | ADFA | 2247 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| JAE43 | AE43 | 1104 | | | | | | |
| JAF08 | AF08 | 1180 | 1322 | 1725 | 2102 | 2236 | 2479 | 2572 3049 |
| JAF28 | AF28 | 2170 | | | | | | |
| JAF7 | AF7 | 2222 | | | | | | |
| JAFD6 | AFD6 | 2362 | | | | | | |
| JB061 | B061 | 2415 | | | | | | |
| JB1D1 | B1D1 | 2515 | | | | | | |
| JB248 | B248 | 1526 | 2668 | 3585 | 3943 | | | |
| JB2EA | B2EA | 2751 | | | | | | |
| JB391 | B391 | 2212 | 2301 | 2401 | 2954 | | | |
| JB3A2 | B3A2 | 3568 | 3583 | 3667 | | | | |
| JB3F4 | B3F4 | 2218 | | | | | | |
| JB44F | B44F | 2988 | | | | | | |
| JB46F | B46F | 2288 | | | | | | |
| JB52A | B52A | 3351 | | | | | | |
| JB606 | B606 | 3234 | | | | | | |
| JB63D | B63D | 2059 | | | | | | |
| JB706 | B706 | 3516 | | | | | | |
| JB86A | B86A | 3711 | 4510 | | | | | |
| JB8D2 | B8D2 | 4325 | 4415 | | | | | |
| JB8F7 | B8F7 | 3601 | 3831 | 4078 | | | | |
| JB8F9 | B8F9 | 4782 | | | | | | |
| JB8FB | B8FB | 4067 | | | | | | |
| JB936 | B936 | 3818 | | | | | | |
| JB938 | B938 | 4293 | | | | | | |
| JB983 | B983 | 3997 | | | | | | |
| JBA8B | BA8B | 3974 | | | | | | |
| JBB12 | BB12 | 4108 | | | | | | |
| JBB4F | BB4F | 4170 | | | | | | |
| JBB8F | BB8F | 3992 | 4182 | | | | | |
| JBBDO | BBDO | 1481 | 1971 | | | | | |
| JBC31 | BC31 | 4367 | | | | | | |
| JBC3C | BC3C | 2331 | 2459 | 4505 | | | | |
| JBC44 | BC44 | 2947 | | | | | | |
| JBC4F | BC4F | 2312 | | | | | | |
| JBD49 | BD49 | 4465 | | | | | | |
| JBD7E | BD7E | 1529 | 3966 | 4497 | | | | |
| JBFO4 | BF04 | 4576 | | | | | | |
| JBFB4 | BFB4 | 4487 | | | | | | |
| SA38A | A38A | 1070 | 1313 | 1950 | | | | |
| SA3B8 | A3B8 | 727 | 2592 | | | | | |
| SA3BF | A3BF | 3341 | | | | | | |
| SA3FB | A3FB | 1079 | 1263 | 2032 | | | | |
| SA408 | A408 | 508 | 2756 | 2806 | | | | |
| SA533 | A533 | 714 | 743 | | | | | |
| SA560 | A560 | 649 | 1808 | | | | | |
| SA579 | A579 | 658 | 664 | | | | | |
| SA613 | A613 | 666 | 976 | | | | | |
| SA659 | A659 | 713 | 742 | 1255 | | | | |
| SA660 | A660 | 1257 | | | | | | |
| SA67A | A67A | 632 | | | | | | |
| SA68E | A68E | 922 | | | | | | |
| SA7ED | A7ED | 1158 | 1389 | | | | | |
| SA81D | A81D | 939 | | | | | | |
| SA82C | A82C | 999 | 1125 | | | | | |
| SA906 | A906 | 1080 | 1337 | 1799 | 1897 | | | |
| SA909 | A909 | 1282 | 1381 | | | | | |
| SA96B | A96B | 663 | 975 | 982 | 1281 | 1404 | | |
| SA9A5 | A9A5 | 1069 | 1176 | | | | | |
| SA9C2 | A9C2 | 1877 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| SA9DA | A9DA | 1872 | | | | | | | |
| SAA1D | AA1D | 1499 | 1503 | | | | | | |
| SAA86 | AA86 | 1582 | | | | | | | |
| SAAD7 | AAD7 | 622 | 1000 | 1604 | | | | | |
| SAB1E | AB1E | 635 | 642 | 1733 | 1932 | 4560 | | | |
| SAB21 | AB21 | 1598 | 1620 | 1782 | | | | | |
| SAB3B | AB3B | 1621 | 1678 | 1807 | | | | | |
| SAB45 | AB45 | 623 | 1806 | 1843 | | | | | |
| SAR47 | AB47 | 628 | 1016 | 1062 | 1638 | 1642 | 1694 | | |
| SABCE | ABCE | 1768 | 1778 | | | | | | |
| SABF9 | ABF9 | 1786 | 1844 | | | | | | |
| SACOF | ACOF | 1756 | | | | | | | |
| SAD24 | AD24 | 1944 | 1996 | | | | | | |
| SAD8A | AD8A | 1095 | 1113 | 3042 | 3590 | 3634 | | | |
| SAD8D | AD8D | 1094 | 2069 | 2136 | 2372 | 2656 | 2974 | 2999 | 3009 3074 |
| SAD8F | AD8F | 2348 | 3360 | 3422 | | | | | |
| SAD90 | AD90 | 1462 | 2405 | | | | | | |
| SAD9E | AD9E | 1370 | 1459 | 1615 | 2000 | 2225 | 2346 | 2655 | |
| SAE20 | AE20 | 2071 | | | | | | | |
| SAE33 | AE33 | 2098 | | | | | | | |
| SAE38 | AE38 | 1115 | | | | | | | |
| SAE83 | AE83 | 2033 | 3359 | | | | | | |
| SAEBD | AEBD | 1779 | | | | | | | |
| SAEF7 | AEF7 | 2706 | 2975 | 3544 | | | | | |
| SAEFA | AEFA | 2224 | 2345 | 2970 | | | | | |
| SAEFD | AEFD | 1894 | 2347 | 2463 | 3525 | 3636 | | | |
| SAEFF | AEFF | 1093 | 1186 | 1375 | 1454 | 1591 | 1748 | 1765 | 1781 2977 2993 |
| SAF14 | AF14 | 2274 | 2303 | | | | | | |
| SAF84 | AF84 | 2280 | 2309 | | | | | | |
| SB08B | B08B | 1450 | 1820 | 1947 | 2265 | 2973 | | | |
| SB090 | B090 | 2465 | | | | | | | |
| SB092 | B092 | 2996 | | | | | | | |
| SB113 | B113 | 2168 | 2477 | 2486 | 2491 | | | | |
| SB194 | B194 | 2746 | 2755 | | | | | | |
| SB1B2 | B1B2 | 2685 | | | | | | | |
| SB1B8 | B1B8 | 3591 | | | | | | | |
| SB1BF | B1BF | 1470 | 2206 | 2383 | 2391 | 2647 | | | |
| SB34C | B34C | 2791 | 2861 | | | | | | |
| SB355 | B355 | 2882 | | | | | | | |
| SB3A6 | B3A6 | 1742 | 1783 | 2969 | | | | | |
| SB3E1 | B3E1 | 2968 | 3003 | | | | | | |
| SB475 | B475 | 1555 | 3128 | 3373 | | | | | |
| SB47D | B47D | 3474 | 3494 | | | | | | |
| SB487 | B487 | 1619 | 1683 | 2196 | 3081 | | | | |
| SB48D | B48D | 1670 | | | | | | | |
| SB4F4 | B4F4 | 3089 | | | | | | | |
| SB526 | B526 | 584 | 2932 | 3185 | | | | | |
| SB5BD | B5BD | 3222 | | | | | | | |
| SB5C7 | B5C7 | 3210 | 3269 | | | | | | |
| SB67A | B67A | 1560 | 3374 | | | | | | |
| SB688 | B688 | 3131 | | | | | | | |
| SB68C | B68C | 3378 | 3507 | | | | | | |
| SB6A3 | B6A3 | 3570 | | | | | | | |
| SB6A6 | B6A6 | 1492 | 1687 | 2420 | 2931 | | | | |
| SB6AA | B6AA | 2426 | 3377 | 3381 | 3497 | | | | |
| SB6DB | B6DB | 1568 | 3427 | | | | | | |
| SB761 | B761 | 3484 | 3512 | 3527 | | | | | |
| SB782 | B782 | 3567 | 3578 | 3599 | | | | | |
| SB79B | B79B | 1664 | | | | | | | |
| SB79E | B79E | 1393 | 1588 | 1746 | 1763 | 2357 | 3526 | 3637 | |

| | | | | | |
|-------|------|------|------|------|----------------|
| SB7A1 | B7A1 | 3470 | | | |
| SB7E2 | B7E2 | 1871 | 2197 | | |
| SB7EB | B7EB | 3671 | 3679 | | |
| SB7F1 | B7F1 | 3684 | | | |
| SB7F7 | B7F7 | 3635 | 3659 | | |
| SB849 | B849 | 4603 | | | |
| SB850 | B850 | 3958 | | | |
| SB867 | B867 | 1970 | 3697 | 3952 | 3964 |
| SB877 | B877 | 4092 | | | |
| SB947 | B947 | 3779 | | | |
| SB94D | B94D | 4380 | | | |
| SB96F | B96F | 4291 | | | |
| SB999 | B999 | 3713 | 4385 | | |
| SB9B0 | B9B0 | 3752 | 4395 | | |
| SB9EA | B9EA | 4799 | | | |
| SBA28 | BA28 | 4584 | 4802 | 4845 | |
| SEA59 | BA59 | 3983 | 3985 | 3987 | 3989 |
| SBA5E | BA5E | 3991 | 3996 | | |
| SBABC | BA8C | 3701 | 3718 | 3969 | 4112 |
| SBAB7 | BAB7 | 3976 | 4123 | | |
| SBAE2 | BAE2 | 1500 | 1514 | 4480 | 4493 4597 |
| SEAED | BAED | 1509 | | | |
| SBAFE | BAFE | 4476 | 4600 | | |
| SBBOF | BBOF | 3955 | | | |
| SBBA2 | BBA2 | 1108 | 1964 | 2176 | 2335 4107 4775 |
| SBBD4 | BBD4 | 3028 | 4230 | 4786 | |
| SBBFC | BBFC | 2390 | 3724 | | |
| SBFFE | BBFE | 4796 | | | |
| SBCOC | BCOC | 1504 | 4084 | 4102 | 4503 4772 |
| SBC1B | BC1B | 1469 | 2116 | 4118 | 4239 4276 |
| SBC23 | BC23 | 4849 | | | |
| SBC2B | BC2B | 1114 | 3940 | 4308 | 4340 |
| SBC49 | BC49 | 4558 | | | |
| SBC5B | BC5B | 2413 | 2667 | 4589 | 4594 4792 |
| SBC5D | BC5D | 1973 | | | |
| SBC9B | BC9B | 1515 | 2669 | 3646 | 4405 4604 |
| SBCCC | BCCC | 4789 | | | |
| SBCF3 | BCF3 | 1875 | 2166 | 3622 | |
| SBDC2 | BDC2 | 639 | | | |
| SBDCD | BDCD | 1012 | | | |
| SBDDA | BDDA | 4548 | | | |
| SBDDD | BDDD | 1618 | | | |
| SBDDF | BDDF | 3076 | 4559 | | |
| SBE68 | BE68 | 2287 | | | |
| TA00C | A00C | 1170 | 1172 | | |
| TA080 | A080 | 2067 | 2088 | 2094 | 2096 2107 |
| TA09E | A09E | 828 | 860 | 862 | 1053 1060 |
| TA19E | A19E | 433 | | | |
| TA1AC | A1AC | 434 | | | |
| TA1B5 | A1B5 | 435 | | | |
| TA1C2 | A1C2 | 436 | | | |
| TA1D0 | A1D0 | 437 | | | |
| TA1E2 | A1E2 | 438 | | | |
| TA1F0 | A1F0 | 439 | | | |
| TA1FF | A1FF | 440 | | | |
| TA210 | A210 | 441 | | | |
| TA225 | A225 | 442 | | | |
| TA235 | A235 | 443 | | | |
| TA23B | A23B | 444 | | | |
| TA24F | A24F | 445 | | | |

| | | | |
|-------|------|------|----------------|
| TA25A | A25A | 446 | |
| TA26A | A26A | 447 | |
| TA272 | A272 | 448 | |
| TA27F | A27F | 449 | |
| TA290 | A290 | 450 | |
| TA29D | A29D | 451 | |
| TA2AA | A2AA | 452 | |
| TA2BA | A2BA | 453 | |
| TA2C8 | A2C8 | 454 | |
| TA2D5 | A2D5 | 455 | |
| TA2E4 | A2E4 | 456 | |
| TA2ED | A2ED | 457 | |
| TA300 | A300 | 458 | |
| TA30E | A30E | 459 | |
| TA31E | A31E | 460 | |
| TA324 | A324 | 461 | |
| TA328 | A328 | 615 | 617 |
| TA364 | A364 | | |
| TA369 | A369 | 633 | 634 |
| TA371 | A371 | 4546 | 4547 |
| TA376 | A376 | 640 | 641 |
| TA381 | A381 | 1225 | 1226 |
| TA383 | A383 | 462 | |
| TACFC | ACFC | 1930 | 1931 |
| TADOC | ADOC | 1731 | 1732 |
| TAEA8 | AEA8 | 2174 | 2175 |
| TB1A5 | B1A5 | 2665 | 2666 |
| TB9BC | B9BC | 1106 | 1107 3956 3957 |
| TB9C1 | B9C1 | 3959 | 3960 |
| TB9D6 | B9D6 | 3950 | 3951 |
| TB9DB | B9DB | 3953 | 3954 |
| TB9E0 | B9E0 | 3962 | 3963 |
| TB9E5 | B9E5 | 3967 | 3968 |
| TBAF9 | BAF9 | 4103 | 4104 |
| TBDB3 | BDB3 | 4592 | 4593 |
| TBDB8 | BDB8 | 4587 | 4588 |
| TBDBD | BDBD | 4582 | 4583 |
| TBF11 | BF11 | 3695 | 3696 4773 4774 |
| TBF16 | BF16 | 4636 | 4639 4642 4645 |
| TBFBF | BFBF | 4843 | 4844 |
| WO314 | O314 | | |
| WO316 | O316 | | |
| WO318 | O318 | | |
| WO31A | O31A | | |
| WO31C | O31C | | |
| WO31E | O31E | | |
| WO320 | O320 | | |
| WO322 | O322 | | |
| WO324 | O324 | | |
| WO326 | O326 | | |
| WO328 | O328 | | |
| WO32A | O32A | | |
| WO32C | O32C | | |
| WO32E | O32E | | |
| WO330 | O330 | | |
| WO332 | O332 | | |
| WA642 | A642 | 240 | |
| WA65E | A65E | 234 | |
| WA69C | A69C | 233 | |
| WA742 | A742 | 207 | |

| | | | |
|-------|------|------|------|
| WA78B | A78B | 1100 | 1101 |
| WA81D | A81D | 218 | |
| WA82F | A82F | 222 | |
| WA831 | A831 | 206 | |
| WA857 | A857 | 232 | |
| WA871 | A871 | 216 | |
| WA883 | A883 | 219 | |
| WA8A0 | A8A0 | 215 | |
| WA8D2 | A8D2 | 220 | |
| WA8F8 | A8F8 | 209 | |
| WA928 | A928 | 217 | |
| WA93B | A93B | 221 | |
| WA94B | A94B | 223 | |
| WA9A5 | A9A5 | 214 | |
| WAA80 | AA80 | 230 | |
| WAA86 | AA86 | 235 | |
| WAAA0 | AAA0 | 231 | |
| WAB7B | AB7B | 239 | |
| WABA5 | ABA5 | 210 | |
| WABBF | ABBF | 211 | |
| WAC06 | AC06 | 213 | |
| WAD1E | AD1E | 208 | |
| WAED4 | AED4 | 296 | |
| WAFE6 | AFE6 | 290 | |
| WAFE9 | AFE9 | 287 | |
| WB016 | B016 | 299 | |
| WB081 | B081 | 212 | |
| WB37D | B37D | 248 | |
| WB39E | B39E | 249 | |
| WB3B3 | B3B3 | 228 | |
| WB465 | B465 | 260 | |
| WB6EC | B6EC | 263 | |
| WB700 | B700 | 264 | |
| WB72C | B72C | 265 | |
| WB737 | B737 | 266 | |
| WB77C | B77C | 259 | |
| WB78B | B78B | 262 | |
| WB7AD | B7AD | 261 | |
| WB80D | B80D | 258 | |
| WB824 | B824 | 229 | |
| WB82D | B82D | 224 | |
| WB853 | B853 | 275 | |
| WB86A | B86A | 272 | |
| WB9EA | B9EA | 252 | |
| WBA2B | BA2B | 278 | |
| WBB12 | BB12 | 281 | |
| WBC39 | BC39 | 244 | |
| WBC58 | BC58 | 246 | |
| WBCCC | BCCC | 245 | |
| WBF71 | BF71 | 250 | |
| WBF7B | BF7B | 284 | |
| WBFB4 | BFB4 | 293 | |
| WBFED | BFED | 253 | |
| WE097 | E097 | 251 | |
| WE12A | E12A | 236 | |
| WE156 | E156 | 226 | |
| WE165 | E165 | 227 | |
| WE168 | E168 | 225 | |
| WE18E | E18E | 237 | |
| WE1C7 | E1C7 | 238 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2708 | 2929 | 2943 | 3151 | 3572 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z0E | 000E | 1455 | 1876 | 2292 | 2483 | 2503 | 2674 | 2710 | | | | | | | | | | | | |
| Z0F | 000F | 796 | 808 | 844 | 996 | 1019 | 1021 | 1043 | 3161 | 3183 | 3187 | | | | | | | | | |
| Z10 | 0010 | 955 | 1068 | 2500 | 2512 | 2518 | 2972 | 2995 | | | | | | | | | | | | |
| Z11 | 0011 | 1716 | 1817 | 1833 | 1850 | 1921 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z12 | 0012 | 2140 | 2456 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z13 | 0013 | 621 | 1593 | 1632 | 1639 | 1703 | 1726 | 1749 | 1757 | 1766 | 1769 | 1772 | 1787 | | | | | | | |
| | | 1797 | 1804 | 1841 | 1928 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z14 | 0014 | 728 | 893 | 986 | 990 | 1008 | 1285 | 1418 | 1427 | 1432 | 1433 | 1437 | 1439 | | | | | | | |
| | | 1441 | 3649 | 3657 | 3661 | 3664 | 3674 | 3687 | | | | | | | | | | | | |
| Z15 | 0015 | 729 | 887 | 987 | 991 | 1006 | 1287 | 1419 | 1423 | 1435 | 1436 | 1438 | 1443 | | | | | | | |
| | | 3650 | 3655 | 3666 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z16 | 0016 | 944 | 3135 | 3156 | 3208 | 3462 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z17 | 0017 | 3152 | 3460 | 3464 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z18 | 0018 | 3458 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z19 | 0019 | 943 | 3204 | 3205 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z22 | 0022 | 523 | 533 | 539 | 564 | 566 | 616 | 625 | 675 | 698 | 702 | 750 | 754 | | | | | | | |
| | | 758 | 762 | 765 | 769 | 770 | 1102 | 1424 | 1429 | 1431 | 1434 | 1523 | 1693 | | | | | | | |
| | | 2062 | 2064 | 2110 | 2111 | 2127 | 2794 | 2866 | 2895 | 3136 | 3206 | 3216 | 3235 | | | | | | | |
| | | 3238 | 3241 | 3244 | 3248 | 3256 | 3260 | 3261 | 3275 | 3278 | 3286 | 3289 | 3292 | | | | | | | |
| | | 3305 | 3313 | 3314 | 3402 | 3408 | 3425 | 3430 | 3433 | 3436 | 3452 | 3502 | 3503 | | | | | | | |
| | | 3581 | 3606 | 3609 | 4028 | 4031 | 4034 | 4037 | 4040 | 4048 | 4199 | 4202 | 4205 | | | | | | | |
| | | 4208 | 4211 | 4216 | 4240 | 4244 | 4247 | 4250 | 4255 | 4258 | | | | | | | | | | |
| Z23 | 0023 | 618 | 673 | 700 | 706 | 751 | 766 | 771 | 1103 | 2113 | 3207 | 3217 | 3236 | | | | | | | |
| | | 3263 | 3264 | 3306 | 3316 | 3317 | 3403 | 3426 | 3453 | 3505 | 3611 | 4029 | 4200 | | | | | | | |
| | | 4241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z24 | 0024 | 684 | 703 | 1961 | 3610 | 3617 | 3620 | 3625 | 4334 | 4337 | 4341 | 4346 | 4351 | | | | | | | |
| | | 4355 | 4361 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z25 | 0025 | 677 | 696 | 707 | 3615 | 4335 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z26 | 0026 | 3978 | 4013 | 4015 | 4016 | 4187 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z27 | 0027 | 3979 | 4010 | 4012 | 4017 | 4189 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z28 | 0028 | 2880 | 2897 | 2917 | 3980 | 4007 | 4009 | 4018 | 4191 | | | | | | | | | | | |
| Z29 | 0029 | 2900 | 2920 | 3981 | 4004 | 4006 | 4019 | 4143 | 4193 | | | | | | | | | | | |
| Z2B | 002B | 748 | 878 | 912 | 914 | 915 | 961 | 1193 | 1296 | | | | | | | | | | | |
| Z2C | 002C | 749 | 879 | 919 | 964 | 1195 | 1297 | | | | | | | | | | | | | |
| Z2D | 002D | 674 | 682 | 683 | 692 | 718 | 734 | 918 | 933 | 1547 | 2519 | 3214 | | | | | | | | |
| Z2E | 002E | 685 | 687 | 722 | 735 | 921 | 934 | 1543 | 2520 | 3215 | | | | | | | | | | |
| Z2F | 002F | 935 | 2525 | 2578 | 2596 | 2713 | 3220 | | | | | | | | | | | | | |
| Z30 | 0030 | 936 | 2523 | 2579 | 2597 | 2714 | 3218 | | | | | | | | | | | | | |
| Z31 | 0031 | 509 | 732 | 937 | 2582 | 2719 | 2807 | 2821 | 2935 | 3172 | 3200 | 3232 | | | | | | | | |
| Z32 | 0032 | 510 | 733 | 938 | 2583 | 2717 | 2808 | 2825 | 2938 | 3169 | 3201 | 3230 | | | | | | | | |
| Z33 | 0033 | 575 | 596 | 931 | 1540 | 2934 | 3165 | 3174 | 3195 | 3296 | 3337 | 3443 | 3447 | | | | | | | |
| | | 3448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z34 | 0034 | 572 | 593 | 932 | 1535 | 2937 | 3166 | 3175 | 3196 | 3293 | 3338 | 3441 | 3450 | | | | | | | |
| Z35 | 0035 | 3176 | 3409 | 3414 | 3415 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z36 | 0036 | 3177 | 3417 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z37 | 0037 | 929 | 3193 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z38 | 0038 | 930 | 3194 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z39 | 0039 | 1090 | 1144 | 1219 | 1244 | 1270 | 1284 | 1326 | 1723 | 1979 | 4550 | | | | | | | | | |
| Z3A | 003A | 636 | 656 | 1088 | 1147 | 1214 | 1220 | 1245 | 1268 | 1286 | 1328 | 1724 | 1981 | | | | | | | |
| | | 2958 | 4549 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z3B | 003B | 1221 | 1242 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z3C | 003C | 1222 | 1243 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z3D | 003D | 1131 | 1217 | 1239 | 1734 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z3E | 003E | 954 | 1132 | 1218 | 1235 | 1735 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z3F | 003F | 1721 | 1907 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z40 | 0040 | 1722 | 1911 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z41 | 0041 | 1198 | 1812 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z42 | 0042 | 1199 | 1813 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z43 | 0043 | 1818 | 1827 | 1886 | 1919 | 1926 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Z66 | 0066 | 1096 | 1497 | 1967 | 2106 | 2153 | 2437 | 2443 | 2657 | 3641 | 3705 | 3707 | 3738 |
| | | 3799 | 3847 | 3849 | 4042 | 4070 | 4073 | 4212 | 4252 | 4265 | 4299 | 4324 | 4329 |
| | | 4342 | 4364 | 4375 | 4390 | 4407 | 4408 | 4507 | 4566 | 4570 | 4813 | 4815 | |
| Z67 | 0067 | 4436 | 4483 | | | | | | | | | | |
| Z68 | 0068 | 3893 | 4267 | 4279 | 4379 | 4386 | 4396 | | | | | | |
| Z69 | 0069 | 2142 | 2411 | 2412 | 3729 | 4049 | 4055 | 4780 | | | | | |
| Z6A | 006A | 2144 | 2409 | 2410 | 3816 | 4014 | 4046 | 4128 | 4152 | 4166 | 4168 | | |
| Z6B | 006B | 2146 | 3813 | 4011 | 4038 | 4131 | 4151 | 4163 | 4165 | | | | |
| Z6C | 006C | 2148 | 2424 | 2427 | 2447 | 3810 | 4008 | 4035 | 4134 | 4150 | 4160 | 4162 | |
| Z6D | 006D | 2150 | 2425 | 2428 | 3807 | 4005 | 4032 | 4137 | 4149 | 4157 | 4159 | | |
| Z6E | 006E | 2152 | 2407 | 3708 | 3737 | 4041 | 4044 | 4264 | 4506 | 4787 | | | |
| Z6F | 006F | 1558 | 2154 | 3100 | 3106 | 3117 | 3129 | 3362 | 3366 | 3379 | 3389 | 3392 | 3395 |
| | | 3709 | 3753 | 4043 | 4069 | 4091 | 4106 | 4508 | | | | | |
| Z70 | 0070 | 1559 | 2273 | 3101 | 3119 | 3123 | 3130 | 3149 | 3364 | 3380 | 3726 | 3746 | 3750 |
| | | 3765 | 3791 | 3793 | 3805 | 3823 | 3842 | 3862 | 3864 | 3865 | 3886 | 3900 | 3982 |
| | | 4020 | 4180 | 4218 | 4259 | 4271 | 4282 | 4289 | 4323 | 4360 | 4406 | 4846 | |
| Z71 | 0071 | 818 | 833 | 1498 | 1501 | 1502 | 1510 | 2283 | 2770 | 2792 | 2811 | 2838 | 2858 |
| | | 2868 | 2912 | 3118 | 3604 | 3626 | 4571 | 4622 | 4631 | 4662 | 4672 | 4682 | |
| Z72 | 0072 | 2758 | 2793 | 2810 | 2817 | 2839 | 2857 | 2871 | 2913 | 3122 | 3605 | 3627 | |
| Z7A | 007A | 650 | 794 | 822 | 857 | 869 | 963 | 1083 | 1126 | 1134 | 1137 | 1143 | 1146 |
| | | 1149 | 1150 | 1212 | 1240 | 1266 | 1291 | 1302 | 1330 | 1340 | 1341 | 1359 | 1736 |
| | | 1823 | 1829 | 1845 | 1853 | 1865 | 1884 | 1890 | 1903 | 1906 | 1909 | 1983 | 2022 |
| | | 2025 | 2081 | 2084 | 2191 | 2235 | 2985 | 3031 | 3034 | 3052 | 3602 | 3607 | 3628 |
| | | 4529 | | | | | | | | | | | |
| Z7B | 007B | 651 | 867 | 966 | 1085 | 1127 | 1152 | 1213 | 1241 | 1264 | 1292 | 1305 | 1332 |
| | | 1343 | 1737 | 1824 | 1830 | 1846 | 1866 | 1885 | 1891 | 1985 | 2024 | 2083 | 2192 |
| | | 2983 | 3029 | 3037 | 3054 | 3603 | 3612 | 3629 | | | | | |

```

1      .L
2      .H
3 ;CBM-64-Part Two

```

```

5 ;
0000 6 Z00 = $00 ;6510 data direction register
0001 7 Z01 = $01 ;6510 I/O register
      8 ; bit 0 (output) 0 = RAM at $A000-$BFFF (BASIC area)
      9 ; bit 1 (output) 0 = RAM at $E000-$FFFF (Kernal area)
     10 ; bit 2 (output) 0 = access CRT shapes at $D000-$DFFF
     11 ; bit 3 (output) cassette write line
     12 ; bit 4 (input) cassette sense line
     13 ; bit 5 (output) cassette motor control
     14 ; bit 6 unused
     15 ; bit 7 unused
0002 16 Z02 = $02 ;dummy address for offset
0003 17 Z03 = $03 ;fixed-float vector
0004 18 Z04 = $04 ;high byte of same
0005 19 Z05 = $05 ;fixed/float vector
0006 20 Z06 = $06 ;high byte of same
0007 21 Z07 = $07 ;search character
000A 22 Z0A = $0A ;0=load, 1=verify
0012 23 Z12 = $12 ;sign flag
0013 24 Z13 = $13 ;CMD file number
0016 25 Z16 = $16 ;pointer into temporary string stack
0018 26 Z18 = $18 ;high byte of last temp string vector
0022 27 Z22 = $22 ;utility pointer area
0023 28 Z23 = $23 ;
002B 29 Z2B = $2B ;pointer to start of BASIC
002C 30 Z2C = $2C ;high byte of same
002D 31 Z2D = $2D ;pointer start of variables
002E 32 Z2E = $2E ;high byte of same
0033 33 Z33 = $33 ;pointer to start of string storage
0034 34 Z34 = $34 ;high byte of same
0037 35 Z37 = $37 ;pointer to limit of memory
0038 36 Z38 = $38 ;high byte of same
0049 37 Z49 = $49 ;file/device save area
004A 38 Z4A = $4A ;second file/device save area
004E 39 Z4E = $4E ;misc. work area
0053 40 Z53 = $53 ;default step value
0054 41 Z54 = $54 ;JMP vector for functions
0056 42 Z56 = $56 ;
0057 43 Z57 = $57 ;misc. numeric work area
005C 44 Z5C = $5C ;
0061 45 Z61 = $61 ;floating point accu # 1 - exponent
0062 46 Z62 = $62 ;flp # 1 - mantissa
0063 47 Z63 = $63 ;
0064 48 Z64 = $64 ;
0065 49 Z65 = $65 ;
0066 50 Z66 = $66 ;flp # 1 - sign
0067 51 Z67 = $67 ;series evaluation constant pointer
0068 52 Z68 = $68 ;flp accu # 1 overflow
0069 53 Z69 = $69 ;flp accu # 2 thru Z6E
006E 54 Z6E = $6E
006F 55 Z6F = $6F ;sign comparison flp accu #1 vs accu # 2
0070 56 Z70 = $70 ;flp accu # 1 guard byte
0071 57 Z71 = $71 ;table pointer for EXP/SIN/ATN
0072 58 Z72 = $72 ;high byte of same
0073 59 Z73 = $73 ;character fetch code, beginning address

```

| | | | | | |
|------|-----|-----|---|------|--|
| 007A | 60 | Z7A | = | \$7A | ;current character address |
| 007B | 61 | Z7B | = | \$7B | ;high byte of same |
| 008B | 62 | Z8B | = | \$8B | ;RND seed value |
| 0090 | 63 | Z90 | = | \$90 | ;status word ST |
| 0091 | 64 | Z91 | = | \$91 | ;keyboard scan results |
| 0092 | 65 | Z92 | = | \$92 | ;tape timing speed correction |
| 0093 | 66 | Z93 | = | \$93 | ;load=0, verify=1 |
| 0094 | 67 | Z94 | = | \$94 | ;serial output deferred character flag |
| 0095 | 68 | Z95 | = | \$95 | ;serial deferred character |
| 0096 | 69 | Z96 | = | \$96 | ;tape sync established flag |
| 0097 | 70 | Z97 | = | \$97 | ;register save area |
| 0098 | 71 | Z98 | = | \$98 | ;number of files open |
| 0099 | 72 | Z99 | = | \$99 | ;input device |
| 009A | 73 | Z9A | = | \$9A | ;output device |
| 009B | 74 | Z9B | = | \$9B | ;tape character parity |
| 009C | 75 | Z9C | = | \$9C | ;tape byte available flag |
| 009D | 76 | Z9D | = | \$9D | ;direct/run mode (80/00) |
| 009E | 77 | Z9E | = | \$9E | ;tape pass 1 error log/char buffer |
| 009F | 78 | Z9F | = | \$9F | ;tape pass 2 error log |
| 00A0 | 79 | ZA0 | = | \$A0 | ;jiffy clock - high byte |
| 00A1 | 80 | ZA1 | = | \$A1 | ;jiffy clock - middle byte |
| 00A2 | 81 | ZA2 | = | \$A2 | ;jiffy clock - low byte |
| 00A3 | 82 | ZA3 | = | \$A3 | ;serial bit count/EOL flag |
| 00A4 | 83 | ZA4 | = | \$A4 | ;serial byte read/tape cycle count |
| 00A5 | 84 | ZA5 | = | \$A5 | ;serial bit count/tape hdr block count |
| 00A6 | 85 | ZA6 | = | \$A6 | ;tape buffer pointer |
| 00A7 | 86 | ZA7 | = | \$A7 | ;tape leader count/RS-232 input bit |
| 00A8 | 87 | ZA8 | = | \$A8 | ;tape write new byte/read error/bit count |
| 00A9 | 88 | ZA9 | = | \$A9 | ;tape write cycle/read error/start bit |
| 00AA | 89 | ZAA | = | \$AA | ;RS-232 input byte/tape scan/hdr count |
| 00AB | 90 | ZAB | = | \$AB | ;write leader length/read checksum/parity |
| 00AC | 91 | ZAC | = | \$AC | ;tape buffer/scrolling/I-O pointer |
| 00AD | 92 | ZAD | = | \$AD | ;high byte of same |
| 00AE | 93 | ZAE | = | \$AE | ;tape end address/end of I/O area |
| 00AF | 94 | ZAF | = | \$AF | ;high byte of same |
| 00B0 | 95 | ZB0 | = | \$B0 | ;tape speed correction value |
| 00B1 | 96 | ZB1 | = | \$B1 | ;work area for tape speed correction |
| 00B2 | 97 | ZB2 | = | \$B2 | ;tape buffer pointer |
| 00B3 | 98 | ZB3 | = | \$B3 | ;high byte of same |
| 00B4 | 99 | ZB4 | = | \$B4 | ;RS-232 transmit bit count/tape sync |
| 00B5 | 100 | ZB5 | = | \$B5 | ;RS-232 next bit to send/saved tape sync |
| 00B6 | 101 | ZB6 | = | \$B6 | ;read char error/RS-232 output buffer |
| 00B7 | 102 | ZB7 | = | \$B7 | ;number of characters in file name |
| 00B8 | 103 | ZB8 | = | \$B8 | ;current logical file |
| 00B9 | 104 | ZB9 | = | \$B9 | ;current secondary address |
| 00BA | 105 | ZBA | = | \$BA | ;current device |
| 00BB | 106 | ZBB | = | \$BB | ;pointer to file name |
| 00BC | 107 | ZBC | = | \$BC | ;high byte of same |
| 00BD | 108 | ZBD | = | \$BD | ;RS-232 xmit parity/tape read-write buffer |
| 00BE | 109 | ZBE | = | \$BE | ;tape phase |
| 00BF | 110 | ZBF | = | \$BF | ;tape input byte buffer |
| 00C0 | 111 | ZC0 | = | \$C0 | ;tape motor interlock |
| 00C1 | 112 | ZC1 | = | \$C1 | ;I/O start address/work address |
| 00C2 | 113 | ZC2 | = | \$C2 | ;high byte of same |
| 00C3 | 114 | ZC3 | = | \$C3 | ;kernel setup pointer |
| 00C4 | 115 | ZC4 | = | \$C4 | ;high byte of same |
| 00C5 | 116 | ZC5 | = | \$C5 | ;last key pressed |
| 00C6 | 117 | ZC6 | = | \$C6 | ;keyboard buffer count |
| 00C7 | 118 | ZC7 | = | \$C7 | ;reverse video switch |
| 00C8 | 119 | ZC8 | = | \$C8 | ;end of line pointer for input |

| | | | | |
|------|---------|---|------|--------------------------------------|
| 00C9 | 120 ZC9 | = | \$C9 | ;input cursor, line number |
| 00CA | 121 ZCA | = | \$CA | ;input cursor, position on line |
| 00CB | 122 ZCB | = | \$CB | ;key pressed - \$40 if no key |
| 00CC | 123 ZCC | = | \$CC | ;cursor enable - 0 = flash |
| 00CD | 124 ZCD | = | \$CD | ;cursor flash timing countdown |
| 00CE | 125 ZCE | = | \$CE | ;character under cursor |
| 00CF | 126 ZCF | = | \$CF | ;cursor blink phase |
| 00D0 | 127 ZD0 | = | \$D0 | ;screen-kbd flag/screen line length |
| 00D1 | 128 ZD1 | = | \$D1 | ;pointer to screen line |
| 00D2 | 129 ZD2 | = | \$D2 | ;high byte of same |
| 00D3 | 130 ZD3 | = | \$D3 | ;position of cursor on line |
| 00D4 | 131 ZD4 | = | \$D4 | ;string flag |
| 00D5 | 132 ZD5 | = | \$D5 | ;screen line length current line |
| 00D6 | 133 ZD6 | = | \$D6 | ;cursor line number |
| 00D7 | 134 ZD7 | = | \$D7 | ;character-bit buffer/checksum |
| 00D8 | 135 ZD8 | = | \$D8 | ;# of outstanding inserts |
| 00D9 | 136 ZD9 | = | \$D9 | ;screen line table thru \$F0 |
| 00DA | 137 ZDA | = | \$DA | ; " " " " |
| 00F1 | 138 ZF1 | = | \$F1 | ;dummy screen link |
| 00F3 | 139 ZF3 | = | \$F3 | ;color memory pointer |
| 00F4 | 140 ZF4 | = | \$F4 | ;high byte of same |
| 00F5 | 141 ZF5 | = | \$F5 | ;keyboard table address |
| 00F6 | 142 ZF6 | = | \$F6 | ;high byte of same |
| 00F7 | 143 ZF7 | = | \$F7 | ;RS-232 receive buffer base address |
| 00F8 | 144 ZF8 | = | \$F8 | ;high byte of same |
| 00F9 | 145 ZF9 | = | \$F9 | ;RS-232 transmit buffer base address |
| 00FA | 146 ZFA | = | \$FA | ;high byte of same |

| | | | |
|------|-------------|--------|---|
| 0014 | 148 X0014 = | \$0014 | ;integer value (SYS address) |
| 0079 | 149 X0079 = | \$0079 | ;fetch current character |
| 0100 | 150 X0100 = | \$0100 | ;flp to ASCII work area/tape error log |
| 01FC | 151 X01FC = | \$01FC | ;prefix to line in input buffer |
| 01FD | 152 X01FD = | \$01FD | ;high byte of same |
| 0200 | 153 X0200 = | \$0200 | ;BASIC input buffer |
| 0259 | 154 X0259 = | \$0259 | ;logical file table |
| 0263 | 155 X0263 = | \$0263 | ;device # table |
| 026D | 156 X026D = | \$026D | ;secondary address table |
| 0277 | 157 X0277 = | \$0277 | ;keyboard buffer |
| 0281 | 158 X0281 = | \$0281 | ;start of memory for operating system |
| 0282 | 159 X0282 = | \$0282 | ;high byte of same |
| 0283 | 160 X0283 = | \$0283 | ;top of memory for operating system |
| 0284 | 161 X0284 = | \$0284 | ;high byte of same |
| 0285 | 162 X0285 = | \$0285 | ;serial bus timeout flag (not used) |
| 0286 | 163 X0286 = | \$0286 | ;current color code |
| 0287 | 164 X0287 = | \$0287 | ;color under cursor |
| 0288 | 165 X0288 = | \$0288 | ;screen memory page |
| 0289 | 166 X0289 = | \$0289 | ;maximum size of keyboard buffer (10) |
| 028A | 167 X028A = | \$028A | ;key repeat flag (\$8X=repeat all keys) |
| 028B | 168 X028B = | \$028B | ;repeat key frequency counter |
| 028C | 169 X028C = | \$028C | ;repeat key delay counter |
| 028D | 170 X028D = | \$028D | ;keyboard shift/control flag |
| 028E | 171 X028E = | \$028E | ;last keyboard shift pattern |
| 028F | 172 X028F = | \$028F | ;address of keyboard decode routine |
| 0290 | 173 X0290 = | \$0290 | ;high byte of same |
| 0291 | 174 X0291 = | \$0291 | ;shift mode switch (\$80=locked) |
| 0292 | 175 X0292 = | \$0292 | ;auto scroll flag (\$00=on) |
| 0293 | 176 X0293 = | \$0293 | ;RS-232 Control Register |
| 0294 | 177 X0294 = | \$0294 | ;RS-232 Command Register |
| 0295 | 178 X0295 = | \$0295 | ;non-standard bit time |
| 0296 | 179 X0296 = | \$0296 | ;high byte of same |
| 0297 | 180 X0297 = | \$0297 | ;RS-232 Status Register |
| 0298 | 181 X0298 = | \$0298 | ;number of bits to send/receive |
| 0299 | 182 X0299 = | \$0299 | ;baud rate |
| 029A | 183 X029A = | \$029A | ;high byte of same |
| 029B | 184 X029B = | \$029B | ;RS-232 receive buffer input pointer |
| 029C | 185 X029C = | \$029C | ;RS-232 receive buffer output pointer |
| 029D | 186 X029D = | \$029D | ;RS-232 transmit buffer input pointer |
| 029E | 187 X029E = | \$029E | ;RS-232 transmit buffer output pointer |
| 029F | 188 X029F = | \$029F | ;IRQ vector save area |
| 02A0 | 189 X02A0 = | \$02A0 | ;high byte of same |
| 02A1 | 190 X02A1 = | \$02A1 | ;internal ICR2 activity register |
| 02A2 | 191 X02A2 = | \$02A2 | ;internal CRB1 activity register |
| 02A3 | 192 X02A3 = | \$02A3 | ;ICR1 save area |
| 02A4 | 193 X02A4 = | \$02A4 | ;CRA1 save area |
| 02A5 | 194 X02A5 = | \$02A5 | ;pos first 40 column line after cursor |
| 02A6 | 195 X02A6 = | \$02A6 | ;US/Int1 machine flag (\$00 = US) |
| 0300 | 196 X0300 = | \$0300 | ;error message link |
| 030C | 197 X030C = | \$030C | ;save area for A register |
| 030D | 198 X030D = | \$030D | ;save area for X register |
| 030E | 199 X030E = | \$030E | ;save area for Y register |
| 030F | 200 X030F = | \$030F | ;save area for SR (flag) register |
| 0310 | 201 X0310 = | \$0310 | ;USR jump link |
| 0311 | 202 X0311 = | \$0311 | ;low byte of USR jump address |
| 0312 | 203 X0312 = | \$0312 | ;high byte of USR jump address |
| 0314 | 204 X0314 = | \$0314 | ;IRQ vector |
| 0315 | 205 X0315 = | \$0315 | ;high byte if IRQ vector |
| 0316 | 206 X0316 = | \$0316 | ;BRK vector |
| 0318 | 207 X0318 = | \$0318 | ;NMI vector |

| | | | |
|------|-------------|--------|--|
| 031A | 208 X031A = | \$031A | ;OPEN vector |
| 031C | 209 X031C = | \$031C | ;CLOSE vector |
| 031E | 210 X031E = | \$031E | ;set input vector |
| 0320 | 211 X0320 = | \$0320 | ;set output vector |
| 0322 | 212 X0322 = | \$0322 | ;restore I/O devices to default vector |
| 0324 | 213 X0324 = | \$0324 | ;input vector |
| 0326 | 214 X0326 = | \$0326 | ;output vector |
| 0328 | 215 X0328 = | \$0328 | ;test STOP Key vector |
| 032A | 216 X032A = | \$032A | ;GET vector |
| 032C | 217 X032C = | \$032C | ;close all files and channels vector |
| 0330 | 218 X0330 = | \$0330 | ;load RAM vector |
| 0332 | 219 X0332 = | \$0332 | ;save RAM vector |

| | | | | |
|------|-----|---------|--------|--|
| 8000 | 221 | X8000 = | \$8000 | ;cartridge RESET vector |
| 8002 | 222 | X8002 = | \$8002 | ;cartridge RESTORE (warm start) vector |
| 8004 | 223 | X8004 = | \$8004 | ;cartridge identifier |
| A000 | 224 | XA000 = | \$A000 | ;begin BASIC vector |
| A002 | 225 | XA002 = | \$A002 | ;BASIC warm start vector |
| A364 | 226 | TA364 = | \$A364 | ;message OK |
| A376 | 227 | TA376 = | \$A376 | ;message READY |
| A408 | 228 | XA408 = | \$A408 | ;array area overflow check |
| A437 | 229 | XA437 = | \$A437 | ;error message link |
| A43A | 230 | XA43A = | \$A43A | ;print error message |
| A474 | 231 | XA474 = | \$A474 | ;print READY, do warm start |
| A483 | 232 | WA483 = | \$A483 | ;standard BASIC warm start |
| A52A | 233 | XA52A = | \$A52A | ;reset program ptrs and relink BASIC |
| A533 | 234 | XA533 = | \$A533 | ;relink BASIC |
| A57C | 235 | WA57C = | \$A57C | ;crunch tokens |
| A644 | 236 | XA644 = | \$A644 | ;perform NEW |
| A663 | 237 | XA663 = | \$A663 | ;perform CLR |
| A677 | 238 | XA677 = | \$A677 | ;perform RESTORE, reset stack/pgm ptrs |
| A67A | 239 | XA67A = | \$A67A | ;reset stack and program pointers |
| A68E | 240 | XA68E = | \$A68E | ;re-initialize current character ptr |
| A71A | 241 | WA71A = | \$A71A | ;print tokens |
| A7E4 | 242 | WA7E4 = | \$A7E4 | ;execute a statement |
| AB1E | 243 | XAB1E = | \$AB1E | ;print string from AY |
| AD8A | 244 | XAD8A = | \$AD8A | ;get next non-string value |
| AD9E | 245 | XAD9E = | \$AD9E | ;evaluate expression |
| AE86 | 246 | WAE86 = | \$AE86 | ;fetch arithmetic element |
| AEFD | 247 | XAEFD = | \$AEFD | ;check next character for ",", |
| AF08 | 248 | XAF08 = | \$AF08 | ;print SYNTAX Error |
| B1AA | 249 | WB1AA = | \$B1AA | ;flp-fixed routine |
| B248 | 250 | WB248 = | \$B248 | ;print ILLEGAL QUANTITY Error |
| B391 | 251 | WB391 = | \$B391 | ;fixed-flp routine |
| B6A3 | 252 | XB6A3 = | \$B6A3 | ;de-allocate temporary string storage |
| B79E | 253 | XB79E = | \$B79E | ;fetch integer value in X, check range |
| B7F7 | 254 | XB7F7 = | \$B7F7 | ;convert flp to integer |
| B849 | 255 | XB849 = | \$B849 | ;half round flp accu |
| B850 | 256 | XB850 = | \$B850 | ;subtract flp accu from # indexed by AY |
| B853 | 257 | XB853 = | \$B853 | ;perform diadic minus |
| B867 | 258 | XB867 = | \$B867 | ;add flp accu to # indexed by AY |
| B8D7 | 259 | XB8D7 = | \$B8D7 | ;perform postshift |
| B9BC | 260 | TB9BC = | \$B9BC | ;flp literal 1 |
| BA28 | 261 | XBA28 = | \$BA28 | ;multiply flp accu times # indexed by AY |
| BAB9 | 262 | XBAB9 = | \$BAB9 | ;add exponents |
| BAD4 | 263 | XBAD4 = | \$BAD4 | ;check sign of flp accu |
| BB07 | 264 | XBB07 = | \$BB07 | ;divide flp accu by # indexed by AY |
| BB0F | 265 | XBB0F = | \$BB0F | ;divide # indexed by AY by flp accu |
| BBA2 | 266 | XBBA2 = | \$BBA2 | ;load flp accu with # indexed by AY |
| BBC7 | 267 | XBBC7 = | \$BBC7 | ;store flp accu at Z5C-60 |
| BBCA | 268 | XBBCA = | \$BBCA | ;store flp accu at Z57-5B |
| BBD4 | 269 | XBBD4 = | \$BBD4 | ;store flp accu in area indexed by XY |
| BC0C | 270 | XBC0C = | \$BC0C | ;move rounded flp accu into 2nd flp accu |
| BC0F | 271 | XBC0F = | \$BC0F | ;move flp accu into 2nd flp accu |
| BC2B | 272 | XBC2B = | \$BC2B | ;get sign of flp accu into A |
| BCCC | 273 | XBCCC = | \$BCCC | ;perform INT |
| BDCD | 274 | XBDCD = | \$BDCD | ;print # from AX |
| BFB4 | 275 | XBFB4 = | \$BFB4 | ;minus operator |
| BFC4 | 276 | TBFC4 = | \$BFC4 | ;polynome table for EXP |


```

278 ;6567 video chip
279 ;
D000 280 XD000 = $D000 ;6567 video chip base address
D011 281 XD011 = $D011 ;bit 4 = 0 to disable video chip
D012 282 XD012 = $D012 ;Raster Register
D016 283 XD016 = $D016 ;bit 5 = 0 to reset video chip
D018 284 XD018 = $D018 ;memory pointers for video chip
D019 285 XD019 = $D019 ;Interrupt Register
D021 286 XD021 = $D021 ;Background # 0 color
287 ;
288 ;6581 Sound Interface Device
289 ;
D418 290 XD418 = $D418 ;mode/volume for SID chip
291 ;
292 ;6526 CIA1
293 ;
DC00 294 XDC00 = $DC00 ;PA1 port A
DC01 295 XDC01 = $DC01 ;PB1 port B
DC02 296 XDC02 = $DC02 ;DDRA1 direction bits for port A
DC03 297 XDC03 = $DC03 ;DDRB1 direction bits for port B
DC04 298 XDC04 = $DC04 ;TAL1 timer A low
DC05 299 XDC05 = $DC05 ;TAH1 timer A high
DC06 300 XDC06 = $DC06 ;TBL1 timer B low
DC07 301 XDC07 = $DC07 ;TBH1 timer B high
DC0D 302 XDC0D = $DC0D ;ICR1 interrupt control register
DC0E 303 XDC0E = $DC0E ;CRA1 control register for port A
DC0F 304 XDC0F = $DC0F ;CRB1 control register for port B
305 ;
306 ;6526 CIA2
307 ;
DD00 308 XDD00 = $DD00 ;PA2 port A
DD01 309 XDD01 = $DD01 ;PB2 port B
DD02 310 XDD02 = $DD02 ;DDRA2 direction bits for port A
DD03 311 XDD03 = $DD03 ;DDRB2 direction bits for port B
DD04 312 XDD04 = $DD04 ;TAL2 timer A low
DD05 313 XDD05 = $DD05 ;TAH2 timer A high
DD06 314 XDD06 = $DD06 ;TBL2 timer B low
DD07 315 XDD07 = $DD07 ;TBH2 timer B high
DD0D 316 XDD0D = $DD0D ;ICR2 interrupt control register
DD0E 317 XDD0E = $DD0E ;CRA2 control register for port A
DD0F 318 XDD0F = $DD0F ;CRB2 control register for port B

```

```

320 ;continuation of "EXP" routine
321 ;
E000 322 .OR $E000
E000 8556 323 STA Z56 ;set guard byte for second flp accu
E002 200FBC 324 JSR XBC0F ;copy flp accu into second flp accu
E005 A561 325 LDA Z61 ;get exponent
E007 C988 326 CMP $88 ;if => 8
E009 9003 327 BCC BE00E
E00B 20D4BA 328 BE00B JSR XBAD4 ;then either 0 or overflow
E00E 20CCBC 329 BE00E JSR XBCCC ;perform INT
E011 A507 330 LDA Z07 ;get least significant byte
E013 18 331 CLC
E014 6981 332 ADC $81 ;if = 127
E016 F0F3 333 BEQ BE00B ;then also overflow
E018 38 334 SEC
E019 E901 335 SBC $01 ;remove excess 128
E01B 48 336 PHA ;and save it
E01C A205 337 LDX $05
E01E B569 338 BE01E LDA Z69,X ;move second flp accu into flp accu
E020 B461 339 LDY Z61,X
E022 9561 340 STA Z61,X ;and vice versa
E024 9469 341 STY Z69,X
E026 CA 342 DEX
E027 10F5 343 BPL BE01E
E029 A556 344 LDA Z56
E02B 8570 345 STA Z70 ;restore copied guard byte
E02D 2053B8 346 JSR XB853 ;apply diadic "-"
E030 20B4BF 347 JSR XBF84 ;then minus operator
E033 A9C4 348 LDA <TBFC4
E035 A0BF 349 LDY >TBFC4 ;set AY to polynome table
E037 2059E0 350 JSR SE059 ;and compute polynome
E03A A900 351 LDA $00
E03C 856F 352 STA Z6F ;clear XOR of signs
E03E 68 353 PLA ;add saved integral part
E03F 20B9BA 354 JSR XBAB9 ;to exponent
E042 60 355 RTS

```

```

357 ;compute odd degrees for SIN and ATN
358 ;
E043 8571 359 JE043 STA Z71 ;save table pointer
E045 8472 360 STY Z72
E047 20CARB 361 JSR XBBCA ;store flp accu at Z57
E04A A957 362 LDA <Z57 ;set AY to Z57
E04C 2028BA 363 JSR XBA28 ;multiply flp accu by # indexed by AY
E04F 205DE0 364 JSR SE05D ;compute polynome
E052 A957 365 LDA <Z57 ;set AY to Z57
E054 A000 366 LDY >Z57
E056 4028BA 367 JMP XBA28 ;multiply flp accu by Z57
368 ;
369 ;compute polynome according to table indexed by AY
370 ;
E059 8571 371 SE059 STA Z71 ;save table pointer
E05B 8472 372 STY Z72
E05D 20C7BB 373 SE05D JSR XBBC7 ;store flp accu at Z5C
E060 B171 374 LDA (Z71),Y
E062 8567 375 STA Z67 ;save order
E064 A471 376 LDY Z71
E066 C8 377 INY ;add 1 to table pointer
E067 98 378 TYA
E068 D002 379 BNE BE06C
E06A E672 380 INC Z72
E06C 8571 381 BE06C STA Z71 ;save updated pointer
E06E A472 382 LDY Z72 ;and restore AY
E070 2028BA 383 BE070 JSR XBA28 ;multiply flp accu by # indexed by AY
E073 A571 384 LDA Z71 ;restore AY
E075 A472 385 LDY Z72
E077 18 386 CLC
E078 6905 387 ADC $05 ;add 5 to table pointer
E07A 9001 388 BCC BE07D
E07C C8 389 INY
E07D 8571 390 BE07D STA Z71 ;save table pointer
E07F 8472 391 STY Z72
E081 2067B8 392 JSR XB867 ;add # indexed by AY to flp accu
E084 A95C 393 LDA <Z5C
E086 A000 394 LDY >Z5C ;set AY to Z5C
E088 C667 395 DEC Z67 ;decrement order
E08A D0E4 396 BNE BE070 ;and repeat until 0
E08C 60 397 RTS

```

```

399 ;floating point numbers for RND
400 ;
401 ; flp number for multiplication
E08D 983544 402 TE08D .BY $98,$35,$44,$7A,$00
403 ; flp number for addition
E092 6828B1 404 TE092 .BY $68,$28,$B1,$46,$00
405 ;
406 ;"RND" command
407 ;
E097 202BBC 408 WE097 JSR XBC2B ;get sign of flp accu into A
E09A 3037 409 BMI BE0D3 ;if < 0 use parameter as seed
E09C D020 410 BNE BE0BE ;if > 0 use old seed
E09E 20F3FF 411 JSR SFFF3 ;get base address of I/O devices
EOA1 8622 412 STX Z22
EOA3 8423 413 STY Z23
EOA5 A004 414 LDY $04
EOA7 B122 415 LDA (Z22),Y ;TAL1 timer value
EOA9 8562 416 STA Z62
EOAB C8 417 INY
EOAC B122 418 LDA (Z22),Y ;TAH2 timer vaue
EOAE 8564 419 STA Z64
EOBO A008 420 LDY $08
EOB2 B122 421 LDA (Z22),Y ;tenths of a second
EOB4 8563 422 STA Z63
EOB6 C8 423 INY
EOB7 B122 424 LDA (Z22),Y ;seconds
EOB9 8565 425 STA Z65
EOBB 4CE3E0 426 JMP JE0E3 ;garble flp set from CIA1 timer/clock
427 ;
EOBE A98B 428 BE0BE LDA <Z8B ;let AY point to Z8B (current seed)
EOC0 A000 429 LDY >Z8B
EOC2 20A2BB 430 JSR XBBA2 ;load flp accu from Z8B-Z8F
EOC5 A98D 431 LDA <TE08D ;set AY to RND factor
EOC7 A0E0 432 LDY >TE08D
EOC9 2028BA 433 JSR XBA28 ;multiply flp accu times RND factor
EOCC A992 434 LDA <TE092 ;set AY to RND addition value
EOCE A0E0 435 LDY >TE092
EOD0 2067B8 436 JSR XB867 ;add RND factor to result in flp accu
EOD3 A665 437 BE0D3 LDX Z65 ;exchange byte 4 and byte 1
EOD5 A562 438 LDA Z62
EOD7 8565 439 STA Z65
EOD9 8662 440 STX Z62
EODB A663 441 LDX Z63 ;exchange byte 2 and byte 3
EODD A564 442 LDA Z64
EODF 8563 443 STA Z63
EOE1 8664 444 STX Z64
EOE3 A900 445 JE0E3 LDA $00 ;set sign positive
EOE5 8566 446 STA Z66
EOE7 A561 447 LDA Z61
EOE9 8570 448 STA Z70 ;set guard byte
EOEB A980 449 LDA $80 ;move 0 to exponent
EOED 8561 450 STA Z61
EOEF 20D7B8 451 JSR XB8D7 ;perform postshift
EOF2 A28B 452 LDX <Z8B ;set XY to RND seed value
EOF4 A000 453 LDY >Z8B
EOF6 4CD4BB 454 SE0F6 JMP XBBD4 ;store flp accu as new seed

```

```

456 ;handle errors for direct I/O calls from BASIC interpreter
457 ;
EOF9 C9F0 458 BEOF9 CMP $F0 ;if open for RS-232,
EOFB D007 459 BNE BE104
E0FD 8438 460 STY Z38 ;set new top of memory limit
EOFF 8637 461 STX Z37
E101 4C63A6 462 JMP XA663 ;CLR, back to basic
463 ;
E104 AA 464 BE104 TAX
E105 D002 465 BNE BE109 ;if no error message indexed,
E107 A21E 466 LDX $1E ;select BREAK message
E109 4C37A4 467 BE109 JMP XA437 ;go print message
468 ;
E10C 20D2FF 469 JSR SFFD2 ;output a character
E10F B0E8 470 BCS BEOF9 ;if no errors,
E111 60 471 RTS ;return
472 ;
E112 20CFFF 473 JSR SFFCF ;input a character on current device
E115 B0E2 474 BCS BEOF9 ;if no errors,
E117 60 475 RTS ;return
476 ;
E118 20ADE4 477 JSR SE4AD ;set output device
E11B B0DC 478 BCS BEOF9 ;if no errors,
E11D 60 479 RTS ;return
480 ;
E11E 20C6FF 481 JSR SFFC6 ;set input device
E121 B0D6 482 BCS BEOF9 ;if no errors,
E123 60 483 RTS ;return
484 ;
E124 20E4FF 485 JSR SFFE4 ;get a character from current device
E127 B0DC 486 BCS BEOF9 ;if no errors,
E129 60 487 RTS ;return

```

```

489 ;"SYS" command
490 ;
E12A 208AAD 491 WE12A JSR XAD8A ;get next non-string value
E12D 20F7B7 492 JSR XB7F7 ;convert to integer in Z14/15
E130 A9E1 493 LDA >WE147-1
E132 48 494 PHA
E133 A946 495 LDA <WE147-1
E135 48 496 PHA ;set return address
E136 AD0F03 497 LDA X030F
E139 48 498 PHA ;save flag register on stack
E13A AD0C03 499 LDA X030C
E13D AE0D03 500 LDX X030D ;restore A, X & Y
E140 AC0E03 501 LDY X030E ;to status of exit from last SYS
E143 28 502 PLP
E144 6C1400 503 JMP (X0014) ;do SYS routine
504 ;
E147 08 505 WE147 PHP ;save flag register on stack
E148 8D0C03 506 STA X030C ;save A
E14B 8E0D03 507 STX X030D ;save X
E14E 8C0E03 508 STY X030E ;save Y
E151 68 509 PLA
E152 8D0F03 510 STA X030F ;save Flag register
E155 60 511 RTS

```

```

513 ;"SAVE" command
514 ;
E156 20D4E1 515 WE156 JSR SE1D4 ;set file parameters
E159 A62D 516 LDX Z2D ;set end address of BASIC text
E15B A42E 517 LDY Z2E
E15D A92B 518 LDA <Z2B ;set address of start address
E15F 20D8FF 519 JSR SFFD8 ;save RAM to a device
E162 B095 520 BCS BE0F9 ;if no errors,
E164 60 521 RTS ;return
522 ;
523 ;"VERIFY" command
524 ;
E165 A901 525 WE165 LDA $01 ;set value for Verify
E167 2C 526 .BY $2C ;skip next instruction
527 ;
528 ;"LOAD" command
529 ;
E168 A900 530 WE168 LDA $00 ;set value for Load
E16A 850A 531 STA Z0A ;set load/verify flag
E16C 20D4E1 532 JSR SE1D4 ;fetch file parameters
E16F A50A 533 LDA Z0A ;fetch load/verify flag
E171 A62B 534 LDX Z2B ;set start address in XY
E173 A42C 535 LDY Z2C
E175 20D5FF 536 JSR SFFD5 ;load device to RAM
E178 B057 537 BCS BE1D1 ;exit upon error
E17A A50A 538 LDA Z0A
E17C F017 539 BEQ BE195 ;if verify pass,
E17E A21C 540 LDX $1C ;index Verify Error message
E180 20B7FF 541 JSR SFFB7 ;read ST
E183 2910 542 AND $10 ;if ST indicates a mismatch,
E185 D017 543 BNE BE19E ;go print error
E187 A57A 544 LDA Z7A
E189 C902 545 CMP $02
E18B F007 546 BEQ BE194 ;exit if in RUN mode, else
E18D A964 547 LDA <TA364 ;set AY to point to message OK
E18F A0A3 548 LDY >TA364
E191 4C1EAB 549 JMP XAB1E ;print message OK
E194 60 550 BE194 RTS
551 ;
E195 20B7FF 552 BE195 JSR SFFB7 ;if load pass
E198 29BF 553 AND $BF ;and ST indicates an error
E19A F005 554 BEQ BE1A1
E19C A21D 555 LDX $1D ;index Load Error message
E19E 4C37A4 556 BE19E JMP XA437 ;print message
557 ;
E1A1 A57B 558 BE1A1 LDA Z7B ;check high addr of current character
E1A3 C902 559 CMP $02
E1A5 D00E 560 BNE BE1E5 ;if in direct mode
E1A7 862D 561 STX Z2D ;move end of program address
E1A9 842E 562 STY Z2E ;to end of BASIC address
E1AB A976 563 LDA <TA376 ;set AY to READY message
E1AD A0A3 564 LDY >TA376
E1AF 201EAB 565 JSR XAB1E ;print READY
E1B2 4C2AA5 566 JMP XA52A ;relink BASIC, exit
567 ;
568 ;end of load/verify from within a program
569 ;
E1B5 208EA6 570 BE1B5 JSR XA68E ;move start of program to next char addr
E1B8 2033A5 571 JSR XA533 ;relink BASIC
E1BB 4C77A6 572 JMP XA677 ;restore, clear pointers, return

```

```

574 ;"OPEN" command
575 ;
E1BE 2019E2 576 WE1BE JSR SE219 ;fetch parameters
E1C1 20COFF 577 JSR SFFC0 ;perform open
E1C4 B00B 578 BCS BE1D1 ;if no errors,
E1C6 60 579 RTS ;return
580 ;
581 ;"CLOSE" command
582 ;
E1C7 2019E2 583 WE1C7 JSR SE219 ;fetch parameters
E1CA A549 584 LDA Z49 ;restore file #
E1CC 20C3FF 585 JSR SFFC3 ;perform close
E1CF 90C3 586 BCC BE194 ;exit if no errors
E1D1 4CF9E0 587 BE1D1 JMP BEOF9 ;error
588 ;
589 ;set parameters for load/verify/save
590 ;
E1D4 A900 591 SE1D4 LDA $00 ;assume no file name
E1D6 20BDFF 592 JSR SFFBD ;set file name parameters
E1D9 A201 593 LDX $01 ;assume device 1
E1DB A000 594 LDY $00 ;and secondary address 0
E1DD 20BAFF 595 JSR SFFBA ;set logical file, device & sec. addr
E1E0 2006E2 596 JSR SE206 ;fetch current character
E1E3 2057E2 597 JSR SE257 ;evaluate expression
E1E6 2006E2 598 JSR SE206 ;fetch current character
E1E9 2000E2 599 JSR SE200 ;skip comma and fetch integer into X
E1EC A000 600 LDY $00 ;secondary address still 0
E1EE 8649 601 STX Z49 ;save device #
E1F0 20BAFF 602 JSR SFFBA ;set logical file, device & sec. addr
E1F3 2006E2 603 JSR SE206 ;fetch current character
E1F6 2000E2 604 JSR SE200 ;skip comma and fetch integer into X
E1F9 8A 605 TXA
E1FA A8 606 TAY ;set secondary address
E1FB A649 607 LDX Z49 ;restore device
E1FD 4CBAFF 608 JMP SFFBA ;set logical file, device & sec. addr
609 ;
610 ;skip comma and fetch integer into X
611 ;
E200 200EE2 612 SE200 JSR SE20E ;check for and skip comma
E203 4C9EB7 613 JMP XB79E ;fetch integer value into X
614 ;
615 ;fetch current character and check for end of line
616 ;
E206 207900 617 SE206 JSR X0079 ;fetch current character
E209 D002 618 BNE BE20D
E20B 68 619 PLA ;if end of line, delete own return addr
E20C 68 620 PLA
E20D 60 621 BE20D RTS
622 ;
623 ;check for a comma and skip it
624 ;
E20E 20FDAE 625 SE20E JSR XAEFD ;check for and skip ",",
E211 207900 626 SE211 JSR X0079 ;fetch current character
E214 D0F7 627 BNE BE20D
E216 4C08AF 628 JMP XAF08 ;SYNTAX Error if end of line reached

```



```

        630 ;get Open/Close parameters
        631 ;
E219 A900 632 SE219 LDA $00      ;assume no file name
E21B 20BDF 633      JSR SFFBD    ;set file name parameters
E21E 2011E2 634      JSR SE211   ;fetch current character
E221 209EB7 635      JSR XB79E   ;get next non-string value into X
E224 8649 636      STX Z49      ;save file number
E226 8A 637      TXA
E227 A201 638      LDX $01      ;assume device 1
E229 A000 639      LDY $00      ;and secondary address 0
E22B 20BAFF 640      JSR SFFBA   ;set currrent file, device & sec. addr
E22E 2006E2 641      JSR SE206   ;fetch current character
E231 2000E2 642      JSR SE200   ;skip comma and fetch integer value into X
E234 864A 643      STX Z4A      ;save device number
E236 A000 644      LDY $00      ;secondary still 0
E238 A549 645      LDA Z49
E23A E003 646      CFX $03
E23C 9001 647      BCC BE23F    ;if device number > 3
E23E 88 648      DEY            ;secondary = $FF
E23F 20BAFF 649 BE23F JSR SFFBA  ;set logical file, device & sec. addr
E242 2006E2 650      JSR SE206   ;fetch current character
E245 2000E2 651      JSR SE200   ;skip comma,}fetch integer value in X
E248 8A 652      TXA
E249 AB 653      TAY            ;set secondary address
E24A A64A 654      LDX Z4A      ;restore device
E24C A549 655      LDA Z49      ;and file
E24E 20BAFF 656      JSR SFFBA   ;set logical file, device & sec. addr
E251 2006E2 657      JSR SE206   ;fetch current character
E254 200EE2 658      JSR SE20E   ;check for and skip ", "
E257 209EAD 659 SE257 JSR XAD9E  ;evaluate expression
E25A 20A3B6 660      JSR XB6A3   ;de-allocate temporary string
E25D A622 661      LDX Z22
E25F A423 662      LDY Z23      ;XY = address of file name
E261 4CBDF 663      JMP SFFBD   ;set file name parameters

```

```

        665 ;"COS" command
        666 ;
E264 A9E0 667 WE264 LDA <TE2E0 ;set AY to point to 0.5 * PI
E266 A0E2 668 LDY >TE2E0
E268 2067B8 669 JSR XB867 ;add to flp accu then do SIN
        670 ;
        671 ;"SIN" command
        672 ;
E26B 200CBC 673 SE26B JSR XBCOC ;move rounded flp accu to 2nd flp accu
E26E A9E5 674 LDA <TE2E5 ;set AY to 2 * PI
E270 A0E2 675 LDY >TE2E5
E272 A66E 676 LDX Z6E ;get sign
E274 2007BB 677 JSR XBB07 ;divide flp accu by 2 * PI
E277 200CBC 678 JSR XBCOC ;move rounded flp accu to 2nd flp accu
E27A 20CCBC 679 JSR XBCCC ;call function INT
E27D A900 680 LDA $00
E27F 856F 681 STA Z6F ;set XOR of signs to be the same
E281 2053B8 682 JSR XB853 ;apply diadic operator "-"
E284 A9EA 683 LDA <TE2EA ;set AY to point to 0.25
E286 A0E2 684 LDY >TE2EA
E288 2050B8 685 JSR XB850 ;subtract flp accu from 0.25
E28B A566 686 LDA Z66 ;flp accu # 1 - sign
E28D 48 687 PHA ;save sign
E28E 100D 688 BPL BE29D ;if negative
E290 2049B8 689 JSR XB849 ;do half rounding (add 0.5)
E293 A566 690 LDA Z66 ;get sign
E295 3009 691 BMI BE2A0
E297 A512 692 LDA Z12 ;if positive, complement flag
E299 49FF 693 EOR $FF
E29B 8512 694 STA Z12
E29D 20B4BF 695 BE29D JSR XBF84 ;apply monadic operator "-"
E2A0 A9EA 696 BE2A0 LDA <TE2EA ;set AY to 0.25
E2A2 A0E2 697 LDY >TE2EA
E2A4 2067B8 698 JSR XB867 ;add 0.25 to flp accu
E2A7 68 699 PLA ;restore original sign
E2A8 1003 700 BPL BE2AD ;if negative,
E2AA 20B4BF 701 JSR XBF84 ;perform monadic "-" again
E2AD A9EF 702 BE2AD LDA <TE2EF ;set AY to polynome table
E2AF A0E2 703 LDY >TE2EF
E2B1 4C43C0 704 JMP JE043 ;go compute odd degrees

```

```

706 ; "TAN" command
707 ;
E2B4 20CABB 708 WE2B4 JSR XBBCA ;store flp accu at Z57-5B
E2B7 A900 709 LDA $00
E2B9 8512 710 STA Z12 ;clear sign flag
E2BB 206BE2 711 JSR SE26B ;perform SIN
E2BE A24E 712 LDX <Z4E ;set AY to Z4E
E2C0 A000 713 LDY >Z4E
E2C2 20F6E0 714 JSR SE0F6 ;store flp accu at Z4E
E2C5 A957 715 LDA <Z57 ;set AY to Z57
E2C7 A000 716 LDY >Z57
E2C9 20A2BB 717 JSR XBBA2 ;move flp accu there
E2CC A900 718 LDA $00
E2CE 8566 719 STA Z66 ;clear sign of flp accu
E2D0 A512 720 LDA Z12 ;fetch sign flag
E2D2 20DCE2 721 JSR SE2DC ;compute COS of flp accu
E2D5 A94E 722 LDA <Z4E ;set AY to Z4E
E2D7 A000 723 LDY >Z4E
E2D9 4C0FBB 724 JMP XBB0F ;divide number at Z4E by flp accu, exit
725 ;
E2DC 48 726 SE2DC PHA
E2DD 4C9DE2 727 JMP BE29D ;compute COS of flp accu then return
728 ;
729 ;flp numbers for SIN, COS and TAN
730 ;
731 ;0.5 * PI
E2E0 81490F 732 TE2E0 .BY $81,$49,$0F,$DA,$A2
733 ;2 * PI
E2E5 83490F 734 TE2E5 .BY $83,$49,$0F,$DA,$A2
735 ;0.25
E2EA 7F0000 736 TE2EA .BY $7F,$00,$00,$00,$00
737 ;
E2EF 05 738 TE2EF .BY $05 ;polynome table for SIN
739 ;-14.3813907
E2F0 84E61A 740 .BY $84,$E6,$1A,$2D,$1B
741 ; 42.0077971
E2F5 862807 742 .BY $86,$28,$07,$FB,$F8
743 ;-76.7041703
E2FA 879968 744 .BY $87,$99,$68,$89,$01
745 ; 81.6052237
E2FF 872335 746 .BY $87,$23,$35,$DF,$E1
747 ;-41.3417021
E304 86A55D 748 .BY $86,$A5,$5D,$E7,$28
749 ; 6.28318531
E309 83490F 750 .BY $83,$49,$0F,$DA,$A2

```

```

752 ;"ATN" command
753 ;
E30E A566 754 WE30E LDA Z66 ;save sign
E310 48 755 PHA
E311 1003 756 BPL BE316 ;if negative,
E313 20B4BF 757 JSR XBF84 ;apply monadic operator "-"
E316 A561 758 BE316 LDA Z61
E318 48 759 PHA ;save exponent
E319 C981 760 CMP $81 ;if => 1
E31B 9007 761 BCC BE324
E31D A9BC 762 LDA <TB9BC ;let AY point to 1
E31F A0B9 763 LDY >TB9BC
E321 200FBB 764 JSR XBB0F ;divide 1 by flp accu
E324 A93E 765 BE324 LDA <TE33E ;set AY to polynome table for ATN
E326 A0E3 766 LDY >TE33E
E328 2043E0 767 JSR JE043 ;compute odd degrees
E32B 68 768 PLA
E32C C981 769 CMP $81 ;if exponent => 1
E32E 9007 770 BCC BE337
E330 A9E0 771 LDA <TE2E0 ;set AY to 0.5 * PI
E332 A0E2 772 LDY >TE2E0
E334 2050B8 773 JSR XBB50 ;subtract flp accu from 0.5 * PI
E337 68 774 BE337 PLA
E338 1003 775 BPL BE33D ;if sign negative
E33A 4CB4BF 776 JMP XBF84 ;apply monadic operator "-"
777 ;
E33D 60 778 BE33D RTS
779 ;
780 ;flp numbers for ATN
781 ;
E33E 0B 782 TE33E .BY $0B
783 ;-0.000684793912
E33F 76B383 784 .BY $76,$B3,$83,$BD,$D3
785 ; 0.00485094216
E344 791EF4 786 .BY $79,$1E,$F4,$A6,$F5
787 ;-0.0131117018
E349 7B83FC 788 .BY $7B,$83,$FC,$B0,$10
789 ; 0.034209638
E34E 7C0C1F 790 .BY $7C,$0C,$1F,$67,$CA
791 ;-0.0542791328
E353 7CDE53 792 .BY $7C,$DE,$53,$CB,$C1
793 ; 0.0724571965
E358 7D1464 794 .BY $7D,$14,$64,$70,$4C
795 ;-0.0898023954
E35D 7DB7EA 796 .BY $7D,$B7,$EA,$51,$7A
797 ; 0.110932413
E362 7D6330 798 .BY $7D,$63,$30,$88,$7E
799 ;-0.142839808
E367 7E9244 800 .BY $7E,$92,$44,$99,$3A
801 ; 0.19999912
E36C 7E4CCC 802 .BY $7E,$4C,$CC,$91,$C7
803 ;-0.333333316
E371 7FAAAA 804 .BY $7F,$AA,$AA,$AA,$13
805 ; 1
E376 810000 806 .BY $81,$00,$00,$00,$00

```

```

808 ;warm start entry (stop/restore)
809 ;
E37B 20CCFF 810 JSR SFFCC ;close all files, set default devices
E37E A900 811 LDA $00
E380 8513 812 STA Z13 ;clear CMD file number flag
E382 207AA6 813 JSR XA67A ;reset pointers
E385 58 814 CLI ;allow IRQ
E386 A280 815 BE386 LDX $80 ;index default message READY
E388 6C0003 816 JMP (X0300) ;print message (normally E38B)
817 ;
818 ;handle error messages
819 ;
E38B 8A 820 WE38B TXA
E38C 3003 821 BMI BE391 ;if X < $80
E38E 4C3AA4 822 JMP XA43A ;print BASIC message
823 ;
E391 4C74A4 824 BE391 JMP XA474 ;else print READY message
825 ;
826 ;RESET routine
827 ;
E394 2053E4 828 JSR SE453 ;initialize O/S vectors
E397 20BFE3 829 JSR SE3BF ;initialize BASIC interpreter
E39A 2022E4 830 JSR SE422 ;print BASIC start-up messages
E39D A2FB 831 LDX $FB
E39F 9A 832 TXS ;initialize stack pointer
E3A0 DOE4 833 BNE BE386 ;print message READY
834 ;
835 ;character fetch code for page zero 0073-008F
836 ;
E3A2 E67A 837 TE3A2 INC Z7A ;bump character pointer (low)
E3A4 D002 838 BNE BE3A8 ;if overflow,
E3A6 E67B 839 INC Z7B ;bump character pointer (high)
E3A8 AD60EA 840 BE3A8 LDA BEA61-1 ;fetch character from modified address
E3AB C93A 841 CMP ^9+1 ;if above numerics
E3AD B00A 842 BCS BE3B9 ;return with C = 1 (and Z = 1 if ":")
E3AF C920 843 CMP $20 ;if character is a space,
E3B1 F0EF 844 BEQ TE3A2 ;ignore and get next character
E3B3 38 845 SEC
E3B4 E930 846 SBC ^0 ;if below numerics
E3B6 38 847 SEC ;return with C = 1 (and Z = 1 if $00)
E3B7 E9D0 848 SBC $D0 ;if numeric, return with C = 0
E3B9 60 849 BE3B9 RTS ;return with flags set and char in A
850 ;
851 ;first RND seed value
852 ;
E3BA 804FC7 853 .BY $80,$4F,$C7,$52,$58

```

```

855 ;initialization for BASIC interpreter
856 ;
E3BF A94C 857 SE3BF LDA $4C ;set JMP instruction
E3C1 8554 858 STA Z54 ;for functions
E3C3 8D1003 859 STA X0310 ;and USR vector
E3C6 A948 860 LDA <WB248 ;default USR jump address
E3C8 A0B2 861 LDY >WB248 ;(ILLEGAL QUANTITY Error)
E3CA 8D1103 862 STA X0311 ;set USR jump address, low byte
E3CD 8C1203 863 STY X0312 ;USR jump address, high byte
E3D0 A991 864 LDA <WB391
E3D2 A0B3 865 LDY >WB391
E3D4 8505 866 STA Z05 ;set fixed-float vector
E3D6 8406 867 STY Z06 ;& high byte
E3D8 A9AA 868 LDA <WB1AA
E3DA A0B1 869 LDY >WB1AA
E3DC 8503 870 STA Z03 ;set float-fixed vector
E3DE 8404 871 STY Z04 ;& high byte
E3E0 A21C 872 LDX $1C
E3E2 BDA2E3 873 BE3E2 LDA TE3A2,X ;move character fetch code to $73-8A
E3E5 9573 874 STA Z73,X ;and first RND seed into Z8B-Z8F
E3E7 CA 875 DEX
E3E8 10F8 876 BPL BE3E2
E3EA A903 877 LDA $03
E3EC 8553 878 STA Z53 ;set default step
E3EE A900 879 LDA $00
E3F0 8568 880 STA Z68 ;clear flp accu overflow area
E3F2 8513 881 STA Z13 ;set CMD file number to default
E3F4 8518 882 STA Z18 ;clear high of string descriptor index
E3F6 A201 883 LDX $01
E3F8 8EFD01 884 STX X01FD
E3FB 8EFC01 885 STX X01FC ;prefix input buffer with dummy pointer
E3FE A219 886 LDX $19
E400 8616 887 STX Z16 ;set pointer to temporary string stack
E402 38 888 SEC
E403 209CFF 889 JSR SFF9C ;read bottom of memory address
E406 862B 890 STX Z2B ;to set BASIC bottom of memory
E408 842C 891 STY Z2C
E40A 38 892 SEC
E40B 2099FF 893 JSR SFF99 ;read top of memory address
E40E 8637 894 STX Z37 ;to set BASIC memory limit
E410 8438 895 STY Z38
E412 8633 896 STX Z33 ;set string storage address
E414 8434 897 STY Z34 ;& high byte
E416 A000 898 LDY $00
E418 98 899 TYA
E419 912B 900 STA (Z2B),Y ;move a 0 to bottom of memory
E41B E62B 901 INC Z2B ;add 1 to start of BASIC address
E41D D002 902 BNE BE421
E41F E62C 903 INC Z2C ;& high byte upon overflow
E421 60 904 BE421 RTS

```

```

906 ;print BASIC start-up messages
907 ;
E422 A52B 908 SE422 LDA Z2B ;set AY to start of BASIC
E424 A42C 909 LDY Z2C
E426 2008A4 910 JSR XA408 ;perform array area overflow check
E429 A973 911 LDA <TE473 ;set AY to message COMMODORE 64 BASIC...
E42B A0E4 912 LDY >TE473
E42D 201EAB 913 JSR XAB1E ;print message
E430 A537 914 LDA Z37 ;use limit of memory
E432 38 915 SEC
E433 E52B 916 SBC Z2B ;- pointer to start of BASIC
E435 AA 917 TAX
E436 A538 918 LDA Z38 ;& high bytes
E438 E52C 919 SBC Z2C ;to calculate bytes free
E43A 20CDBD 920 JSR XBDCC ;convert to string
E43D A960 921 LDA <TE460 ;set AY to message BYTES FREE
E43F A0E4 922 LDY >TE460
E441 201EAB 923 JSR XAB1E ;print # then BYTES FREE
E444 4C44A6 924 JMP XA644 ;perform NEW, print READY
925 ;
926 ;vectors for $0300-$030B
927 ;
E447 8BE3 928 TE447 .W WE38B ;error message vector
E449 83A4 929 .W WA483 ;warm start vector
E44B 7CA5 930 .W WA57C ;crunch BASIC tokens vector
E44D 1AA7 931 .W WA71A ;print tokens vector
E44F E4A7 932 .W WA7E4 ;execute a statement vector
E451 86AE 933 .W WAE86 ;get arithmetic element vector
934 ;
935 ;initialize vectors at $0300-$030B
936 ;
E453 A20B 937 SE453 LDX $0B
E455 BD47E4 938 BE455 LDA TE447,X ;fetch a byte from table
E458 9D0003 939 STA X0300,X ;and move it to vector area
E45B CA 940 DEX
E45C 10F7 941 BPL BE455 ;repeat until 6 vectors stored
E45E 60 942 RTS
943 ;
E45F 00 944 .BY $00
E460 204241 945 TE460 .BY " ,B,A,S,I,C, ,B,Y,T,E,S, ,F,R,E,E
E471 0D00 946 .BY $0D,$00
E473 930D20 947 TE473 .BY $93,$0D," , , , ,
E479 2A2A2A 948 .BY " , , , , ,C,O,M,M,O,D,O,R,E
E487 203634 949 .BY " ,6,4, ,B,A,S,I,C, ,V,2
E493 202A2A 950 .BY " , , , , , $0D,$0D
E49A 203634 951 .BY " ,6,4,K, ,R,A,M, ,S,Y,S,T,E,M, ,
E4AB 005C 952 .BY $00,$5C

```

```

          954 ;set output device (patch)
          955 ;
E4AD 48    956 SE4AD PHA
E4AE 20C9FF 957     JSR SFFC9      ;perform actual open for output
E4B1 AA    958     TAX            ;save possible error code
E4B2 68    959     PLA            ;restore entry accumulator
E4B3 9001   960     BCC BE4B6      ;if an error encountered,
E4B5 8A    961     TXA            ;return with error number in A
E4B6 60    962 BE4B6 RTS
          963 ;
          964 ;unused area follows
          965 ;
E4B7 AAAAAA 966     .BY $AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA
E4BF AAAAAA 967     .BY $AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA
E4C7 AAAAAA 968     .BY $AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA
E4CF AAAAAA 969     .BY $AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA,$AA
E4D7 AAAAAA 970     .BY $AA,$AA,$AA
          971 ;
          972 ;clear a byte in color RAM
          973 ;
E4DA AD21D0 974 SE4DA LDA XD021      ;use background # 0 color
E4DD 91F3   975     STA (ZF3),Y    ;to clear color RAM
E4DF 60    976     RTS
          977 ;
          978 ;pause after finding a file on cassette
          979 ;
E4E0 6902   980 SE4E0 ADC $02        ;set maximum pause to 256 - 512 jiffies
E4E2 A491   981 BE4E2 LDY Z91        ;check keyboard scan result
E4E4 C8    982     INY
E4E5 D004   983     BNE BE4EB      ;exit if a key depressed
E4E7 C5A1   984     CMP ZA1
E4E9 D0F7   985     BNE BE4E2      ;repeat until delay complete
E4EB 60    986 BE4EB RTS

```



```

988 ;baud rate factor table for International machines
989 ;((clock frequency/baud rate/2)-100)
990 ;
E4EC 1926 991 TE4EC .WO $2619 ;50 baud
E4EE 4419 992 .WO $1944 ;75
E4F0 1A11 993 .WO $111A ;110
E4F2 E80D 994 .WO $0DE8 ;134.5
E4F4 700C 995 .WO $0C70 ;150
E4F6 0606 996 .WO $0606 ;300
E4F8 D102 997 .WO $02D1 ;600
E4FA 3701 998 .WO $0137 ;1200
E4FC AE00 999 .WO $00AE ;1800
E4FE 6900 1000 .WO $0069 ;2400
1001 ;
1002 ;read base address of I/O devices into XY
1003 ;
E500 A200 1004 JE500 LDX $00
E502 A0DC 1005 LDY $DC ;point to CIA1 in XY
E504 60 1006 RTS
1007 ;
1008 ;read screen organization into XY
1009 ;
E505 A228 1010 JE505 LDX $28 ;# columns
E507 A019 1011 LDY $19 ;# rows
E509 60 1012 RTS
1013 ;
1014 ;read/set XY cursor position
1015 ;
E50A B007 1016 JE50A BCS BE513 ;if carry set, read cursor position
E50C 86D6 1017 STX ZD6 ;set cursor line # from X
E50E 84D3 1018 STY ZD3 ;set position of cursor on line from Y
E510 206CE5 1019 JSR SE56C ;set address of current screen line
E513 A6D6 1020 BE513 LDX ZD6 ;read cursor line number into X
E515 A4D3 1021 LDY ZD3 ;read position of cursor on line into Y
E517 60 1022 RTS

```

```

1024 ;initialize screen and keyboard
1025 ;
E518 20A0E5 1026 SE518 JSR SE5A0 ;initialize video chip, set default I/O
E51B A900 1027 LDA $00
E51D 8D9102 1028 STA X0291 ;enable shift mode
E520 85CF 1029 STA ZCF ;clear cursor blink phase
E522 A948 1030 LDA <WEB48
E524 8D8F02 1031 STA X028F ;set address of keyboard decode routine
E527 A9EB 1032 LDA >WEB48
E529 8D9002 1033 STA X0290 ;& high byte
E52C A90A 1034 LDA $0A
E52E 8D8902 1035 STA X0289 ;set maximum length of keyboard buffer
E531 8D8C02 1036 STA X028C ;set repeat key delay counter
E534 A90E 1037 LDA $0E
E536 8D8602 1038 STA X0286 ;set current color code
E539 A904 1039 LDA $04
E53B 8D8B02 1040 STA X028B ;set repeat key frequency counter
E53E A90C 1041 LDA $0C
E540 85CD 1042 STA ZCD ;set cursor flash timer
E542 85CC 1043 STA ZCC ;disable cursor flash
E544 AD8802 1044 SE544 LDA X0288 ;fetch screen memory start page
E547 0980 1045 ORA $80 ;set bit 7 to indicate 40 character line
E549 A8 1046 TAY
E54A A900 1047 LDA $00
E54C AA 1048 TAX
E54D 94D9 1049 BE54D STY ZD9,X ;build screen line address table
E54F 18 1050 CLC
E550 6928 1051 ADC $28
E552 9001 1052 BCC BE555
E554 C8 1053 INY
E555 E8 1054 BE555 INX
E556 E01A 1055 CPX $1A
E558 D0F3 1056 BNE BE54D ;repeat for 25 lines
E55A A9FF 1057 LDA $FF
E55C 95D9 1058 STA ZD9,X
E55E A218 1059 LDY $18 ;line count - 1
E560 20FFE9 1060 BE560 JSR SE9FF ;clear a line
E563 CA 1061 DEX
E564 10FA 1062 BPL BE560 ;loop till screen cleared
E566 A000 1063 JE566 LDY $00
E568 84D3 1064 STY ZD3 ;cursor at position 0
E56A 84D6 1065 STY ZD6 ;and line 0

```

| | | | |
|-------------|------|-------------------------------------|---|
| | 1067 | ;set address of current screen line | |
| | 1068 | ; | |
| E56C A6D6 | 1069 | SE56C LDX ZD6 | ;get cursor line number in X |
| E56E A5D3 | 1070 | LDA ZD3 | ;and position of cursor on line in A |
| E570 B4D9 | 1071 | BE570 LDY ZD9,X | ;check screen line address table |
| E572 3008 | 1072 | BMI BE57C | |
| E574 18 | 1073 | CLC | ;if on an 80 character line, |
| E575 6928 | 1074 | ADC \$28 | ;add 40 to |
| E577 85D3 | 1075 | STA ZD3 | ;position of cursor on line |
| E579 CA | 1076 | DEX | ;point to preceeding line |
| E57A 10F4 | 1077 | BPL BE570 | ;and repeat if screen top not reached |
| E57C B5D9 | 1078 | BE57C LDA ZD9,X | ;fetch high byte of screen line address |
| E57E 2903 | 1079 | AND \$03 | ;strip 40/80 character line flag |
| E580 0D8802 | 1080 | ORA X0288 | ;add screen memory page |
| E583 85D2 | 1081 | STA ZD2 | ;to set high of pointer to screen line |
| E585 BDF0EC | 1082 | LDA TECF0,X | ;use line number and table of low bytes |
| E588 85D1 | 1083 | STA ZD1 | ;to set low byte of ptr to screen line |
| E58A A927 | 1084 | LDA \$27 | ;set initial max length of current line |
| E58C E8 | 1085 | INX | |
| E58D B4D9 | 1086 | BE58D LDY ZD9,X | |
| E58F 3006 | 1087 | BMI BE597 | ;exit if on a 40 character line |
| E591 18 | 1088 | CLC | |
| E592 6928 | 1089 | ADC \$28 | ;else add 40 |
| E594 E8 | 1090 | INX | |
| E595 10F6 | 1091 | BPL BE58D | ;and repeat one time |
| E597 85D5 | 1092 | BE597 STA ZD5 | ;save maximum length current line |
| E599 60 | 1093 | RTS | |
| | 1094 | ; | |
| E59A 20A0E5 | 1095 | JSR SE5A0 | ;not referenced!! |
| E59D 4C66E5 | 1096 | JMP JE566 | |

```

1098 ;set video chip to std values and I/O devices to default
1099 ;
E5A0 A903 1100 SE5A0 LDA $03
E5A2 859A 1101 STA Z9A ;set output device (screen)
E5A4 A900 1102 LDA $00
E5A6 8599 1103 STA Z99 ;set input device (keyboard)
E5A8 A22F 1104 LDX $2F
E5AA BDB8EC 1105 BE5AA LDA TECB9-1,X ;use standard table values to
E5AD 9DFFCF 1106 STA XD000-1,X ;initialize video chip
E5B0 CA 1107 DEX
E5B1 D0F7 1108 BNE BE5AA ;repeat to move all 47 values
E5B3 60 1109 RTS
1110 ;
1111 ;fetch a character from keyboard buffer
1112 ;
E5B4 AC7702 1113 SE5B4 LDY X0277 ;save bottom char of keyboard buffer
E5B7 A200 1114 LDX $00
E5B9 BD7802 1115 BE5B9 LDA X0277+1,X ;move keyboard queue down one
E5BC 9D7702 1116 STA X0277,X
E5BF E8 1117 INX
E5C0 E4C6 1118 CPX ZC6 ;check length of queue
E5C2 D0F5 1119 BNE BE5B9 ;loop until all moved
E5C4 C6C6 1120 DEC ZC6 ;subtract one from length of queue
E5C6 98 1121 TYA ;return with character in A
E5C7 58 1122 CLI ;allow IRQ's again
E5C8 18 1123 CLC ;clear error flag
E5C9 60 1124 RTS

```

```

1126 ;wait for a Return from keyboard
1127 ;
E5CA 2016E7 1128 BE5CA JSR SE716 ;echo character on screen
E5CD A5C6 1129 BE5CD LDA ZC6 ;move keyboard count
E5CF 85CC 1130 STA ZCC ;to cursor enable flag (00=flash)
E5D1 8D9202 1131 STA X0292 ;and auto scroll down flag
E5D4 F0F7 1132 BEQ BE5CD ;loop until something arrives from kbd
E5D6 78 1133 SEI
E5D7 A5CF 1134 LDA ZCF ;if cursor blink phase 1
E5D9 F00C 1135 BEQ BE5E7
E5DB A5CE 1136 LDA ZCE ;get character under cursor
E5DD AE8702 1137 LDX X0287 ;& color of character under cursor
E5E0 A000 1138 LDY $00
E5E2 84CF 1139 STY ZCF ;clear cursor blink phase
E5E4 2013EA 1140 JSR SEA13 ;store character on screen
E5E7 20B4E5 1141 BE5E7 JSR SE5B4 ;fetch a character from the keyboard buffer
E5EA C983 1142 CMP $83 ;check for shift of Run/Stop key
E5EC D010 1143 BNE BE5FE
E5EE A209 1144 LDX $09 ;if so, set count for move
E5F0 78 1145 SEI
E5F1 86C6 1146 STX ZC6 ;force keyboard buffer count
E5F3 BDE6EC 1147 BE5F3 LDA TECE7-1,X ;move "Load/Run" into keyboard buffer
E5F6 9D7602 1148 STA X0277-1,X
E5F9 CA 1149 DEX
E5FA D0F7 1150 BNE BE5F3 ;repeat until all characters moved
E5FC F0CF 1151 BEQ BE5CD ;go get first char from forced string
1152 ;
E5FE C90D 1153 BE5FE CMP $0D ;if Return,
E600 D0C8 1154 BNE BE5CA
E602 A4D5 1155 LDY ZD5 ;move screen line length
E604 84D0 1156 STY ZD0 ;to save area
E606 B1D1 1157 BE606 LDA (ZD1),Y ;check for blanks at end of line
E608 C920 1158 CMP $20
E60A D003 1159 BNE BE60F
E60C 88 1160 DEY ;and remove them
E60D D0F7 1161 BNE BE606
E60F C8 1162 BE60F INY
E610 84C8 1163 STY ZC8 ;set end of line pointer for input
E612 A000 1164 LDY $00
E614 8C9202 1165 STY X0292 ;enable auto scroll flag
E617 84D3 1166 STY ZD3 ;set position of cursor on line
E619 84D4 1167 STY ZD4 ;clear string flag
E61B A5C9 1168 LDA ZC9 ;get saved screen line number
E61D 301B 1169 BMI BE63A ;if valid
E61F A6D6 1170 LDX ZD6
E621 20EDE6 1171 JSR SE6ED ;and equal to original
E624 E4C9 1172 CPX ZC9
E626 D012 1173 BNE BE63A
E628 A5CA 1174 LDA ZCA
E62A 85D3 1175 STA ZD3 ;set char position to original value
E62C C5C8 1176 CMP ZC8 ;if char position is past end of line,
E62E 900A 1177 BCC BE63A ;get character from screen
E630 B02B 1178 BCS BE65D ;else exit with a return

```

```

1180 ;get character from device 0 or 3 (keyboard or screen)
1181 ;
E632 98 1182 JE632 TYA
E633 48 1183 PHA
E634 8A 1184 TXA ;save XY on stack
E635 48 1185 PHA
E636 A5D0 1186 LDA ZD0 ;test saved screen line length
E638 F093 1187 BEQ BE5CD ;if zero, wait for return
1188 ;
1189 ;get character from current screen line
1190 ;
E63A A4D3 1191 BE63A LDY ZD3 ;get position of cursor on current line
E63C B1D1 1192 LDA (ZD1),Y ;then current screen character
E63E 85D7 1193 STA ZD7 ;and save it
E640 293F 1194 AND $3F ;save low order 6 bits
E642 06D7 1195 ASL ZD7 ;if bit 6 is set in original
E644 24D7 1196 BIT ZD7
E646 1002 1197 BPL BE64A
E648 0980 1198 ORA $80 ;set bit 7 in converted character
E64A 9004 1199 BE64A BCC BE650 ;if bit 7 is set in original
E64C A6D4 1200 LDX ZD4 ;and in a string
E64E D004 1201 BNE BE654 ;then don't change bit 6
E650 7002 1202 BE650 BVS BE654 ;if bit 5 is clear in original
E652 0940 1203 ORA $40 ;set bit 6 in converted character
E654 E6D3 1204 BE654 INC ZD3 ;increment position of cursor on line
E656 2084E6 1205 JSR SE684 ;check for a quote
E659 C4C8 1206 CPY ZC8 ;if end of line reached
E65B D017 1207 BNE BE674
E65D A900 1208 BE65D LDA $00
E65F 85D0 1209 STA ZD0 ;clear copy of screen line length
E661 A90D 1210 LDA $0D ;force a Return
E663 A699 1211 LDX Z99
E665 E003 1212 CPX $03 ;if input device is 3 (screen)
E667 F006 1213 BEQ BE66F ;echo character on screen
E669 A69A 1214 LDX Z9A
E66E E003 1215 CPX $03 ;if output device is screen
E66D F003 1216 BEQ BE672 ;replace character with a Return
E66F 2016E7 1217 BE66F JSR SE716 ;echo character on screen
E672 A90D 1218 BE672 LDA $0D ;replace character with a Return
E674 85D7 1219 BE674 STA ZD7 ;and save as last character
E676 68 1220 PLA
E677 AA 1221 TAX
E678 68 1222 PLA
E679 A8 1223 TAY ;restore XY
E67A A5D7 1224 LDA ZD7
E67C C9DE 1225 CMP $DE ;if character is PI
E67E D002 1226 BNE BE682
E680 A9FF 1227 LDA $FF ;return with code for PI
E682 18 1228 BE682 CLC
E683 60 1229 RTS

```

```

1231 ;check for a quote mark and set flag
1232 ;
E684 C922 1233 SE684 CMP "" ;if character is a quote
E686 D008 1234 BNE BE690
E688 A5D4 1235 LDA ZD4
E68A 4901 1236 EOR $01 ;complement string flag
E68C 85D4 1237 STA ZD4
E68E A922 1238 LDA "" ;and restore quote code in A
E690 60 1239 BE690 RTS
1240 ;
1241 ;fill screen at current position
1242 ;
E691 0940 1243 JE691 ORA $40 ;map shifted characters
E693 A6C7 1244 JE693 LDX ZC7 ;if reverse switch is on
E695 F002 1245 BEQ BE699
E697 0980 1246 JE697 ORA $80 ;add reverse video bit
E699 A6D8 1247 BE699 LDX ZD8 ;if any pending inserts
E69B F002 1248 BEQ BE69F
E69D C6D8 1249 DEC ZD8 ;decrement pending inserts count
E69F AE8602 1250 BE69F LDX X0286 ;fetch current color code
E6A2 2013EA 1251 JSR SE6A15 ;add character to screen
E6A5 20B6E6 1252 JSR SE6B6 ;get/insert new line
1253 ;
1254 ;return from output to the screen
1255 ;
E6A8 68 1256 BE6A8 PLA
E6A9 A8 1257 TAY
E6AA A5D8 1258 LDA ZD8 ;if any pending inserts,
E6AC F002 1259 BEQ BE6BE0
E6AE 46D4 1260 LSR ZD4 ;reset string mode flag
E6B0 68 1261 BE6B0 PLA
E6B1 AA 1262 TAX ;restore XA
E6B2 68 1263 PLA
E6B3 18 1264 CLC
E6B4 58 1265 CLI ;allow IRQ's
E6B5 60 1266 RTS

```

```

1268 ;get/insert new line
1269 ;
E6B6 20B3E8 1270 SE6B6 JSR SE8B3 ;check for end of a screen line
E6B9 E6D3 1271 INC ZD3 ;advance cursor position
E6BB A5D5 1272 LDA ZD5
E6BD C5D3 1273 CMP ZD3 ;if beyond maximum position,
E6BF B03F 1274 BCS BE700 ;exit
E6C1 C94F 1275 CMP $4F ;if not at 79
E6C3 F032 1276 BEQ BE6F7
E6C5 AD9202 1277 LDA X0292 ;and in auto scroll mode
E6C8 F003 1278 BEQ BE6CD ;continue
E6CA 4C67E9 1279 JMP JE967 ;else insert a blank line in screen RAM
1280 ;
E6CD A6D6 1281 BE6CD LDX ZD6 ;if in auto scroll mode
E6CF E019 1282 CPX $19 ;and cursor is on line 25
E6D1 9007 1283 BCC BE6DA
E6D3 20EAE8 1284 JSR SE8EA ;scroll screen
E6D6 C6D6 1285 DEC ZD6 ;subtract 1 from cursor line #
E6D8 A6D6 1286 LDX ZD6
E6DA 16D9 1287 BE6DA ASL ZD9,X ;set an 80 character line
E6DC 56D9 1288 LSR ZD9,X
E6DE E8 1289 INX
E6DF B5D9 1290 LDA ZD9,X ;set following line to 40 characters
E6E1 0980 1291 ORA $80
E6E3 95D9 1292 STA ZD9,X
E6E5 CA 1293 DEX
E6E6 A5D5 1294 LDA ZD5
E6E8 18 1295 CLC
E6E9 6928 1296 ADC $28 ;add 40 to line length of current line
E6EB 85D5 1297 STA ZD5
E6ED B5D9 1298 SE6ED LDA ZD9,X
E6EF 3003 1299 BMI BE6F4 ;if current line is not 80 char line
E6F1 CA 1300 DEX ;decrement line count
E6F2 D0F9 1301 BNE SE6ED ;and repeat
E6F4 4CF0E9 1302 BE6F4 JMP SE9F0 ;reset screen line address and return
1303 ;
E6F7 C6D6 1304 BE6F7 DEC ZD6 ;decrement cursor line #
E6F9 207CE8 1305 JSR SE87C ;set next line number
E6FC A900 1306 LDA $00
E6FE 85D3 1307 STA ZD3 ;set cursor position on line to 0
E700 60 1308 BE700 RTS
1309 ;
1310 ;move backwards over a line boundary
1311 ;
E701 A6D6 1312 SE701 LDX ZD6 ;if at top of screen
E703 D006 1313 BNE BE70B
E705 86D3 1314 STX ZD3 ;set cursor position to line 0
E707 68 1315 PLA
E708 68 1316 PLA ;remove own return address
E709 D09D 1317 BNE BE6A8 ;and exit
E70B CA 1318 BE70B DEX ;else back up one line
E70C 86D6 1319 STX ZD6
E70E 206CE5 1320 JSR SE56C ;set address of current screen line
E711 A4D5 1321 LDY ZD5 ;move line length of current line
E713 84D3 1322 STY ZD3 ;to position of cursor on line
E715 60 1323 RTS

```


| | | | |
|-------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 1325 | ;put a character to screen (device 3) | |
| | 1326 | ; | |
| E716 48 | 1327 | SE716 PHA | ;save character on stack |
| E717 85D7 | 1328 | STA ZD7 | ;and in temporary field |
| E719 8A | 1329 | TXA | |
| E71A 48 | 1330 | PHA | |
| E71B 98 | 1331 | TYA | |
| E71C 48 | 1332 | PHA | ;save XY |
| E71D A900 | 1333 | LDA \$00 | |
| E71F 85D0 | 1334 | STA ZD0 | ;set saved screen line length to 0 |
| E721 A4D3 | 1335 | LDY ZD3 | ;get character position |
| E723 A5D7 | 1336 | LDA ZD7 | ;and character |
| E725 1003 | 1337 | BPL BE72A | |
| E727 4CD4E7 | 1338 | JMP JE7D4 | ;if shifted character, skip following |
| | 1339 | ; | |
| E72A C90D | 1340 | BE72A CMP \$0D | ;if Return |
| E72C D003 | 1341 | BNE BE731 | |
| E72E 4C91E8 | 1342 | JMP JE891 | ;perform Return function |
| | 1343 | ; | |
| E731 C920 | 1344 | BE731 CMP \$20 | ;if printable character |
| E733 9010 | 1345 | BCC BE745 | |
| E735 C960 | 1346 | CMP \$60 | |
| E737 9004 | 1347 | BCC BE73D | |
| E739 29DF | 1348 | AND \$DF | |
| E73B D002 | 1349 | BNE BE73F | ;and not a space |
| E73D 293F | 1350 | BE73D AND \$3F | ;map to screen code |
| E73F 2084E6 | 1351 | BE73F JSR SE684 | ;check for a quote |
| E742 4C93E6 | 1352 | JMP JE693 | ;and fill screen |
| | 1353 | ; | |
| E745 A6D8 | 1354 | BE745 LDX ZD8 | ;if non-printable |
| E747 F003 | 1355 | BEQ BE74C | ;and inserts pending |
| E749 4C97E6 | 1356 | JMP JE697 | ;do not use code |
| | 1357 | \ | |
| E74C C914 | 1358 | BE74C CMP \$14 | ;if Delete code |
| E74E D02E | 1359 | BNE BE77E | |
| E750 98 | 1360 | TYA | |
| E751 D006 | 1361 | BNE BE759 | ;and not beyond left margin |
| E753 2001E7 | 1362 | JSR SE701 | ;go backwards over line boundary |
| E756 4C73E7 | 1363 | JMP JE773 | ;insert a blank |
| | 1364 | ; | |
| E759 20A1E8 | 1365 | BE759 JSR SE8A1 | ;check for cursor at line beginning |
| E75C 88 | 1366 | DEY | |
| E75D 84D3 | 1367 | STY ZD3 | ;adjust cursor position on line |
| E75F 2024EA | 1368 | JSR SEA24 | ;set color memory address |
| E762 C8 | 1369 | BE762 INY | |
| E763 B1D1 | 1370 | LDA (ZD1),Y | ;compress screen line |
| E765 88 | 1371 | DEY | |
| E766 91D1 | 1372 | STA (ZD1),Y | |
| E768 C8 | 1373 | INY | |
| E769 B1F3 | 1374 | LDA (ZF3),Y | ;and color memory |
| E76B 88 | 1375 | DEY | |
| E76C 91F3 | 1376 | STA (ZF3),Y | |
| E76E C8 | 1377 | INY | |
| E76F C4D5 | 1378 | CPY ZD5 | ;up to end of line |
| E771 D0EF | 1379 | BNE BE762 | |
| E773 A920 | 1380 | JE773 LDA \$20 | ;and insert blank |
| E775 91D1 | 1381 | STA (ZD1),Y | ;at end |
| E777 AD8602 | 1382 | LDA X0286 | ;insert current color code |
| E77A 91F3 | 1383 | STA (ZF3),Y | ;in color memory |
| E77C 104D | 1384 | BPL BE7CB | |

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|-----------|--|
| E77E | A6D4 | 1385 | BE77E | LDX ZD4 | ;if in string mode |
| E780 | F003 | 1386 | | BEQ BE785 | ;don't use control functions |
| E782 | 4C97E6 | 1387 | | JMP JE697 | |
| | | 1388 | | ; | |
| E785 | C912 | 1389 | BE785 | CMP \$12 | ;if Reverse key |
| E787 | D002 | 1390 | | BNE BE78B | |
| E789 | 85C7 | 1391 | | STA ZC7 | ;set reverse video switch |
| E78B | C913 | 1392 | BE78B | CMP \$13 | ;if Home key |
| E78D | D003 | 1393 | | BNE BE792 | |
| E78F | 2066E5 | 1394 | | JSR JE566 | ;re-initialize cursor position |
| E792 | C91D | 1395 | BE792 | CMP \$1D | ;if Cursor Right |
| E794 | D017 | 1396 | | BNE BE7AD | |
| E796 | C8 | 1397 | | INY | |
| E797 | 20B3E8 | 1398 | | JSR SE8B3 | ;increment character position |
| E79A | 84D3 | 1399 | | STY ZD3 | |
| E79C | 88 | 1400 | | DEY | |
| E79D | C4D5 | 1401 | | CPY ZD5 | ;if at line end |
| E79F | 9009 | 1402 | | BCC BE7AA | |
| E7A1 | C6D6 | 1403 | | DEC ZD6 | ;decrement cursor line number |
| E7A3 | 207CE8 | 1404 | | JSR SE87C | ;go to next line |
| E7A6 | A000 | 1405 | | LDY \$00 | |
| E7A8 | 84D3 | 1406 | BE7A8 | STY ZD3 | ;set position of cursor on line |
| E7AA | 4CA8E6 | 1407 | BE7AA | JMP BE6A8 | ;and exit |
| | | 1408 | | ; | |
| E7AD | C911 | 1409 | BE7AD | CMP \$11 | ;if Cursor Down |
| E7AF | D01D | 1410 | | BNE BE7CE | |
| E7B1 | 18 | 1411 | | CLC | |
| E7B2 | 98 | 1412 | | TYA | |
| E7B3 | 6928 | 1413 | | ADC \$28 | ;advance 40 positions |
| E7B5 | A8 | 1414 | | TAY | |
| E7B6 | E6D6 | 1415 | | INC ZD6 | ;increment cursor line number |
| E7B8 | C5D5 | 1416 | | CMP ZD5 | ;if not beyond line end |
| E7BA | 90EC | 1417 | | BCC BE7A8 | |
| E7BC | FOEA | 1418 | | BEQ BE7A8 | ;exit |
| E7BE | C6D6 | 1419 | | DEC ZD6 | ;else back up one line |
| E7C0 | E928 | 1420 | BE7C0 | SBC \$28 | ;decrease character position by 40 |
| E7C2 | 9004 | 1421 | | BCC BE7C8 | ;exit if underflow |
| E7C4 | 85D3 | 1422 | | STA ZD3 | ;else reset position of cursor on line |
| E7C6 | D0F8 | 1423 | | BNE BE7C0 | |
| E7C8 | 207CE8 | 1424 | BE7C8 | JSR SE87C | ;set next line number |
| E7CB | 4CA8E6 | 1425 | BE7CB | JMP BE6A8 | ;exit |
| | | 1426 | | ; | |
| E7CE | 20CBE8 | 1427 | BE7CE | JSR SE8CB | ;check for a color code |
| E7D1 | 4C44EC | 1428 | | JMP JEC44 | ;check for special CHR\$ codes, return |

```

1430 ;put shifted characters to screen
1431 ;
E7D4 297F 1432 JE7D4 AND $7F ;remove shift bit
E7D6 C97F 1433 CMP $7F ;if code for PI
E7D8 D002 1434 BNE BE7DC
E7DA A95E 1435 LDA $5E ;set screen code for PI
E7DC C920 1436 BE7DC CMP $20 ;if printable
E7DE 9003 1437 BCC BE7E3
E7E0 4C91E6 1438 JMP JE691 ;go fill screen
1439 ;
E7E3 C90D 1440 BE7E3 CMP $0D ;if shifted Return
E7E5 D003 1441 BNE BE7EA
E7E7 4C91E8 1442 JMP JE891 ;do Return function
1443 ;
E7EA A6D4 1444 BE7EA LDX ZD4 ;if in string mode
E7EC D03F 1445 BNE BE82D ;do not perform control functions
E7EE C914 1446 CMP $14 ;if Insert key
E7F0 D037 1447 BNE BE829
E7F2 A4D5 1448 LDY ZD5
E7F4 B1D1 1449 LDA (ZD1),Y
E7F6 C920 1450 CMP $20 ;and last character of line is a blank
E7F8 D004 1451 BNE BE7FE
E7FA C4D3 1452 CPY ZD3 ;and not also current char position
E7FC D007 1453 BNE BE805 ;then enough space on this line
E7FE C04F 1454 BE7FE CPY $4F ;if last character of line not blank
E800 F024 1455 BEQ BE826 ;and 80 character line, ignore
E802 2065E9 1456 JSR SE965 ;else insert a blank line in screen RAM
E805 A4D5 1457 BE805 LDY ZD5 ;get new maximum character position
E807 2024EA 1458 JSR SEA24 ;set color memory address
E80A 88 1459 BE80A DEY ;from new maximum character position
E80B B1D1 1460 LDA (ZD1),Y ;move characters
E80D C8 1461 INY
E80E 91D1 1462 STA (ZD1),Y ;towards end of line
E810 88 1463 DEY
E811 B1F3 1464 LDA (ZF3),Y ;plus color memory
E813 C8 1465 INY
E814 91F3 1466 STA (ZF3),Y
E816 88 1467 DEY
E817 C4D3 1468 CPY ZD3 ;up to current position
E819 D0EF 1469 BNE BE80A
E81B A920 1470 LDA $20
E81D 91D1 1471 STA (ZD1),Y ;insert a blank
E81F AD8602 1472 LDA X0286
E822 91F3 1473 STA (ZF3),Y ;insert current color in color memory
E824 E6D8 1474 INC ZD8 ;add 1 to pending inserts count
E826 4CA8E6 1475 BE826 JMP BE6A8 ;and exit
1476 ;
E829 A6D8 1477 BE829 LDX ZD8 ;if any pending inserts
E82B F005 1478 BEQ BE832
E82D 0940 1479 BE82D ORA $40 ;add screen shift bit
E82F 4C97E6 1480 JMP JE697 ;go fill screen
1481 ;
E832 C911 1482 BE832 CMP $11 ;if Cursor Up key
E834 D016 1483 BNE BE84C
E836 A6D6 1484 LDX ZD6
E838 F037 1485 BEQ BE832 ;and cursor not on top screen line
E83A C6D6 1486 DEC ZD6
E83C A5D3 1487 LDA ZD3
E83E 38 1488 SEC
E83F E928 1489 SBC $28

```

| | | | | |
|------|--------|------|-----------------------|---|
| E841 | 9004 | 1490 | BCC BE847 | ;and current cursor position >= 40 |
| E843 | 85D3 | 1491 | STA ZD3 | ;decrease count by 40 |
| E845 | 102A | 1492 | BPL BE871 | ;and exit |
| E847 | 206CE5 | 1493 | BE847 JSR SE56C | ;set address of current screen line |
| E84A | D025 | 1494 | BNE BE871 | |
| E84C | C912 | 1495 | BE84C CMP \$12 | ;if Reverse Off key |
| E84E | D004 | 1496 | BNE BE854 | |
| E850 | A900 | 1497 | LDA \$00 | |
| E852 | 85C7 | 1498 | STA ZC7 | ;clear reverse video switch |
| E854 | C91D | 1499 | BE854 CMP \$1D | ;if Cursor Left |
| E856 | D012 | 1500 | BNE BE86A | |
| E858 | 98 | 1501 | TYA | |
| E859 | F009 | 1502 | BEQ BE864 | ;and cursor not beyond left margin, |
| E85B | 20A1E8 | 1503 | JSR SE8A1 | ;check for left edge of a screen line |
| E85E | 88 | 1504 | DEY | ;back up cursor one position |
| E85F | 84D3 | 1505 | STY ZD3 | ;and set cursor to new position |
| E861 | 4CA8E6 | 1506 | JMP BE6A8 | ;and exit |
| | | 1507 | ; | |
| E864 | 2001E7 | 1508 | BE864 JSR SE701 | ;go backwards over line boundary |
| E867 | 4CA8E6 | 1509 | JMP BE6A8 | ;and exit |
| | | 1510 | ; | |
| E86A | C913 | 1511 | BE86A CMP \$13 | ;if CLR key |
| E86C | D006 | 1512 | BNE BE874 | |
| E86E | 2044E5 | 1513 | JSR SE544 | ;re-initialize screen |
| E871 | 4CA8E6 | 1514 | BE871 JMP BE6A8 | ;and exit |
| | | 1515 | ; | |
| E874 | 0980 | 1516 | BE874 ORA \$80 | ;restore code to original value |
| E876 | 20CBE8 | 1517 | JSR SE8CB | ;check for a color change keystroke |
| E879 | 4C4FEC | 1518 | JMP JEC4F | ;check for special CHR\$ values and return |
| | | 1519 | ; | |
| | | 1520 | ;set next line number | |
| | | 1521 | ; | |
| E87C | 46C9 | 1522 | SE87C LSR ZC9 | ;set saved line # on screen invalid |
| E87E | A6D6 | 1523 | LDX ZD6 | ;get current line number |
| E880 | E8 | 1524 | BE880 INX | ;and increment it |
| E881 | E019 | 1525 | CPX \$19 | ;if at end of screen |
| E883 | D003 | 1526 | BNE BE888 | |
| E885 | 20EAE8 | 1527 | JSR SE8EA | ;scroll screen |
| E888 | B5D9 | 1528 | BE888 LDA ZD9,X | ;if 80 character line, |
| E88A | 10F4 | 1529 | BPL BE880 | ;repeat |
| E88C | 86D6 | 1530 | STX ZD6 | ;store new line number |
| E88E | 4C6CE5 | 1531 | JMP SE56C | ;set addr of current screen line and return |

```

1533 ;action for Return
1534 ;
E891 A200 1535 JE891 LDX $00
E893 86D8 1536 STX ZD8 ;clear pending inserts count
E895 86C7 1537 STX ZC7 ;reset reverse video switch
E897 86D4 1538 STX ZD4 ;reset string flag
E899 86D3 1539 STX ZD3 ;set cursor to position 0 on line
E89B 207CE8 1540 JSR SE87C ;set next line number
E89E 4CA8E6 1541 JMP BE6A8 ;and exit
1542 ;
1543 ;move cursor to previous line if at start of a screen line
1544 ;
E8A1 A202 1545 SE8A1 LDX $02
E8A3 A900 1546 LDA $00
E8A5 C5D3 1547 BE8A5 CMP ZD3 ;if cursor is not
E8A7 F007 1548 BEQ BE8B0 ;at the left edge of a screen line,
E8A9 18 1549 CLC
E8AA 6928 1550 ADC $28 ;set A for next left edge
E8AC CA 1551 DEX
E8AD D0F6 1552 BNE BE8A5 ;and repeat a maximum of 2 times
E8AF 60 1553 RTS
1554 ;
E8B0 C6D6 1555 BE8B0 DEC ZD6 ;since cursor at left edge,
E8B2 60 1556 RTS ;move cursor to previous line
1557 ;
1558 ;move cursor to next line if at end of a screen line
1559 ;
E8B3 A202 1560 SE8B3 LDX $02
E8B5 A927 1561 LDA $27
E8B7 C5D3 1562 BE8B7 CMP ZD3 ;if cursor is not at the end of a line
E8B9 F007 1563 BEQ BE8C2
E8BB 18 1564 CLC
E8BC 6928 1565 ADC $28 ;point to next end of screen line
E8BE CA 1566 DEX
E8BF D0F6 1567 BNE BE8B7 ;and repeat a maximum of 2 times
E8C1 60 1568 RTS
1569 ;
E8C2 A6D6 1570 BE8C2 LDX ZD6 ;since cursor at right edge,
E8C4 E019 1571 CPX $19
E8C6 F002 1572 BEQ BE8CA
E8C8 E6D6 1573 INC ZD6 ;add 1 to cursor line number
E8CA 60 1574 BE8CA RTS ;if cursor not on last screen line
1575 ;
1576 ;check for a color change keystroke
1577 ;
E8CB A20F 1578 SE8CB LDX $0F
E8CD DDDAEB 1579 BE8CD CMP TE8DA,X ;compare keystroke to color codes
E8D0 F004 1580 BEQ BE8D6
E8D2 CA 1581 DEX
E8D3 10F8 1582 BPL BE8CD ;repeat for all 16 codes
E8D5 60 1583 RTS
1584 ;
E8D6 8E8602 1585 BE8D6 STX X0286 ;set current color code upon a match
E8D9 60 1586 RTS
1587 ;
E8DA 1588 TE8DA = * ;color codes
E8DA 90051C 1589 .BY $90,$05,$1C,$9F,$9C,$1E,$1F,$9E
E8E2 819596 1590 .BY $81,$95,$96,$97,$98,$99,$9A,$9B

```

```

1592 ;scroll screen
1593 ;
E8EA A5AC 1594 SE8EA LDA ZAC ;save I/O pointers on stack
E8EC 48 1595 PHA
E8ED A5AD 1596 LDA ZAD
E8EF 48 1597 PHA
E8F0 A5AE 1598 LDA ZAE
E8F2 48 1599 PHA
E8F3 A5AF 1600 LDA ZAF
E8F5 48 1601 PHA
E8F6 A2FF 1602 BE8F6 LDX $FF ;initialize line pointer
E8F8 C6D6 1603 DEC ZD6 ;move cursor to previous line
E8FA C6C9 1604 DEC ZC9 ;also input cursor
E8FC CEA502 1605 DEC X02A5 ;and position of first 40 char line
E8FF E8 1606 BE8FF INX
E900 20F0E9 1607 JSR SE9F0 ;set screen address
E903 E018 1608 CPX $18
E905 B00C 1609 BCS BE913 ;if 24 lines not moved up,
E907 BDF1EC 1610 LDA TECF0+1,X ;use screen line address table
E90A 85AC 1611 STA ZAC ;to set next source address
E90C B5DA 1612 LDA ZDA,X ;high byte also
E90E 20C8E9 1613 JSR SE9C8 ;move one line up
E911 30EC 1614 BMI BE8FF ;and repeat
E913 20FFE9 1615 BE913 JSR SE9FF ;clear last screen line
E916 A200 1616 LDX $00
E918 B5D9 1617 BE918 LDA ZD9,X
E91A 297F 1618 AND $7F ;set a line to 80 character
E91C B4DA 1619 LDY ZDA,X ;if next line is 80 characters
E91E 1002 1620 BPL BE922
E920 0980 1621 ORA $80 ;set to 40 character line
E922 95D9 1622 BE922 STA ZD9,X
E924 E8 1623 INX
E925 E018 1624 CPX $18
E927 D0EF 1625 BNE BE918 ;repeat until bottom of screen reached
E929 A5F1 1626 LDA ZF1 ;set bottom line to 40 character
E92B 0980 1627 ORA $80
E92D 85F1 1628 STA ZF1
E92F A5D9 1629 LDA ZD9 ;if top line is 80 characters,
E931 10C3 1630 BPL BE8F6 ;then scroll up again
E933 E6D6 1631 INC ZD6 ;else add 1 to cursor line number
E935 EEA502 1632 INC X02A5 ;and position of first 40 char line
E938 A97F 1633 LDA $7F
E93A 8D00DC 1634 STA XDC00
E93D AD01DC 1635 LDA XDC01
E940 C9FB 1636 CMP $FB ;if CTRL key is depressed,
E942 08 1637 PHP
E943 A97F 1638 LDA $7F
E945 8D00DC 1639 STA XDC00
E948 28 1640 PLP
E949 D00B 1641 BNE BE956
E94B A000 1642 LDY $00
E94D EA 1643 BE94D NOP ;delay to slow scrolling down
E94E CA 1644 DEX
E94F D0FC 1645 BNE BE94D
E951 88 1646 DEY
E952 D0F9 1647 BNE BE94D
E954 84C6 1648 STY ZC6 ;clear keyboard buffer count
E956 A6D6 1649 BE956 .J1; A1 ;put cursor line number in X
E958 68 1650 JE958 PLA
E959 85AF 1651 STA ZAF ;restore I/O area from stack

```

```

E95B 68      1652      PLA
E95C 85AE    1653      STA ZAE
E95E 68      1654      PLA
E95F 85AD    1655      STA ZAD
E961 68      1656      PLA
E962 85AC    1657      STA ZAC
E964 60      1658      RTS
          1659 ;
          1660 ;insert a blank line in screen RAM
          1661 ;
E965 A6D6    1662 SE965 LDX ZD6      ;start from current cursor line position
E967 E8      1663 JE967 INX
E968 B5D9    1664      LDA ZD9,X
E96A 10FB    1665      BPL JE967      ;skip 80 column lines
E96C 8EA502  1666      STX X02A5      ;save position of first 40 column line
E96F E018    1667      CPX $18        ;if line 24
E971 F00E    1668      BEQ BE981
E973 900C    1669      BCC BE981
E975 20EAE8  1670      JSR SE8EA      ;scroll screen
E978 AEA502  1671      LDX X02A5      ;first 40 column line beyond cursor
E97B CA      1672      DEX            ;minus 1 = new cursor line number
E97C C6D6    1673      DEC ZD6        ;decrement cursor line number
E97E 4CDAE6  1674      JMP BE6DA      ;and go reset screen line pointers
          1675 ;
E981 A5AC    1676 BE981 LDA ZAC      ;save I/O pointers on the stack
E983 48      1677      PHA
E984 A5AD    1678      LDA ZAD
E986 48      1679      PHA
E987 A5AE    1680      LDA ZAE
E989 48      1681      PHA
E98A A5AF    1682      LDA ZAF
E98C 48      1683      PHA
E98D A219    1684      LDX $19        ;initialize to line 25
E98F CA      1685 BE98F DEX
E990 20F0E9  1686      JSR SE9F0      ;set true screen address in ZD1/2
E993 ECA502  1687      CPX X02A5      ;if not past first 40 column line,
E996 900E    1688      BCC BE9A6
E998 F00C    1689      BEQ BE9A6
E99A BDEFEC  1690      LDA TECF0-1,X ;use screen line address
E99D 85AC    1691      STA ZAC      ;to set source address
E99F B5D8    1692      LDA ZD8,X
E9A1 20C8E9  1693      JSR SE9C8      ;move one line up
E9A4 30E9    1694      BMI BE98F      ;and repeat
E9A6 20FFE9  1695 BE9A6 JSR SE9FF      ;clear screen line
E9A9 A217    1696      LDX $17
E9AB ECA502  1697 BE9AB CPX X02A5      ;if first 40 column line = 24 or 25,
E9AE 900F    1698      BCC BE9BF
E9B0 B5DA    1699      LDA ZDA,X
E9B2 297F    1700      AND $7F        ;set next line to 40 column
E9B4 B4D9    1701      LDY ZD9,X
E9B6 1002    1702      BPL BE9BA      ;if current line is 80 column,
E9B8 0980    1703      ORA $80        ;make into 40 column
E9BA 95DA    1704 BE9BA STA ZDA,X
E9BC CA      1705      DEX
E9BD D0EC    1706      BNE BE9AB      ;and repeat
E9BF AEA502  1707 BE9BF LDX X02A5      ;get first 40 column line beyond cursor
E9C2 20DAE6  1708      JSR BE6DA      ;adjust line pointers
E9C5 4C58E9  1709      JMP JE958      ;and exit

```

```

1711 ;move one screen line
1712 ;
E9C8 2903 1713 SE9C8 AND $03 ;adjust addr to clear 40/80 column flag
E9CA 0D8802 1714 ORA X0288 ;add screen memory page
E9CD 85AD 1715 STA ZAD ;and save high part of address
E9CF 20E0E9 1716 JSR SE9E0 ;set color memory address in ZAE/F
E9D2 A027 1717 LDY $27
E9D4 B1AC 1718 BE9D4 LDA (ZAC),Y ;move screen byte
E9D6 91D1 1719 STA (ZD1),Y
E9D8 B1AE 1720 LDA (ZAE),Y ;move color memory byte
E9DA 91F3 1721 STA (ZF3),Y
E9DC 88 1722 DEY
E9DD 10F5 1723 BPL BE9D4 ;repeat for one screen line
E9DF 60 1724 RTS
1725 ;
1726 ;set color and screen addresses
1727 ;
E9E0 2024EA 1728 SE9E0 JSR SEA24 ;set color memory pointer in ZF3/4
E9E3 A5AC 1729 LDA ZAC ;move low byte of screen address
E9E5 85AE 1730 STA ZAE
E9E7 A5AD 1731 LDA ZAD ;get high byte of screen address
E9E9 2903 1732 AND $03 ;strip 40/80 column flag
E9EB 09D8 1733 ORA $D8 ;add screen page for color memory
E9ED 85AF 1734 STA ZAF ;and store result
E9EF 60 1735 RTS
1736 ;
1737 ;fetch screen address, depending on X
1738 ;
E9F0 BDF0EC 1739 SE9F0 LDA TECF0,X ;set low byte of screen address
E9F3 85D1 1740 STA ZD1
E9F5 85D9 1741 LDA ZD9,X ;fetch high byte
E9F7 2903 1742 AND $03 ;strip 40/80 column flag
E9F9 0D8802 1743 ORA X0288 ;add screen memory page
E9FC 85D2 1744 STA ZD2 ;and store result
E9FE 60 1745 RTS

```



```

1747 ;clear one screen line
1748 ;
E9FF A027 1749 SE9FF LDY $27
EA01 20F0E9 1750 JSR SE9F0 ;set true screen RAM address
EA04 2024EA 1751 JSR SEA24 ;set color memory address
EA07 A920 1752 BEA07 LDA $20
EA09 91D1 1753 STA (ZD1),Y ;clear a byte in video RAM
EA0B 20DAE4 1754 JSR SE4DA ;clear a byte in color memory
EA0E EA 1755 NOP ;(length adjustment for patch)
EA0F 88 1756 DEY
EA10 10F5 1757 BPL BEA07 ;repeat for one line
EA12 60 1758 RTS
1759 ;
1760 ;set cursor flash timing and color memory address
1761 ;
EA13 A8 1762 SEA13 TAY
EA14 A902 1763 LDA $02
EA16 85CD 1764 STA ZCD ;init cursor flash timing countdown
EA18 2024EA 1765 JSR SEA24 ;set color memory address
EA1B 98 1766 TYA
1767 ;
1768 ;store a character to the screen
1769 ;
EA1C A4D3 1770 SEA1C LDY ZD3 ;fetch position on line
EA1E 91D1 1771 STA (ZD1),Y ;move char to current screen address
EA20 8A 1772 TXA ;fetch character color
EA21 91F3 1773 STA (ZF3),Y ;move to color memory
EA23 60 1774 RTS
1775 ;
1776 ;set color memory address parallel to screen
1777 ;
EA24 A5D1 1778 SEA24 LDA ZD1 ;move low screen address
EA26 85F3 1779 STA ZF3 ;to low of color memory address
EA28 A5D2 1780 LDA ZD2 ;fetch high of screen address
EA2A 2903 1781 AND $03 ;clear 40/80 column flag
EA2C 09D8 1782 ORA $D8 ;adjust to color memory area
EA2E 85F4 1783 STA ZF4 ;set high of color memory address
EA30 60 1784 RTS

```

```

1786 ;standard IRQ entry
1787 ;
EA31 20EAF 1788 WEA31 JSR SFEEA ;bump real time clock
EA34 A5CC 1789 LDA ZCC ;check cursor flash enable flag
EA36 D029 1790 BNE BEA61 ;don't flash if non-zero
EA38 C6CD 1791 DEC ZCD ;decrement cursor flash countdown
EA3A D025 1792 BNE BEA61 ;and skip if not finished (flash delay)
EA3C A914 1793 LDA $14 ;reset jiffy count for next cursor flip
EA3E 85CD 1794 STA ZCD
EA40 A4D3 1795 LDY ZD3 ;fetch cursor position
EA42 46CF 1796 LSR ZCF ;shift cursor flash phase
EA44 AE8702 1797 LDX X0287 ;fetch color under cursor
EA47 B1D1 1798 LDA (ZD1),Y ;get character under cursor
EA49 B011 1799 BCS BEA5C ;branch if not first entry for character
EA4B E6CF 1800 INC ZCF ;set cursor flash phase to 1
EA4D 85CE 1801 STA ZCE ;save character under cursor
EA4F 2024EA 1802 JSR SEA24 ;set color memory address
EA52 B1F3 1803 LDA (ZF3),Y
EA54 8D8702 1804 STA X0287 ;save color under cursor
EA57 AE8602 1805 LDX X0286 ;get current color code
EA5A A5CE 1806 LDA ZCE ;get current character
EA5C 4980 1807 BEA5C EOR $80 ;invert character
EA5E 201CEA 1808 JSR SEA1C ;display on screen
EA61 A501 1809 BEA61 LDA Z01 ;check cassette sense line
EA63 2910 1810 AND $10
EA65 F00A 1811 BEQ BEA71 ;if no buttons pressed
EA67 A000 1812 LDY $00
EA69 84C0 1813 STY ZC0 ;clear tape motor flag
EA6B A501 1814 LDA Z01
EA6D 0920 1815 ORA $20 ;turn motor off
EA6F D008 1816 BNE BEA79 ;JMP
EA71 A5C0 1817 BEA71 LDA ZC0 ;check tape motor flag
EA73 D006 1818 BNE BEA7B
EA75 A501 1819 LDA Z01 ;if flag shows motor should be on,
EA77 291F 1820 AND $1F ;turn cassette motor on
EA79 8501 1821 BEA79 STA Z01
EA7B 2087EA 1822 BEA7B JSR SEA87 ;scan keyboard
EA7E AD0DDC 1823 LDA XDC0D ;clear any pending IRQ's in ICR1
EA81 68 1824 PLA ;restore all registers
EA82 A8 1825 TAY
EA83 68 1826 PLA
EA84 AA 1827 TAX
EA85 68 1828 PLA
EA86 40 1829 RTI ;return from IRQ

```

```

1831 ;scan keyboard
1832 ;
EA87 A900 1833 SEAB7 LDA $00
EA89 8D8D02 1834 STA X028D ;clear shift/control flag
EA8C A040 1835 LDY $40
EA8E 84CB 1836 STY ZCB ;set key pressed flag to default
EA90 8D00DC 1837 STA XDC00 ;clear row
EA93 AE01DC 1838 LDX XDC01 ;check column
EA96 E0FF 1839 CPX $FF
EA98 F061 1840 BEQ BEAFB ;if a key pressed
EA9A A8 1841 TAY ;save in Y
EA9B A981 1842 LDA <TEB81 ;set address of standard keyboard table
EA9D 85F5 1843 STA ZF5 ;in keyboard table pointer
EA9F A9EB 1844 LDA >TEB81
EAA1 85F6 1845 STA ZF6 ;& high byte
EAA3 A9FE 1846 LDA $FE
EAA5 8D00DC 1847 STA XDC00 ;set first row
EAA8 A208 1848 BEAAB LDX $08 ;column count
EAAA 48 1849 PHA ;save current row on stack
EABAB AD01DC 1850 BEAAB LDA XDC01 ;read a column
EAAE CD01DC 1851 CMP XDC01
EAB1 D0F8 1852 BNE BEAAB ;wait until steady
EAB3 4A 1853 BEAB3 LSR A
EAB4 B016 1854 BCS BEACC ;if a key is pressed,
EAB6 48 1855 PHA ;save on stack
EAB7 B1F5 1856 LDA (ZF5),Y ;fetch keyboard table contents
EAB9 C905 1857 CMP $05
EABB B00C 1858 BCS BEAC9 ;if < 5
EABD C903 1859 CMP $03 ;check for Commodore key
EABF F008 1860 BEQ BEAC9
EAC1 0D8D02 1861 ORA X028D ;add possible shift/control flag
EAC4 8D8D02 1862 STA X028D ;to set keyboard shift/control flag
EAC7 1002 1863 BPL BEACB
EAC9 84CB 1864 BEAC9 STY ZCB ;set key pressed
EACB 68 1865 BEACB PLA ;restore last code read
EACC C8 1866 BEACC INY
EACD C041 1867 CPY $41
EACF B00B 1868 BCS BEADC ;if scan not complete,
EAD1 CA 1869 DEX
EAD2 D0DF 1870 BNE BEAB3 ;check next bit in column data
EAD4 38 1871 SEC
EAD5 68 1872 PLA ;else restore row position
EAD6 2A 1873 ROL A ;select next row
EAD7 8D00DC 1874 STA XDC00
EADA D0CC 1875 BNE BEAAB ;and repeat
EADC 68 1876 BEADC PLA ;restore code
EADD 6C8F02 1877 JMP (X028F) ;perform kbd decode routine (EB48)
1878 ;
EAE0 A4CB 1879 JEAE0 LDY ZCB ;fetch key pressed
EAE2 B1F5 1880 LDA (ZF5),Y ;decode via keyboard table
EAE4 AA 1881 TAX
EAE5 C4C5 1882 CPY ZC5 ;if not the same as the last key,
EAE7 F007 1883 BEQ BEAF0
EAE9 A010 1884 LDY $10
EAEB 8C8C02 1885 STY X028C ;set repeat key delay counter
EAE EEE 1886 BNE BEB26 ;and skip repeat logic
1887 ;
EAF0 297F 1888 BEAF0 AND $7F
EAF2 2C8A02 1889 BIT X028A ;if repeat flag has
EAF5 3016 1890 BMI BEB0D ;bit 7 set, repeat all keys

```

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|---------|--|
| EAF7 | 7049 | 1891 | BVS | BEB42 | ;exit when flag > 63 |
| EAF9 | C97F | 1892 | CMP | \$7F | |
| EAFB | F029 | 1893 | BEAFB | BEQ | BEB26 |
| EAFD | C914 | 1894 | CMP | \$14 | ;delete |
| EAFD | F00C | 1895 | BEQ | BEB0D | |
| EB01 | C920 | 1896 | CMP | \$20 | ;space |
| EB03 | F008 | 1897 | BEQ | BEB0D | |
| EB05 | C91D | 1898 | CMP | \$1D | ;cursor right/left |
| EB07 | F004 | 1899 | BEQ | BEB0D | |
| EB09 | C911 | 1900 | CMP | \$11 | ;cursor down/up |
| EB0B | D035 | 1901 | BNE | BEB42 | ;if none of above, don't repeat |
| EB0D | AC8C02 | 1902 | BEB0D | LDY | X028C |
| EB10 | F005 | 1903 | BEQ | BEB17 | ;check repeat key delay counter |
| EB12 | CE8C02 | 1904 | DEC | X028C | ;countdown complete |
| EB15 | D02B | 1905 | BNE | BEB42 | ;subtract 1 from repeat key delay ctr |
| EB17 | CE8B02 | 1906 | BEB17 | DEC | X028B |
| EB1A | D026 | 1907 | BNE | BEB42 | ;subtract 1 from repeat key freq ctr |
| EB1C | A004 | 1908 | LDY | \$04 | |
| EB1E | 8C8B02 | 1909 | STY | X028B | ;reset repeat key frequency counter |
| EB21 | A4C6 | 1910 | LDY | ZC6 | ;check keyboard buffer count |
| EB23 | 88 | 1911 | DEY | | |
| EB24 | 101C | 1912 | BPL | BEB42 | ;branch if something in keyboard queue |
| EB26 | A4CB | 1913 | BEB26 | LDY | ZCB |
| EB28 | 84C5 | 1914 | STY | ZC5 | ;move current key |
| EB2A | AC8D02 | 1915 | LDY | X028D | ;to last key |
| EB2D | 8C8E02 | 1916 | STY | X028E | ;move shift/control flag |
| EB30 | E0FF | 1917 | CPX | \$FF | ;to last shift pattern |
| EB32 | F00E | 1918 | BEQ | BEB42 | |
| EB34 | 8A | 1919 | TXA | | |
| EB35 | A6C6 | 1920 | LDX | ZC6 | ;check keyboard queue length |
| EB37 | EC8902 | 1921 | CPX | X0289 | ;against maximum allowed |
| EB3A | B006 | 1922 | BCS | BEB42 | ;branch if buffer full |
| EB3C | 9D7702 | 1923 | STA | X0277,X | ;else move character to keyboard queue |
| EB3F | EB | 1924 | INX | | |
| EB40 | 86C6 | 1925 | STX | ZC6 | ;add 1 to length of keyboard queue |
| EB42 | A97F | 1926 | BEB42 | LDA | \$7F |
| EB44 | 8D00DC | 1927 | STA | XDC00 | ;set PAL bits high |
| EB47 | 60 | 1928 | RTS | | |
| | | 1929 | | | |
| EB48 | AD8D02 | 1930 | WEB48 | LDA | X028D |
| EB4B | C903 | 1931 | CMP | \$03 | ;check shift/control flag |
| EB4D | D015 | 1932 | BNE | BEB64 | ;for Commodore key and shift depressed |
| EB4F | CD8E02 | 1933 | CMP | X028E | ;if so, and code is different |
| EB52 | F0EE | 1934 | BEQ | BEB42 | ;from last keyboard shift pattern |
| EB54 | AD9102 | 1935 | LDA | X0291 | |
| EB57 | 301D | 1936 | BMI | BEB76 | ;and not in shift lock mode |
| EB59 | AD18D0 | 1937 | LDA | XD018 | |
| EB5C | 4902 | 1938 | EOR | \$02 | ;then toggle lower case/upper case bit |
| EB5E | 8D18D0 | 1939 | STA | XD018 | ;set video chip bit for proper display |
| EB61 | 4C76EB | 1940 | JMP | BEB76 | ;exit |

```

1942 ;select new keyboard table
1943 ;
EB64 0A 1944 BEB64 ASL A ;double entry index
EB65 C908 1945 CMP $08 ;if index is too high,
EB67 9002 1946 BCC BEB6E
EB69 A906 1947 LDA $06 ;select "Control Key" keyboard
EB6B AA 1948 BEB6B TAX
EB6C BD79EB 1949 LDA TEB79,X ;fetch low byte from table
EB6F 85F5 1950 STA ZF5 ;and set keyboard table pointer
EB71 BD7AEB 1951 LDA TEB79+1,X
EB74 85F6 1952 STA ZF6 ;& high byte
EB76 4CE0EA 1953 BEB76 JMP JAEAO ;exit
1954 ;
1955 ;table of keyboard table addresses
1956 ;
EB79 81EB 1957 TEB79 .W TEB81 ;Standard keyboard
EB7B C2EB 1958 .W TEB82 ;"Shift" keyboard
EB7D 03EC 1959 .W TEC03 ;"Commodore Key" keyboard
EB7F 78EC 1960 .W TEC78 ;"Control" keyboard
1961 ;
1962 ;standard keyboard
1963 ;
EB81 140D1D 1964 TEB81 .BY $14,$0D,$1D,$88,$85,$86,$87,$11
EB89 335741 1965 .BY $33,$57,$41,$34,$5A,$53,$45,$01
EB91 355244 1966 .BY $35,$52,$44,$36,$43,$46,$54,$58
EB99 375947 1967 .BY $37,$59,$47,$38,$42,$48,$55,$56
EBA1 39494A 1968 .BY $39,$49,$4A,$30,$4D,$4B,$4F,$4E
EBA9 2B504C 1969 .BY $2B,$50,$4C,$2D,$2E,$3A,$40,$2C
EBB1 5C2A3B 1970 .BY $5C,$2A,$3B,$13,$01,$3D,$5E,$2F
EBB9 315F04 1971 .BY $31,$5F,$04,$32,$20,$02,$51,$03,$FF
1972 ;
1973 ;"Shift" keyboard table
1974 ;
EBC2 948D9D 1975 TEB82 .BY $94,$8D,$9D,$8C,$89,$8A,$8B,$91
EBCA 23D7C1 1976 .BY $23,$D7,$C1,$24,$DA,$D3,$C5,$01
EBD2 25D2C4 1977 .BY $25,$D2,$C4,$26,$C3,$C6,$D4,$D8
EBDA 27D9C7 1978 .BY $27,$D9,$C7,$28,$C2,$C8,$D5,$D6
EBE2 29C9CA 1979 .BY $29,$C9,$CA,$30,$CD,$CB,$CF,$CE
EBEA DBDOCC 1980 .BY $DB,$D0,$CC,$DD,$3E,$5B,$8A,$3C
EBF2 A9C05D 1981 .BY $A9,$C0,$5D,$93,$01,$3D,$DE,$3F
EBFA 215F04 1982 .BY $21,$5F,$04,$22,$A0,$02,$D1,$83,$FF
1983 ;
1984 ;"Commodore Key" keyboard table
1985 ;
EC03 948D9D 1986 TEC03 .BY $94,$8D,$9D,$8C,$89,$8A,$8B,$91
EC0B 96B3B0 1987 .BY $96,$B3,$B0,$97,$AD,$AE,$B1,$01
EC13 98B2AC 1988 .BY $98,$B2,$AC,$99,$BC,$BB,$A3,$BD
EC1B 9AB7A5 1989 .BY $9A,$B7,$A5,$9B,$BF,$B4,$B8,$BE
EC23 29A2B5 1990 .BY $29,$A2,$B5,$30,$A7,$A1,$B9,$AA
EC2B A6AFB6 1991 .BY $A6,$AF,$B6,$DC,$3E,$5B,$A4,$3C
EC33 ABDF5D 1992 .BY $AB,$DF,$5D,$93,$01,$3D,$DE,$3F
EC3B 815F04 1993 .BY $81,$5F,$04,$95,$A0,$02,$AB,$83,$FF

```

```

1995 ;check for special CHR$ values
1996 ;
EC44 C90E 1997 JEC44 CMP $0E ;if CHR$(14) to be printed,
EC46 D007 1998 BNE JEC4F
EC48 AD18D0 1999 LDA XD018
EC4B 0902 2000 ORA $02 ;set value for unshift/shift
EC4D D009 2001 BNE BEC58 ;reset address and exit
EC4F C98E 2002 JEC4F CMP $8E ;if CHR$(142) to be printed,
EC51 D00B 2003 BNE BEC5E
EC53 AD18D0 2004 LDA XD018
EC56 29FD 2005 AND $FD ;set value for shift/graphics
EC58 8D18D0 2006 BEC58 STA XD018 ;reset video chip register
EC5B 4CABE6 2007 BEC5B JMP BE6A8 ;exit
2008 ;
EC5E C908 2009 BEC5E CMP $08 ;if CHR$(8) to be printed,
EC60 D007 2010 BNE BEC69
EC62 A980 2011 LDA $80 ;set shift mode to locked
EC64 0D9102 2012 ORA X0291
EC67 3009 2013 BMI BEC72 ;and exit
EC69 C909 2014 BEC69 CMP $09 ;if CHR$(9) to be printed,
EC6B D0EE 2015 BNE BEC5B
EC6D A97F 2016 LDA $7F ;clear shift lock flag
EC6F 2D9102 2017 AND X0291
EC72 8D9102 2018 BEC72 STA X0291 ;condition shift lock flag
EC75 4CABE6 2019 JMP BE6A8 ;exit
2020 ;
2021 ;"Control Key" keyboard table
2022 ;
EC78 FFFFFF 2023 TEC78 .BY $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF
EC80 1C1701 2024 .BY $1C,$17,$01,$9F,$1A,$13,$05,$FF
EC88 9C1204 2025 .BY $9C,$12,$04,$1E,$03,$06,$14,$18
EC90 1F1907 2026 .BY $1F,$19,$07,$9E,$02,$08,$15,$16
EC98 12090A 2027 .BY $12,$09,$0A,$92,$0D,$0B,$0F,$0E
ECA0 FF100C 2028 .BY $FF,$10,$0C,$FF,$FF,$1B,$00,$FF
ECA8 1CFF1D 2029 .BY $1C,$FF,$1D,$FF,$FF,$1F,$1E,$FF
ECB0 9006FF 2030 .BY $90,$06,$FF,$05,$FF,$FF,$11,$FF,$FF

```

```

2032 ;standard values for video chip
2033 ;
ECB9 00 2034 TECB9 .BY $00 ;+ 00, MOB 0 X position
ECBA 00 2035 .BY $00 ;+ 01, MOB 0 Y position
ECBB 00 2036 .BY $00 ;+ 02, MOB 1 X position
ECBC 00 2037 .BY $00 ;+ 03, MOB 1 Y position
ECBD 00 2038 .BY $00 ;+ 04, MOB 2 X position
ECBE 00 2039 .BY $00 ;+ 05, MOB 2 Y position
ECBF 00 2040 .BY $00 ;+ 06, MOB 3 X position
ECC0 00 2041 .BY $00 ;+ 07, MOB 3 Y position
ECC1 00 2042 .BY $00 ;+ 08, MOB 4 X position
ECC2 00 2043 .BY $00 ;+ 09, MOB 4 Y position
ECC3 00 2044 .BY $00 ;+ 0A, MOB 5 X position
ECC4 00 2045 .BY $00 ;+ 0B, MOB 5 Y position
ECC5 00 2046 .BY $00 ;+ 0C, MOB 6 X position
ECC6 00 2047 .BY $00 ;+ 0D, MOB 6 Y position
ECC7 00 2048 .BY $00 ;+ 0E, MOB 7 X position
ECC8 00 2049 .BY $00 ;+ 0F, MOB 7 Y position
ECC9 00 2050 .BY $00 ;+ 10, MSB of X position
ECCA 9B 2051 .BY $9B ;+ 11, RC3, DEN, RSEL, Y1 and Y0 set
ECCB 37 2052 .BY $37 ;+ 12, Raster Register
ECCC 00 2053 .BY $00 ;+ 13, Light Pen X
ECCD 00 2054 .BY $00 ;+ 14, Light Pen Y
ECCF 08 2055 .BY $00 ;+ 15, MOB Enable
ECCF 08 2056 .BY $08 ;+ 16, CSEL set
ECD0 00 2057 .BY $00 ;+ 17, MOB Y expand
ECD1 14 2058 .BY $14 ;+ 18, Memory Pointers
ECD2 0F 2059 .BY $0F ;+ 19, Interrupt Register
ECD3 00 2060 .BY $00 ;+ 1A, Enable Interrupts
ECD4 00 2061 .BY $00 ;+ 1B, MOB-Data priority
ECD5 00 2062 .BY $00 ;+ 1C, MOB Multi-Color selection
ECD6 00 2063 .BY $00 ;+ 1D, MOB X-expand
ECD7 00 2064 .BY $00 ;+ 1E, MOB-MOB collision
ECD8 00 2065 .BY $00 ;+ 1F, MOB-Data collision
ECD9 0E 2066 .BY $0E ;+ 20, Exterior color
ECDA 06 2067 .BY $06 ;+ 21, Background # 0 color
ECDB 01 2068 .BY $01 ;+ 22, Background # 1 color
ECDC 02 2069 .BY $02 ;+ 23, Background # 2 color
ECDD 03 2070 .BY $03 ;+ 24, Background # 3 color
ECDE 04 2071 .BY $04 ;+ 25, MOB Multi-Color # 0
ECDF 00 2072 .BY $00 ;+ 26, MOB Multi-Color # 1
ECE0 01 2073 .BY $01 ;+ 27, MOB 0 color
ECE1 02 2074 .BY $02 ;+ 28, MOB 1 color
ECE2 03 2075 .BY $03 ;+ 29, MOB 2 color
ECE3 04 2076 .BY $04 ;+ 2A, MOB 3 color
ECE4 05 2077 .BY $05 ;+ 2B, MOB 4 color
ECE5 06 2078 .BY $06 ;+ 2C, MOB 5 color
ECE6 07 2079 .BY $07 ;+ 2D, MOB 6 color
2080 ;+2E, MOB 7 color initialized to $4C
2081 ;
2082 ;keyboard buffer entry for shift of Run/Stop key
2083 ;
ECE7 4C4F41 2084 TECF7 .BY "L","O","A","D",$0D
ECEC 52554E 2085 .BY "R","U","N",$0D
2086 ;
2087 ;table of low bytes of screen line addresses
2088 ;
ECF0 002850 2089 TECF0 .BY $00,$28,$50,$78,$A0,$C8,$F0,$18
ECF8 406890 2090 .BY $40,$68,$90,$B8,$E0,$08,$30,$58
ED00 80A8D0 2091 .BY $80,$A8,$D0,$F8,$20,$48,$70,$98,$C0

```

| | | | | |
|-------------|--|------|----------------------------|-------------------------------|
| | | 2093 | ;send TALK on serial bus | |
| | | 2094 | ; | |
| ED09 0940 | | 2095 | SED09 ORA \$40 | ;add offset for TALK |
| ED0B 2C | | 2096 | .BY \$2C | ;skip next instruction |
| | | 2097 | ; | |
| | | 2098 | ;send LISTEN on serial bus | |
| | | 2099 | ; | |
| ED0C 0920 | | 2100 | SED0C ORA \$20 | ;add offset for LISTEN |
| ED0E 20A4F0 | | 2101 | JSR SFOA4 | ;protect against RS-232 NMI's |
| ED11 48 | | 2102 | SED11 PHA | ;save code to transmit |
| ED12 2494 | | 2103 | BIT Z94 | ;if no data is pending |
| ED14 100A | | 2104 | BPL BED20 | |
| ED16 38 | | 2105 | SEC | |
| ED17 66A3 | | 2106 | ROR ZA3 | ;set EOI flag |
| ED19 2040ED | | 2107 | JSR SED40 | ;output byte on serial bus |
| ED1C 4694 | | 2108 | LSR Z94 | ;clear data pending flag |
| ED1E 46A3 | | 2109 | LSR ZA3 | ;clear EOI flag |
| ED20 68 | | 2110 | BED20 PLA | ;move code to transmit |
| ED21 8595 | | 2111 | STA Z95 | ;into the output buffer |
| ED23 78 | | 2112 | SEI | |
| ED24 2097EE | | 2113 | JSR SEE97 | ;set serial bus data line low |
| ED27 C93F | | 2114 | CMP \$3F | |
| ED29 D003 | | 2115 | BNE BED2E | ;if not UNLISTEN |
| ED2B 2085EE | | 2116 | JSR SEE85 | ;set serial clock low |
| ED2E AD00DD | | 2117 | BED2E LDA XDD00 | |
| ED31 0908 | | 2118 | ORA \$08 | |
| ED33 8D00DD | | 2119 | STA XDD00 | ;set serial ATN line high |
| ED36 78 | | 2120 | SED36 SEI | ;disable IRQ |
| ED37 208EEE | | 2121 | JSR SEE8E | ;set serial clock high |
| ED3A 2097EE | | 2122 | JSR SEE97 | ;set serial data low |
| ED3D 20B3EE | | 2123 | JSR SEEB3 | ;delay 1 millisecond |


```

2125 ;send a byte from Z95 on serial bus
2126 ;
ED40 78      2127 SED40 SEI          ;disable IRQ
ED41 2097EE 2128 JSR SEE97         ;set serial data low
ED44 20A9EE 2129 JSR SEEA9         ;test data level
ED47 B064    2130 BCS BEDAD        ;if high, indicate device not present
ED49 2085EE 2131 JSR SEE85         ;set serial clock low
ED4C 24A3    2132 BIT ZA3
ED4E 100A    2133 BPL BED5A        ;if EOI flag is set
ED50 20A9EE 2134 BED50 JSR SEEA9
ED53 90FB    2135 BCC BED50        ;wait for data high
ED55 20A9EE 2136 BED55 JSR SEEA9
ED58 B0FB    2137 BCS BED55        ;wait for data low
ED5A 20A9EE 2138 BED5A JSR SEEA9
ED5D 90FB    2139 BCC BED5A        ;wait for data high (end of EOI pulse)
ED5F 208EEE 2140 JSR SEE8E        ;set output clock high
ED62 A908    2141 LDA $08
ED64 85A5    2142 STA ZA5         ;initialize bit count
ED66 AD00DD 2143 BED66 LDA XDD00
ED69 CD00DD 2144 CMP XDD00
ED6C D0F8    2145 BNE BED66        ;wait for PA2 to steady
ED6E 0A      2146 ASL A           ;if data high not received,
ED6F 903F    2147 BCC BEDB0        ;indicate a timeout
ED71 6695    2148 ROR Z95         ;fetch bit to send
ED73 B005    2149 BCS BED7A        ;if bit is a 0,
ED75 20A0EE 2150 JSR SEEA0        ;send a 0
ED78 D003    2151 BNE BED7D
ED7A 2097EE 2152 BED7A JSR SEE97        ;else send a 1
ED7D 2085EE 2153 JSR SEE85        ;set serial clock low
ED80 EA      2154 NOP
ED81 EA      2155 NOP
ED82 EA      2156 NOP           ;hold clock/data lines for 8 usec
ED83 EA      2157 NOP
ED84 AD00DD 2158 LDA XDD00
ED87 29DF    2159 AND $DF         ;set serial data line low
ED89 0910    2160 ORA $10         ;and clock high
ED8B 8D00DD 2161 STA XDD00
ED8E C6A5    2162 DEC ZA5         ;if 8 bits not sent
ED90 D0D4    2163 BNE BED66        ;repeat
ED92 A904    2164 LDA $04
ED94 8D07DC 2165 STA XDC07        ;set TBH1 to $04xx
ED97 A919    2166 LDA $19         ;set CBI to force load, one shot and TBI
ED99 8D0FDC 2167 STA XDC0F
ED9C AD0DDC 2168 LDA XDC0D        ;clear pending IRQ bits in ICRI
ED9F AD0DDC 2169 BED9F LDA XDC0D
EDA2 2902    2170 AND $02
EDA4 D00A    2171 BNE BEDB0        ;if underflow on TB, indicate
EDA6 20A9EE 2172 JSR SEEA9
EDA9 B0F4    2173 BCS BED9F        ;repeat test until data line is low
EDAB 58      2174 CLI           ;enable IRQ
EDAC 60      2175 RTS
2176 ;
EDAD A980    2177 BEDAD LDA $80        ;set Device Not Present
EDAF 2C      2178 .BY $2C         ;skip next instruction
EDB0 A903    2179 BEDB0 LDA $03        ;set Timeout bits (read and write)
EDB2 201CFE 2180 JEDB2 JSR SFE1C        ;add bits in A to ST
EDB5 58      2181 CLI
EDB6 18      2182 CLC
EDB7 904A    2183 BCC BEE03        ;set ATN low and exit

```

```

2185 ;send Secondary Address (after LISTEN) on serial bus
2186 ;
EDB9 8595 2187 SEDB9 STA Z95 ;save serial deferred character
EDBB 2036ED 2188 JSR SED36 ;send on serial bus
EDBE AD00DD 2189 SEDBE LDA XDD00
EDC1 29F7 2190 AND $F7 ;set ATN low
EDC3 8D00DD 2191 STA XDD00
EDC6 60 2192 RTS
2193 ;
2194 ;send Secondary Address (after TALK) on serial bus
2195 ;
EDC7 8595 2196 SEDC7 STA Z95 ;save serial deferred character
EDC9 2036ED 2197 JSR SED36 ;send on serial bus
EDCC 78 2198 SEDCC SEI
EDCD 20A0EE 2199 JSR SEEA0 ;set serial data high
EDDO 20BEED 2200 JSR SEDBE ;set ATN high
EDD3 2085EE 2201 JSR SEE85 ;set serial clock low
EDD6 20A9EE 2202 BEDD6 JSR SEEA9 ;read serial clock
EDD9 30FB 2203 BMI BEDD6 ;loop until serial clock goes low
EDDB 58 2204 CLI ;enable IRQ
EDDC 60 2205 RTS
2206 ;
2207 ;output byte on serial bus
2208 ;
EDDD 2494 2209 JEDDD BIT Z94
EDDF 3005 2210 BMI BEDE6 ;if no data buffered,
EDE1 38 2211 SEC
EDE2 6694 2212 ROR Z94 ;set serial deterred flag
EDE4 D005 2213 BNE BEDEB
EDE6 48 2214 BEDE6 PHA ;else save character on stack
EDE7 2040ED 2215 JSR SED40 ;send deferred character on serial bus
EDEA 68 2216 PLA
EDEB 8595 2217 BEDEB STA Z95 ;save new serial deferred character
EDED 18 2218 CLC
EDEE 60 2219 RTS
2220 ;
2221 ;send TALK on serial bus
2222 ;
EDEF 78 2223 SEDEF SEI ;disable IRQ
EDF0 208EEE 2224 JSR SEE8E ;set serial clock low
EDF3 AD00DD 2225 LDA XDD00
EDF6 0908 2226 ORA $08 ;set serial ATN high
EDF8 8D00DD 2227 STA XDD00
EDFB A95F 2228 LDA $5F ;set A to code for TALK
EDFD 2C 2229 .BY $2C ;skip next instruction
2230 ;
2231 ;send UNLISTEN on serial bus
2232 ;
EDFE A93F 2233 SEDFE LDA $3F ;set A to code for UNLISTEN
EE00 2011ED 2234 JSR SED11 ;send code in A on serial bus
EE03 20BEED 2235 BEE03 JSR SEDBE ;set ATN low
EE06 8A 2236 SEE06 TXA
EE07 A20A 2237 LDX $0A
EE09 CA 2238 BEE09 DEX
EE0A D0FD 2239 BNE BEE09 ;pause 52 microseconds
EE0C AA 2240 TAX
EE0D 2085EE 2241 JSR SEE85 ;set serial clock low
EE10 4C97EE 2242 JMP SEE97 ;set serial data low and return

```

```

2244 ;input byte on serial bus
2245 ;
EE13 78      2246 JEE13 SEI          ;disable IRQ
EE14 A900    2247      LDA $00
EE16 85A5    2248      STA ZA5          ;clear bit count
EE18 2085EE  2249      JSR SEE85        ;set serial clock low
EE1B 20A9EE  2250 BEE1B JSR SEEA9        ;read serial clock
EE1E 10FB    2251      BPL BEE1B        ;and loop until high
EE20 A901    2252 BEE20 LDA $01
EE22 8D07DC  2253      STA XDC07        ;prime TBH1 with $01xx
EE25 A919    2254      LDA $19
EE27 8D0FDC  2255      STA XDC0F        ;set CB1 to force load, one shot & TB1
EE2A 2097EE  2256      JSR SEE97        ;set serial data low
EE2D AD0DDC  2257      LDA XDC0D        ;clear pending IRQ bits in ICRI
EE30 AD0DDC  2258 BEE30 LDA XDC0D
EE33 2902    2259      AND $02
EE35 D007    2260      BNE BEE3E        ;if not underflow in TB
EE37 20A9EE  2261      JSR SEEA9        ;read serial clock and data
EE3A 30F4    2262      BMI BEE30        ;repeat if clock still low
EE3C 1018    2263      BPL BEE36        ;else go receive byte
EE3E A5A5    2264 BEE3E LDA ZA5          ;when underflow on TB and not first bit,
EE40 F005    2265      BEQ BEE47
EE42 A902    2266      LDA $02          ;set read timeout in ST
EE44 4CB2ED  2267      JMP JEDB2
2268 ;
EE47 20A0EE  2269 BEE47 JSR SEEA0        ;set serial data high
EE4A 2085EE  2270      JSR SEE85        ;set serial clock low
EE4D A940    2271      LDA $40
EE4F 201CFE  2272      JSR SFE1C        ;set EOI in ST
EE52 E6A5    2273      INC ZA5          ;add one to bit count
EE54 D0CA    2274      BNE BEE20        ;and repeat
EE56 A908    2275 BEE56 LDA $08
EE58 85A5    2276      STA ZA5          ;set bit count to 8
EE5A AD00DD  2277 BEE5A LDA XDD00
EE5D CD00DD  2278      CMP XDD00
EE60 D0F8    2279      BNE BEE5A        ;wait until PA2 is steady
EE62 0A      2280      ASL A
EE63 10F5    2281      BPL BEE5A        ;loop until clock bit rises
EE65 66A4    2282      ROR ZA4          ;add data bit to byte being read
EE67 AD00DD  2283 BEE67 LDA XDD00
EE6A CD00DD  2284      CMP XDD00
EE6D D0F8    2285      BNE BEE67        ;wait until PA2 is steady
EE6F 0A      2286      ASL A
EE70 30F5    2287      BMI BEE67        ;and for clock line to fall
EE72 C6A5    2288      DEC ZA5
EE74 D0E4    2289      BNE BEE5A        ;loop until 8 bits read
EE76 20A0EE  2290      JSR SEEA0        ;set serial data high
EE79 2490    2291      BIT Z90
EE7B 5003    2292      BVC BEE80        ;if EOI is high
EE7D 2006EE  2293      JSR SEE06        ;pause 52 usec, set clock and data low
EE80 A5A4    2294 BEE80 LDA ZA4          ;restore byte read
EE82 58      2295      CLI          ;enable IRQ
EE83 18      2296      CLC
EE84 60      2297      RTS

```

```

                2299 ;set serial clock line low
                2300 ;
EE85 AD00DD 2301 SEE85 LDA XDD00
EE88 29EF 2302     AND $EF
EE8A 8D00DD 2303     STA XDD00
EE8D 60 2304     RTS
                2305 ;
                2306 ;set serial clock line high
                2307 ;
EE8E AD00DD 2308 SEE8E LDA XDD00
EE91 0910 2309     ORA $10
EE93 8D00DD 2310     STA XDD00
EE96 60 2311     RTS
                2312 ;
                2313 ;set serial data line low
                2314 ;
EE97 AD00DD 2315 SEE97 LDA XDD00
EE9A 29DF 2316     AND $DF
EE9C 8D00DD 2317     STA XDD00
EE9F 60 2318     RTS
                2319 ;
                2320 ;set serial data line high
                2321 ;
EEA0 AD00DD 2322 SEEA0 LDA XDD00
EEA3 0920 2323     ORA $20
EEA5 8D00DD 2324     STA XDD00
EEA8 60 2325     RTS
                2326 ;
                2327 ;wait for PA2 to steady
                2328 ;exit with data bit in C
                2329 ;and clock bit in N
                2330 ;
EEA9 AD00DD 2331 SEEA9 LDA XDD00
EEAC CD00DD 2332     CMP XDD00
EEAF D0F8 2333     BNE SEEA9 ;wait until PA2 is steady
EEB1 0A 2334     ASL A ;shift data into C and clock into N
EEB2 60 2335     RTS
                2336 ;
                2337 ;delay 1 millisecond
                2338 ;
EEB3 8A 2339 SEEB3 TXA ;save A
EEB4 A2B8 2340 LDX $B8 ;initialize delay counter
EEB6 CA 2341 BEEB6 DEX
EEB7 D0FD 2342     BNE BEEB6 ;perform delay of 1 millisecond
EEB9 AA 2343     TAX ;restore A
EEBA 60 2344     RTS

```

```

2346 ;set next bit to transmit on RS-232 bus
2347 ;
EEBB A5B4 2348 SEEBB LDA ZB4 ;check pending bit count
EEBD F047 2349 BEQ BEF06 ;if byte finished, send stop bit(s)
EEBF 303F 2350 BMI BEF00 ;if not stop bit,
EEC1 46B6 2351 LSR ZB6 ;shift next bit to send into C
EEC3 A200 2352 LDX $00
EEC5 9001 2353 BCC BEEC8 ;X=00/FF for 0/1 to send
EEC7 CA 2354 DEX
EEC8 8A 2355 BEEC8 TXA
EEC9 45BD 2356 EOR ZBD ;compute parity of word being sent
EECB 85BD 2357 STA ZBD
EECD C6B4 2358 DEC ZB4 ;decrement bit count
EECF F006 2359 BEQ BEED7 ;if word finished, handle parity
EED1 8A 2360 BEED1 TXA
EED2 2904 2361 AND $04
EED4 85B5 2362 STA ZB5 ;set next bit to send
EED6 60 2363 RTS
2364 ;
EED7 A920 2365 BEED7 LDA $20 ;check RS-232 Command Register
EED9 2C9402 2366 BIT X0294 ;for parity option
EEDC F014 2367 BEQ BEEF2 ;no parity
EEDF 301C 2368 BMI BEEFC ;transmit mark or space parity
EEE0 7014 2369 BVS BEEF6 ;transmit even parity
EEE2 A5BD 2370 LDA ZBD ;make parity odd
EEE4 D001 2371 BNE BEEE7
EEE6 CA 2372 BEEE6 DEX
EEE7 C6B4 2373 BEEE7 DEC ZB4 ;decrement bit count
EEE9 AD9302 2374 LDA X0293 ;check RS-232 Control Register
EEEC 10E3 2375 BPL BEED1 ;and branch if only one stop bit needed
EEEE C6B4 2376 DEC ZB4 ;else decrement bit count
EEF0 D0DF 2377 BNE BEED1 ;and send first of 2 stop bits
EEF2 E6B4 2378 BEEF2 INC ZB4 ;increment bit count
EEF4 D0F0 2379 BNE BEEE6
EEF6 A5BD 2380 BEEF6 LDA ZBD ;use computed parity
EEF8 F0ED 2381 BEQ BEEE7 ;to set X for even parity
EEFA D0EA 2382 BNE BEEE6
EEFC 70E9 2383 BEEFC BVS BEEE7 ;transmit space parity
EEFE 50E6 2384 BVC BEEE6 ;transmit mark parity
EF00 E6B4 2385 BEF00 INC ZB4 ;bump bit count
EF02 A2FF 2386 LDX $FF
EF04 D0CB 2387 BNE BEED1 ;go send a stop bit
EF06 AD9402 2388 BEF06 LDA X0294 ;check RS-232 Command Register
EF09 4A 2389 LSR A
EF0A 9007 2390 BCC BEF13 ;and skip if in 3-line mode
EF0C 2C01DD 2391 BIT XDD01
EF0F 101D 2392 BPL BEF2E ;error if DSR signal missing
EF11 501E 2393 BVC BEF31 ;or CTS signal missing
EF13 A900 2394 BEF13 LDA $00
EF15 85BD 2395 STA ZBD ;clear parity
EF17 85B5 2396 STA ZB5 ;clear next bit to send
EF19 AE9802 2397 LDX X0298 ;move number of bits to send
EF1C 86B4 2398 STX ZB4 ;to bit count
EF1E AC9D02 2399 LDY X029D ;if RS-232 transmit buffer is not empty
EF21 CC9E02 2400 CPY X029E
EF24 F013 2401 BEQ BEF39
EF26 B1F9 2402 LDA (ZF9),Y ;move next byte to send
EF28 85B6 2403 STA ZB6 ;to character buffer
EF2A EE9D02 2404 INC X029D ;bump RS-232 transmit buffer output ptr
EF2D 60 2405 RTS

```

```

2407 ;handle RS-232 errors
2408 ;
EF2E A940 2409 BEF2E LDA $40 ;add DSR signal missing error bit
EF30 2C 2410 .BY $2C ;skip next instruction
EF31 A910 2411 BEF31 LDA $10 ;add CTS signal missing error bit
EF33 0D9702 2412 ORA X0297 ;to RS-232 Status Register
EF36 8D9702 2413 STA X0297
EF39 A901 2414 BEF39 LDA $01 ;clear TA2 IRQ mask
EF3B 8D0DDD 2415 JEF3B STA XDD0D ;set/clear ICR2 flags depending on A
EF3E 4DA102 2416 EOR X02A1
EF41 0980 2417 ORA $80
EF43 8DA102 2418 STA X02A1 ;set ICR2 activity register
EF46 8D0DDD 2419 STA XDD0D ;and ICR2
EF49 60 2420 RTS
2421 ;
2422 ;check control register to set word length
2423 ;
EF4A A209 2424 SEF4A LDX $09 ;start with a length of 9
EF4C A920 2425 LDA $20
EF4E 2C9302 2426 .BIT X0293 ;check RS-232 Control Register
EF51 F001 2427 BEQ BEF54 ;and branch if word length is 6 or 8
EF53 CA 2428 DEX ;else set X to 8
EF54 5002 2429 BEF54 BVC BEF58 ;if word length is 7 or 8, exit
EF56 CA 2430 DEX
EF57 CA 2431 DEX
EF58 60 2432 BEF58 RTS ;exit with length in X
2433 ;
2434 ;add bit input on RS-232 bus to word being input
2435 ;
EF59 A6A9 2436 JEF59 LDX ZA9 ;check receiver start bit flag
EF5B D033 2437 BNE BEF90 ;if a bit is ready,
EF5D C6A8 2438 DEC ZA8 ;decrement input bit count
EF5F F036 2439 BEQ BEF97 ;if word is not complete,
EF61 300D 2440 BMI BEF70
EF63 A5A7 2441 LDA ZA7 ;use receiver input bit
EF65 45AB 2442 EOR ZAB ;to calculate parity
EF67 85AB 2443 STA ZAB
EF69 46A7 2444 LSR ZA7 ;shift bit received
EF6B 66AA 2445 ROR ZAA ;into byte being read
EF6D 60 2446 BEF6D RTS
2447 ;
2448 ;handle end of word for RS-232 input
2449 ;
EF6E C6A8 2450 BEF6E DEC ZA8 ;decrement input bit count
EF70 A5A7 2451 BEF70 LDA ZA7 ;check receiver input bit
EF72 F067 2452 BEQ BEFDB ;if something read
EF74 AD9302 2453 LDA X0293 ;use RS-232 Control Register to
EF77 0A 2454 ASL A ;shift stop bit count flag into C
EF78 A901 2455 LDA $01
EF7A 65A8 2456 ADC ZA8 ;add possible second stop bit
EF7C D0EF 2457 BNE BEF6D ;to input bit count and exit

```

```

2459 ;enable byte reception
2460 ;
EF7E A990 2461 BEF7E LDA $90
EF80 8D0DD 2462 STA XDD0D ;set Flag bit mask in ICR2
EF83 0DA102 2463 ORA X02A1 ;plus ICR2 activity register
EF86 8DA102 2464 STA X02A1 ;to form new ICR2 activity register
EF89 85A9 2465 STA ZA9 ;and receiver start bit flag
EF8B A902 2466 LDA $02
EF8D 4C3BEF 2467 JMP JEF3B ;set TB2 mask in ICR2 and exit
2468 ;
2469 ;receiver start bit test
2470 ;
EF90 A5A7 2471 BEF90 LDA ZA7 ;test receiver input bit
EF92 D0EA 2472 BNE BEF7E ;if start read,
EF94 85A9 2473 STA ZA9 ;clear start bit flag
EF96 60 2474 RTS
2475 ;
2476 ;put received data into RS-232 receive buffer
2477 ;
EF97 AC9B02 2478 BEF97 LDY X029B ;if RS-232 receive buffer input pointer
EF9A C8 2479 INY
EF9B CC9C02 2480 CPY X029C ;= RS-232 receive buffer output pointer
EF9E F02A 2481 BEQ BEFCA ;then receive buffer overrun error
EFA0 8C9B02 2482 STY X029B ;bump RS-232 receive buffer input ptr
EFA3 88 2483 DEY
EFA4 A5AA 2484 LDA ZAA ;fetch byte received so far in A
EFA6 AE9802 2485 LDY X0298 ;and number of bits to receive in X
EFA9 E009 2486 BEFA9 CPX $09
EFAB F004 2487 BEQ BEFB1
EFAD 4A 2488 LSR A ;right justify input byte
EFAE E8 2489 INX
EFAF D0F8 2490 BNE BEFA9
EFB1 91F7 2491 BEFB1 STA (ZF7),Y ;store received byte in receive buffer
EFB3 A920 2492 LDA $20 ;check RS-232 Command Register
EFB5 2C9402 2493 BIT X0294 ;for parity options
EFB8 F0B4 2494 BEQ BEF6E ;no parity
EFBA 30B1 2495 BMI BEF6D ;parity check disabled
EFBC A5A7 2496 LDA ZA7 ;fetch receiver parity bit
EFBE 45AB 2497 EOR ZAB ;check against calculated parity
EFC0 F003 2498 BEQ BEFC5 ;odd parity received
EFC2 70A9 2499 BVS BEF6D ;exit if even parity required
EFC4 2C 2500 .BY $2C ;skip next instruction
EFC5 50A6 2501 BEFC5 BVC BEF6D ;exit if odd parity required
EFC7 A901 2502 LDA $01 ;else indicate Parity Error
EFC9 2C 2503 .BY $2C ;skip next instruction
EFCA A904 2504 BEFCA LDA $04 ;indicate Receiver Buffer Overrun error
EFCB 2C 2505 .BY $2C ;skip next instruction
EFCD A980 2506 BEFCD LDA $80 ;indicate Break Detected error
EFCF 2:1 2507 .BY $2C ;skip next instruction
EFD0 A902 2508 BEFDD LDA $02 ;Framing error
EFD2 0D9702 2509 ORA X0297 ;plus original RS-232 Status Register
EFD5 8D9702 2510 STA X0297 ;makes new RS-232 Status Register
EFD8 4C7EEF 2511 JMP BEF7E ;enable byte reception and exit
2512 ;
EFDB A5AA 2513 BEFDB LDA ZAA ;if byte received so far is non-zero
EFD1 D0F1 2514 BNE BEFDD ;indicate framing error
EFD3 F0EC 2515 BEQ BEFCD ;or break detected error

```

```

2517 ;output on RS-232 device
2518 ;
EFE1 859A 2519 JEFEL STA Z9A ;set output device
EFE3 AD9402 2520 LDA X0294 ;check RS-232 Command Register
EFE6 4A 2521 LSR A ;for 3-line or X-line mode
EFE7 9029 2522 BCC BF012 ;and skip if 3-line
EFE9 A902 2523 LDA $02
EFEB 2C01DD 2524 BIT XDD01
EFEE 101D 2525 BPL BF00D ;indicate error if DSR signal missing
EFF0 D020 2526 BNE BF012 ;exit if RTS present
EFF2 ADA102 2527 BEFF2 LDA X02A1 ;check ICR2 activity register
EFF5 2902 2528 AND $02
EFF7 D0F9 2529 BNE BEFF2 ;and loop until byte received
EFF9 2C01DD 2530 BEFF9 BIT XDD01
EFFC 70FB 2531 BVS BEFF9 ;wait for CTS signal
EFPE AD01DD 2532 LDA XDD01
F001 0902 2533 ORA $02
F003 811021 2534 STA XDD01 ;set RTS signal
F006 2C01DD 2535 BF006 BIT XDD01
F009 7007 2536 BVS BF012 ;exit if CTS is high
F00B 30F9 2537 BMI BF006 ;loop if DSR is high
F00D A940 2538 BF00D LDA $40 ;set DSR Signal Missing Error
F00F 8D9702 2539 STA X0297 ;in RS-232 Status Register
F012 18 2540 BF012 CLC
F013 60 2541 RTS
2542 ;
2543 ;buffer character to output on RS-232
2544 ;
F014 2028F0 2545 BF014 JSR SF028 ;schedule TA2 if not transmitting
F017 AC9E02 2546 SF017 LDY X029E
F01A C8 2547 INY ;if no room in the RS-232 buffer
F01B CC9D02 2548 CPY X029D
F01E F0F4 2549 BEQ BF014 ;wait until there is room
F020 8C9E02 2550 STY X029E ;bump RS-232 transmit buffer output ptr
F023 88 2551 DEY
F024 A59E 2552 LDA Z9E ;move, buffered character
F026 91F9 2553 STA (ZF9),Y ;to transmit buffer
F028 ADA102 2554 SF028 LDA X02A1 ;check ICR2 activity register
F02B 4A 2555 LSR A
F02C B01E 2556 BCS BF04C ;if not transmitting,
F02E A910 2557 LDA $10
F030 8D0EDD 2558 STA XDD0E ;force load into CRA2
F033 AD9902 2559 LDA X0299 ;move baud rate full bit time
F036 8D04DD 2560 STA XDD04 ;into TAL2
F039 AD9A02 2561 LDA X029A
F03C 8D05DD 2562 STA XDD05 ;and TAB2
F03F A981 2563 LDA $81
F041 203BEF 2564 JSR JEF3B ;set TA2 mask bit in ICR2
F044 2006EF 2565 JSR BEF06 ;perform initialization for new byte
F047 A911 2566 LDA $11 ;set force load and start TA2 in CRA2
F049 8D0EDD 2567 STA XDD0E
F04C 60 2568 BF04C RTS

```



```

2570 ;initialize RS-232 input
2571 ;
F04D 8599 2572 JF04D STA Z99 ;set input device
F04F AD9402 2573 LDA X0294 ;check RS-232 Command Register
F052 4A 2574 LSR A ;for 3-line or X-line mode
F053 9028 2575 BCC BF07D ;and skip if 3-line
F055 2908 2576 AND $08 ;check for full/half duplex mode
F057 F024 2577 BEQ BF07D ;and skip if full duplex
F059 A902 2578 LDA $02
F05B 2C01DD 2579 BIT XDD01
F05E 10AD 2580 BPL BF00D ;error if DSR signal not present
F060 F022 2581 BEQ BF084
F062 ADA102 2582 BF062 LDA X02A1 ;check ICR2 activity register
F065 4A 2583 LSR A
F066 B0FA 2584 BCS BF062 ;if not transmitting,
F068 AD01DD 2585 LDA XDD01
F06B 29FD 2586 AND $FD ;clear RTS line
F06D 8D01DD 2587 STA XDD01
F070 AD01DD 2588 BF070 LDA XDD01
F073 2904 2589 AND $04
F075 F0F9 2590 BEQ BF070 ;wait for DSR
F077 A990 2591 BF077 LDA $90
F079 18 2592 CLC
F07A 4C3BEF 2593 JMP JEF3B ;set Flag bit mask in ICR2 and return
2594 ;
F07D ADA102 2595 BF07D LDA X02A1 ;fetch ICR2 activity register
F080 2912 2596 AND $12 ;if receiving/waiting for receiver edge,
F082 F0F3 2597 BEQ BF077 ;set Flag mask
F084 18 2598 BF084 CLC
F085 60 2599 RTS
2600 ;
2601 ;get next character from RS-232 input buffer
2602 ;
F086 AD9702 2603 SF086 LDA X0297 ;A = contents of RS-232 Status Register
F089 AC9C02 2604 LDY X029C
F08C CC9B02 2605 CPY X029B ;if receiver buffer is empty,
F08F F00B 2606 BEQ BF09C ;set flag in RS-232 status register
F091 29F7 2607 AND $F7 ;else clear Receiver Buffer Empty flag
F093 8D9702 2608 STA X0297 ;in RS-232 Status Register
F096 B1F7 2609 LDA (2F7),Y ;fetch character from buffer
F098 EE9C02 2610 INC X029C ;bump RS-232 receive buffer output ptr
F09B 60 2611 RTS
2612 ;
F09C 0908 2613 BF09C ORA $08 ;indicate Receiver Buffer Empty
F09E 8D9702 2614 STA X0297 ;in RS-232 Status Register
FOA1 A900 2615 LDA $00 ;and return with a null character
FOA3 60 2616 RTS

```

```

2618 ;protect serial/cassette routine from RS-232 NMI's
2619 ;
FOA4 48 2620 SFOA4 PHA ;save A
FOA5 ADA102 2621 LDA X02A1 ;if no activity in ICR2
FOA8 F011 2622 BEQ BFOBB ;exit
FOAA ADA102 2623 BFOAA LDA X02A1
FOAD 2903 2624 AND $03
FOAF D0F9 2625 BNE BFOAA ;else wait until not sending/receiving
FOB1 A910 2626 LDA $10
FOB3 8D0DDD 2627 STA XDDOD ;clear Flag bit mask in ICR2
FOB6 A900 2628 LDA $00
FOB8 8DA102 2629 STA X02A1 ;clear ICR2 activity register
FOBB 68 2630 BFOBB PLA ;restore A
FOBC 60 2631 RTS
2632 ;
2633 ;Kernal I/O messages
2634 ;
FOBD OD492F 2635 TFOBD .BY $OD,"I","O","E","R","R","O","R","#+$80
FOC9 OD5345 2636 TFOC9 .BY $OD,"S","E","A","R","C","H","I","N","G","+$80
FOD4 464F52 2637 TFOD4 .BY "F","O","R","+$80
FOD8 OD5052 2638 TFOD8 .BY $OD,"P","R","E","S","S","P","L","A","Y","O","N,"
FOE7 544150 2639 .BY "I","A","P","E+$80
FOEB 505245 2640 TFOEB .BY "P","R","E","S","S","R","E","C","O","R","D","&,"
FOFA 504C41 2641 .BY "P","L","A","Y","O","N","T","A","P","E+$80
FI06 OD4C4F 2642 TF106 .BY $OD,"L","O","A","D","I","N","G+$80
FI0E OD5341 2643 TF10E .BY $OD,"S","A","V","I","N","G","+$80
FI16 OD5645 2644 TF116 .BY $OD,"V","E","R","I","F","Y","I","N","G+$80
FI20 OD464F 2645 TF120 .BY $OD,"F","O","U","N","D","+$80
FI27 OD4F4B 2646 TF127 .BY $OD,"O","K,$8D
2647 ;
2648 ;print kernal message indexed by Y
2649 ;
FI2B 249D 2650 JFI2B BIT Z9D ;exit if not in direct mode
FI2D 100D 2651 BPL BF13C
FI2F B9BDFO 2652 BF12F LDA TFOBD,Y ;fetch a character from message table
FI32 08 2653 PHF
FI33 297F 2654 AND $7F ;strip bit 7
FI35 20D2FF 2655 JSR SFFD2 ;print character
FI38 C8 2656 INY ;advance index
FI39 28 2657 PLP ;if last char did not contain bit 7,
FI3A 10F3 2658 BPL BF12F ;repeat
FI3C 18 2659 BF13C CLC
FI3D 60 2660 RTS
2661 ;
2662 ;get a character
2663 ;
FI3E A599 2664 WFI3E LDA Z99 ;if input device
FI40 D008 2665 BNE BF14A ;is the keyboard
FI42 A5C6 2666 LDA ZC6 ;and keyboard buffer
FI44 F00F 2667 BEQ BF155 ;is not empty
FI46 78 2668 SEI ;disable IRQ
FI47 4CB4E5 2669 JMP SE5B4 ;then fetch char from keyboard queue
2670 ;
FI4A C902 2671 BF14A CMP $02 ;if input device is RS-232
FI4C D018 2672 BNE BF166
FI4E 8497 2673 SFI4E STY Z97 ;save Y
FI50 2086FO 2674 JSR SF086 ;get a char from RS-232 input buffer
FI53 A497 2675 LDY Z97 ;restore Y
FI55 18 2676 BF155 CLC
FI56 60 2677 RTS

```

| | | | |
|-------------|------|--------------------|--|
| | 2679 | ;input a character | |
| | 2680 | ; | |
| F157 A599 | 2681 | WF157 LDA Z99 | ;if the input device |
| F159 D008 | 2682 | BNE BF166 | ;is the keyboard |
| F15B ASD3 | 2683 | LDA ZD3 | ;move position of cursor on line |
| F15D 85CA | 2684 | STA ZCA | ;to input cursor position on line |
| F15F ASD6 | 2685 | LDA ZD6 | ;move cursor line number |
| F161 85C9 | 2686 | STA ZC9 | ;to input cursor line number |
| F163 4C32E6 | 2687 | JMP JE632 | ;and go input from the keyboard |
| | 2688 | ; | |
| F166 C903 | 2689 | BF166 CMP \$03 | ;if input device is the screen |
| F168 D009 | 2690 | BNE BF173 | |
| F16A 85D0 | 2691 | STA ZD0 | ;set screen/keyboard flag to screen |
| F16C ASD5 | 2692 | LDA ZD5 | ;move screen line length |
| F16E 85C8 | 2693 | STA ZC8 | ;to end of line pointer |
| F170 4C32E6 | 2694 | JMP JE632 | ;and go input from the screen |
| | 2695 | ; | |
| F173 B038 | 2696 | BF173 BCS BF1AD | ;if device > 3 (serial bus), handle |
| F175 C902 | 2697 | CMP \$02 | |
| F177 F03F | 2698 | BEQ BF1B8 | ;if input device is RS-232, handle |
| F179 8697 | 2699 | STX Z97 | ;input device is tape, save X |
| F17B 2099F1 | 2700 | JSR SF199 | ;fetch a byte from tape buffer |
| F17E B016 | 2701 | BCS BF196 | ;exit upon error |
| F180 48 | 2702 | PHA | ;save byte on stack |
| F181 2099F1 | 2703 | JSR SF199 | ;look ahead in tape buffer |
| F184 B00D | 2704 | BCS BF193 | ;and exit upon error |
| F186 D005 | 2705 | BNE BF18D | ;if at end of file, |
| F188 A940 | 2706 | LDA \$40 | ;set end of file bit |
| F18A 201CFE | 2707 | JSR SFE1C | ;in ST |
| F18D C6A6 | 2708 | BF18D DEC ZA6 | ;adjust tape buffer ptr back to normal |
| F18F A697 | 2709 | LDX Z97 | ;restore X |
| F191 68 | 2710 | PLA | ;restore byte read |
| F192 60 | 2711 | RTS | |
| | 2712 | ; | |
| F193 AA | 2713 | BF193 TAX | |
| F194 68 | 2714 | PLA | ;set stack straight |
| F195 8A | 2715 | TXA | |
| F196 A697 | 2716 | BF196 LDX Z97 | ;restore X |
| F198 60 | 2717 | RTS | ;error exit with C set |

```

2719 ;read a byte from the cassette buffer
2720 ;
F199 200DF8 2721 SF199 JSR SF80D      ;add 1 to buffer pointer
F19C D00B 2722      BNE BF1A9      ;if end of buffer,
F19E 2041F8 2723      JSR SF841      ;read next block
F1A1 B011 2724      BCS BF1B4      ;and exit upon error
F1A3 A900 2725      LDA $00
F1A5 85A6 2726      STA ZA6        ;reset tape buffer pointer
F1A7 F0F0 2727      BEQ SF199      ;and loop back
F1A9 B1B2 2728 BF1A9 LDA (ZB2),Y    ;fetch byte from tape buffer
F1AB 18 2729      CLC              ;indicate no error
F1AC 60 2730      RTS              ;and return
2731 ;
F1AD A590 2732 BF1AD LDA Z90        ;if ST indicates Device Not Present
F1AF F004 2733      BEQ BF1B5
F1B1 A90D 2734 BF1B1 LDA $0D        ;force a return
F1B3 18 2735 BF1B3 CLC
F1B4 60 2736 BF1B4 RTS
2737 ;
2738 ;read a byte from the serial bus
2739 ;
F1B5 4C13EE 2740 BF1B5 JMP JEE13     ;input byte from serial bus and return
2741 ;
2742 ;read a byte from the RS-232 bus
2743 ;
F1B8 204EF1 2744 BF1B8 JSR SF14E     ;get a char from RS-232 input buffer
F1BB B0F7 2745      BCS BF1B4      ;exit upon error
F1BD C900 2746      CMP $00
F1BF D0F2 2747      BNE BF1B3      ;exit if receive buffer not empty
F1C1 AD9702 2748      LDA X0297     ;if RS-232 Status Register
F1C4 2960 2749      AND $60        ;indicates DSR Missing,
F1C6 D0E9 2750      BNE BF1B1      ;force a Return
F1C8 F0EE 2751      BEQ BF1B8      ;else repeat

```

| | | | |
|-------------|------|---------------------|------------------------------------|
| | 2753 | ;output a character | |
| | 2754 | ; | |
| F1CA 48 | 2755 | WF1CA PHA | ;save character on stack |
| F1CB A59A | 2756 | LDA Z9A | ;if output device |
| F1CD C903 | 2757 | CMP \$03 | ;is the screen |
| F1CF D004 | 2758 | BNE BF1D5 | |
| F1D1 68 | 2759 | PLA | ;restore character |
| F1D2 4C16E7 | 2760 | JMP SE716 | ;and output to screen |
| | 2761 | ; | |
| F1D5 9004 | 2762 | BF1D5 BCC BF1DB | ;if output device > 3 |
| F1D7 68 | 2763 | PLA | ;restore character |
| F1D8 4CDDDE | 2764 | JMP JEDDD | ;and output to serial bus |
| | 2765 | ; | |
| F1DB 4A | 2766 | BF1DB LSR A | ;set C to 1 for cassette |
| F1DC 68 | 2767 | PLA | ;move character to output |
| F1DD 859E | 2768 | SF1DD STA Z9E | ;to temporary storage |
| F1DF 8A | 2769 | TXA | |
| F1E0 48 | 2770 | PHA | |
| F1E1 98 | 2771 | TYA | |
| F1E2 48 | 2772 | PHA | ;save XY on stack |
| F1E3 9023 | 2773 | BCC BF208 | ;if output device is cassette |
| F1E5 200DF8 | 2774 | JSR SF80D | ;add one to tape buffer index |
| F1E8 D00E | 2775 | BNE BF1F8 | ;if buffer is full, (192 bytes) |
| F1EA 2064F8 | 2776 | JSR SF864 | ;write block to cassette |
| F1ED 800E | 2777 | BCS BF1FD | ;and exit upon error |
| F1EF A902 | 2778 | LDA \$02 | ;use use Data code |
| F1F1 A000 | 2779 | LDY \$00 | |
| F1F3 91B2 | 2780 | STA (ZB2),Y | ;in beginning of next tape buffer |
| F1F5 C8 | 2781 | INY | |
| F1F6 84A6 | 2782 | STY ZA6 | ;initialize tape buffer pointer |
| F1F8 A59E | 2783 | BF1F8 LDA Z9E | ;move character to output |
| F1FA 91B2 | 2784 | STA (ZB2),Y | ;into the tape buffer |
| F1FC 18 | 2785 | JF1FC CLC | ;clear error flag |
| F1FD 68 | 2786 | BF1FD PLA | |
| F1FE A8 | 2787 | TAY | |
| F1FF 68 | 2788 | PLA | |
| F200 AA | 2789 | TAX | ;restore XY |
| F201 A59E | 2790 | LDA Z9E | ;restore character just output |
| F203 9002 | 2791 | BCC BF207 | ;exit if no errors |
| F205 A900 | 2792 | LDA \$00 | ;else return with A=0 |
| F207 60 | 2793 | BF207 RTS | |
| | 2794 | ; | |
| F208 2017F0 | 2795 | BF208 JSR SF017 | ;out a character to RS-232 channel |
| F20B 4CFCF1 | 2796 | JMP JF1FC | ;and exit |

```

                2798 ;set input device
                2799 ;
F20E 200FF3 2800 WF20E JSR SF30F      ;check X against logical file table
F211 F003   2801      BEQ BF216      ;if not matched,
F213 4C01F7 2802      JMP JF701      ;indicate File Not Open
                2803 ;
F216 201FF3 2804 BF216 JSR SF31F      ;set logical file, device and sec. adr
F219 A5BA   2805      LDA ZBA        ;if device is keyboard,
F21B F016   2806      BEQ BF233      ;exit
F21D C903   2807      CMP $03        ;if device is screen,
F21F F012   2808      BEQ BF233      ;exit
F221 B014   2809      BCS BF237      ;handle if device is serial bus (> 3)
F223 C902   2810      CMP $02
F225 D003   2811      BNE BF22A      ;if device is RS-232,
F227 4C4DF0 2812      JMP JF04D      ;initialize RS-232 input
                2813 ;
F22A A6B9   2814 BF22A LDX ZB9        ;if input device is tape and sec. adr
F22C E060   2815      CPX $60        ;indicates that this is an input file
F22E F003   2816      BEQ BF233      ;great,
F230 4C0AF7 2817      JMP JF70A      ;else indicate Not Input File Error
                2818 ;
F233 8599   2819 BF233 STA Z99        ;set input device
F235 18     2820      CLC            ;clear error flag
F236 60     2821      RTS
                2822 ;
                2823 ;set serial bus input device
                2824 ;
F237 AA     2825 BF237 TAX
F238 2009ED 2826      JSR SED09      ;send TALK on serial bus
F23B A5B9   2827      LDA ZB9        ;if secondary address specified,
F23D 1006   2828      BPL BF245      ;send it
F23F 20CCED 2829      JSR SEDCC      ;else send dummy secondary address
F242 4C48F2 2830      JMP JF248
                2831 ;
F245 20C7ED 2832 BF245 JSR SEDC7      ;send secondard addr (after TALK)
F248 8A     2833 JF248 TXA
F249 2490   2834      BIT Z90
F24B 10E6   2835      BPL BF233      ;if ST shows device present, exit
F24D 4C07F7 2836      JMP JF707      ;else indicate error

```

| | | | |
|-------------|------|-------------------------------|---|
| | 2838 | ;set output device | |
| | 2839 | ; | |
| F250 200FF3 | 2840 | WF250 JSR SF30F | ;check X against logical file table |
| F253 F003 | 2841 | BEQ BF258 | |
| F255 4C01F7 | 2842 | JMP JF701 | ;File Not Open Error if not found |
| | 2843 | ; | |
| F258 201FF3 | 2844 | BF258 JSR SF31F | ;set logical file, device and sec. adr |
| F25B A5BA | 2845 | LDA ZBA | ;if current device |
| F25D D003 | 2846 | BNE BF262 | ;indicates an input file |
| F25F 4C0DF7 | 2847 | BF25F JMP JF70D | ;error Not Output File |
| | 2848 | ; | |
| F262 C903 | 2849 | BF262 CMP \$03 | ;if device is the screen |
| F264 F00F | 2850 | BEQ BF275 | ;exit |
| F266 B011 | 2851 | BCS BF279 | ;if serial bus device, handle |
| F268 C902 | 2852 | CMP \$02 | ;if device is RS-232 |
| F26A D003 | 2853 | BNE BF26F | |
| F26C 4CE1EF | 2854 | JMP JEFE1 | ;initialize RS-232 output |
| | 2855 | ; | |
| F26F A6B9 | 2856 | BF26F LDX ZB9 | ;if secondary address |
| F271 E060 | 2857 | CPX \$60 | ;indicates an input file |
| F273 F0EA | 2858 | BEQ BF25F | ;Not Output File Error |
| F275 859A | 2859 | BF275 STA Z9A | Xstore output device |
| F277 18 | 2860 | CLC | ;clear error indication |
| F278 60 | 2861 | RTS | |
| | 2862 | ; | |
| | 2863 | ;set serial bus output device | |
| | 2864 | ; | |
| F279 AA | 2865 | BF279 TAX | |
| F27A 200CED | 2866 | JSR SEDOC | ;send LISTEN on serial bus |
| F27D A5B9 | 2867 | LDA ZB9 | ;if secondary address specified, |
| F27F 1005 | 2868 | BPL BF286 | ;send it |
| F281 20BEED | 2869 | JSR SEDBE | ;else send dummy secondary address |
| F284 D003 | 2870 | BNE BF289 | ;skip next instruction |
| F286 20B9ED | 2871 | BF286 JSR SEDEB9 | ;send secondary addr after LISTEN |
| F289 8A | 2872 | BF289 TXA | |
| F28A 2490 | 2873 | BIT Z90 | ;check ST |
| F28C 10E7 | 2874 | BPL BF275 | ;and set output device if no errors |
| F28E 4C07F7 | 2875 | JMP JF707 | ;else indicate Device Not Present Error |

| | | | | |
|-------------|------|-------|--------------|---|
| | 2877 | ; | CLOSE a file | |
| | 2878 | ; | | |
| F291 2014F3 | 2879 | WF291 | JSR SF314 | ;check A against logical file table |
| F294 F002 | 2880 | | BEQ BF298 | ;continue if found |
| F296 18 | 2881 | | CLC | ;else exit |
| F297 60 | 2882 | | RTS | |
| | 2883 | ; | | |
| F298 201FF3 | 2884 | BF298 | JSR SF31F | ;set logical file, device and sec. adr |
| F29B 8A | 2885 | | TXA | |
| F29C 48 | 2886 | | PHA | ;save file index |
| F29D A5BA | 2887 | | LDA ZBA | ;if current device is keyboard |
| F29F F050 | 2888 | | BEQ BF2F1 | |
| F2A1 C903 | 2889 | | CMP \$03 | |
| F2A3 F04C | 2890 | | BEQ BF2F1 | ;or screen, skip to end |
| F2A5 B047 | 2891 | | BCS BF2EE | ;if serial bus device (> 3), handle |
| F2A7 C902 | 2892 | | CMP \$02 | |
| F2A9 D01D | 2893 | | BNE BF2C8 | ;if RS-232 device, |
| F2AB 68 | 2894 | | PLA | ;restore file index |
| F2AC 20F2F2 | 2895 | | JSR SF2F2 | ;re-organize file tables |
| F2AF 2083F4 | 2896 | | JSR SF483 | ;re-initialize CIA2 |
| F2B2 2027FE | 2897 | | JSR SPE27 | ;read top of memory into XY |
| F2B5 A5F8 | 2898 | | LDA ZF8 | ;if high byte of RS-232 receive buffer |
| F2B7 F001 | 2899 | | BEQ BF2BA | ;base address is not 0, |
| F2B9 C8 | 2900 | | INY | ;add 1 to high byte of top of memory |
| F2BA A5FA | 2901 | BF2BA | LDA ZFA | ;if high byte of RS-232 transmit buffer |
| F2BC F001 | 2902 | | BEQ BF2BF | ;base address is not 0 |
| F2BE C8 | 2903 | | INY | ;add 1 to high byte of top of memory |
| F2BF A900 | 2904 | BF2BF | LDA \$00 | ;clear high byte of RS-232 |
| F2C1 85F8 | 2905 | | STA ZF8 | ;receive and transmit buffer |
| F2C3 85FA | 2906 | | STA ZFA | ;base addresses |
| F2C5 4C7DF4 | 2907 | | JMP JF47D | ;set new top of memory from XY |


```

2909 ;close cassette device
2910 ;
F2C8 A5B9 2911 BF2C8 LDA ZB9 ;if secondary address
F2CA 290F 2912 AND $0F ;indicates an input file,
F2CC F023 2913 BEQ BF2F1 ;skip following
F2CE 20D0F7 2914 JSR SF7D0 ;else get tape buffer pointer in XY
F2D1 A900 2915 LDA $00
F2D3 38 2916 SEC
F2D4 20DDF1 2917 JSR SF1DD ;close file with a $00
F2D7 2064F8 2918 JSR SF864 ;write last block to cassette
F2DA 9004 2919 BCC BF2E0
F2DC 68 2920 PLA ;and return with C set upon error
F2DD A900 2921 LDA $00
F2DF 60 2922 RTS
2923 ;
F2E0 A5B9 2924 BF2E0 LDA ZB9 ;if secondary address indicates that
F2E2 C962 2925 CMP $62 ;EOT marker to be written,
F2E4 D00B 2926 BNE BF2F1
F2E6 A905 2927 LDA $05
F2E8 206AF7 2928 JSR SF76A ;write special block to tape with EOT
F2EB 4CF1F2 2929 JMP BF2F1 ;then re-organize file tables
2930 ;
2931 ;close serial bus device
2932 ;
F2EE 2042F6 2933 BF2EE JSR SF642 ;close serial bus device
F2F1 68 2934 BF2F1 PLA ;restore file index
2935 ;
2936 ;re-organize file tables
2937 ;
F2F2 AA 2938 SF2F2 TAX
F2F3 C698 2939 DEC Z98 ;decrement # files open
F2F5 E498 2940 CPX Z98
F2F7 F014 2941 BEQ BF30D ;exit if all files closed
F2F9 A498 2942 LDY Z98
F2FB B95902 2943 LDA X0259,Y ;else move parameters of last entry
F2FE 9D5902 2944 STA X0259,X ;(file, device and secondary address)
F301 B96302 2945 LDA X0263,Y ;to slot of file being closed
F304 9D6302 2946 STA X0263,X ;this removes file being closed
F307 B96D02 2947 LDA X026D,Y
F30A 9D6D02 2948 STA X026D,X
F30D 18 2949 BF30D CLC
F30E 60 2950 RTS

```

```

                2952 ;check X against logical file table
                2953 ;
F30F A900      2954 SF30F LDA $00
F311 8590      2955     STA Z90           ;clear status word ST
F313 8A        2956     TXA
F314 A698      2957 SF314 LDX Z98         ;use # of files open to begin search
F316 CA        2958 BF316 DEX
F317 3015      2959     BMI BF32E         ;exit if file not found
F319 DD5902    2960     CMP X0259,X
F31C D0F8      2961     BNE BF316         ;repeat if not matched
F31E 60        2962     RTS
                2963 ;
                2964 ;set file parameters depending on X
                2965 ;
F31F BD5902    2966 SF31F LDA X0259,X
F322 85B8      2967     STA ZB8           ;set current logical file
F324 BD6302    2968     LDA X0263,X
F327 85BA      2969     STA ZBA           ;set current device
F329 BD6D02    2970     LDA X026D,X
F32C 85B9      2971     STA ZB9           ;set current secondary address
F32E 60        2972 BF32E RTS
                2973 ;
                2974 ;close all files
                2975 ;
F32F A900      2976 WF32F LDA $00
F331 8598      2977     STA Z98           ;clear number of files open
                2978 ;
                2979 ;restore I/O to default devices
                2980 ;
F333 A203      2981 WF333 LDX $03
F335 E49A      2982     CPX Z9A           ;if output device is not the serial bus
F337 B003      2983     BCS BF33C
F339 20FEED    2984     JSR SEDFE         ;send UNLISTEN on serial bus
F33C E499      2985 BF33C CPX Z99         ;if input device is not on serial bus,
F33E B003      2986     BCS BF343
F340 20EFED    2987     JSR SEDEF         ;send TALK on serial bus
F343 869A      2988 BF343 STX Z9A         ;set output device to screen
F345 A900      2989     LDA $00
F347 8599      2990     STA Z99         ;set input device to keyboard
F349 60        2991     RTS

```

```

2993 ;OPEN a file
2994 ;
F34A A6B8 2995 WF34A LDX ZB8 ;if current logical file is 0
F34C D003 2996 BNE BF351
F34E 4C0AF7 2997 JMP JF70A ;indicate Not Input File Error
2998 ;
F351 200FF3 2999 BF351 JSR SF30F ;check X against logical file table
F354 D003 3000 BNE BF359 ;if found,
F356 4CFEF6 3001 JMP JF6FE ;File Open Error
3002 ;
F359 A698 3003 BF359 LDX Z98 ;if # files open is 10 or more,
F35B E00A 3004 CPX $0A
F35D 9003 3005 BCC BF362
F35F 4CFEF6 3006 JMP JF6FB ;Too Many Files Error
3007 ;
F362 E698 3008 BF362 INC Z98 ;add 1 to # files open
F364 A5B8 3009 LDA ZB8 ;add current logical file
F366 9D5902 3010 STA X0259,X ;to end of table of logical files open
F369 A5B9 3011 LDA ZB9 ;add secondary address
F36B 0960 3012 ORA $60 ;plus offset
F36D 85B9 3013 STA ZB9 ;to create current secondary address
F36F 9D6D02 3014 STA X026D,X ;and enter into secondary address table
F372 A5BA 3015 LDA ZBA ;add current device
F374 9D6302 3016 STA X0263,X ;to current device table
F377 F05A 3017 BEQ BF3D3 ;and exit if device is keyboard
F379 C903 3018 CMP $03
F37B F056 3019 BEQ BF3D3 ;or screen
F37D 9005 3020 BCC BF384
F37F 20D5F3 3021 JSR SF3D5 ;for serial device (> 3), perform open
F382 904F 3022 BCC BF3D3 ;JMP
F384 C902 3023 BF384 CMP $02
F386 D003 3024 BNE BF38B
F388 4C09F4 3025 JMP JF409 ;for RS-232 device, perform open
3026 ;
3027 ;open for cassette device
3028 ;
F38B 20D0F7 3029 BF38B JSR SF7D0 ;get tape buffer address in XY
F38E B003 3030 BCS BF393 ;if address too low,
F390 4C13F7 3031 JMP JF713 ;indicate Illegal Device #
3032 ;
F393 A5B9 3033 BF393 LDA ZB9 ;get current secondary address
F395 290F 3034 AND $0F ;mask low order 4 bits
F397 D01F 3035 BNE BF3B8 ;skip if open for output
F399 2017F8 3036 JSR SF817 ;handle msgs for cassette read
F39C B036 3037 BCS BF3D4 ;exit upon error
F39E 20AFF5 3038 JSR SF5AF ;handle messages for load
F3A1 A5B7 3039 LDA ZB7 ;get # characters in file name
F3A3 F00A 3040 BEQ BF3AF
F3A5 20EAF7 3041 JSR SF7EA ;if name present, search tape for file
F3A8 9018 3042 BCC BF3C2 ;if not matched
F3AA F028 3043 BEQ BF3D4 ;and not end of tape,
F3AC 4C04F7 3044 BF3AC JMP JF704 ;File Not Found Error
3045 ;
F3AF 202CF7 3046 BF3AF JSR SF72C ;since no name, get next tape data
F3B2 F020 3047 BEQ BF3D4 ;exit if end of tape
F3B4 900C 3048 BCC BF3C2 ;if no errors, continue
F3B6 B0F4 3049 BCS BF3AC ;else indicate File Not Found Error

```

```

3051 ;open cassette for output
3052 ;
F3B8 2038F8 3053 BF3B8 JSR SF838 ;handle msgs for cassette write
F3BB B017 3054 BCS BF3D4 ;exit upon error
F3BD A904 3055 LDA $04
F3BF 206AF7 3056 JSR SF76A ;write block with Data Header code
F3C2 A9BF 3057 BF3C2 LDA $BF ;initialize buffer index
F3C4 A4B9 3058 LDY ZB9 ;check secondary address
F3C6 C060 3059 CPY $60 ;if tape opened for output
F3C8 F007 3060 BEQ BF3D1
F3CA A000 3061 LDY $00
F3CC A902 3062 LDA $02 ;put code for Data Block
F3CE 91B2 3063 STA (ZB2),Y ;into first byte of buffer
F3D0 98 3064 TYA
F3D1 85A6 3065 BF3D1 STA ZA6 ;initialize tape buffer pointer
F3D3 18 3066 BF3D3 CLC
F3D4 60 3067 BF3D4 RTS
3068 ;
3069 ;open for serial bus devices (device > 3)
3070 ;
F3D5 A5B9 3071 SF3D5 LDA ZB9 ;if current secondary address invalid,
F3D7 30FA 3072 BMI BF3D3 ;exit
F3D9 A4B7 3073 LDY ZB7 ;if name not present,
F3DB F0F6 3074 BEQ BF3D3 ;exit
F3DD A900 3075 LDA $00
F3DF 8590 3076 STA Z90 ;else clear ST
F3E1 A5BA 3077 LDA ZBA ;set current device
F3E3 200CED 3078 JSR SED0C ;send UNLISTEN on serial bus
F3E6 A5B9 3079 LDA ZB9 ;send current secondary address
F3E8 09F0 3080 ORA $F0 ;plus offset
F3EA 20B9ED 3081 JSR SEDB9 ;on serial bus
F3ED A590 3082 LDA Z90 ;check ST
F3EF 1005 3083 BPL BF3F6 ;if Device Not Present,
F3F1 68 3084 PLA ;delete own return address
F3F2 68 3085 PLA
F3F3 4C07F7 3086 JMP JF707 ;indicate Device Not Present
3087 ;
F3F6 A5B7 3088 BF3F6 LDA ZB7 ;if file name present
F3F8 F00C 3089 BEQ BF406
F3FA A000 3090 LDY $00 ;initialize index
F3FC B1BB 3091 BF3FC LDA (ZBB),Y
F3FE 20DDED 3092 JSR JEDDD ;send file name on serial bus
F401 C8 3093 INY
F402 C4B7 3094 CPY ZB7
F404 D0F6 3095 BNE BF3FC ;repeat for all characters of file name.
F406 4C54F6 3096 BF406 JMP JF654 ;send UNLISTEN on serial bus and exit

```

```

3098 ;OPEN RS-232 device
3099 ;
F409 2083F4 3100 JF409 JSR SF483 ;initialize CIA2
F40C 8C9702 3101 STY X0297 ;clear RS-232 Status Register
F40F C4B7 3102 BF40F CPY ZB7 ;if pseudo file name present,
F411 F00A 3103 BEQ BF41D
F413 B1BB 3104 LDA (ZBB),Y ;set Control & Command registers
F415 999302 3105 STA X0293,Y ;and possible non-standard baud rate
F418 C8 3106 INY
F419 C004 3107 CPY $04
F41B D0F2 3108 BNE BF40F
F41D 204AEF 3109 BF41D JSR SEF4A ;fetch word length and move to
F420 8E9802 3110 STX X0298 ;number of bits to send
F423 AD9302 3111 LDA X0293 ;check RS-232 Control Register
F426 290F 3112 AND $0F
F428 F01C 3113 BEQ BF446 ;if standard baud rate specified,
F42A 0A 3114 ASL A ;calculate index into table
F42B AA 3115 TAX
F42C ADA602 3116 LDA X02A6 ;if US machine
F42F D009 3117 BNE BF43A
F431 BCC1FE 3118 LDY TFEC2-1,X ;use US table of baud rate
F434 BDC0FE 3119 LDA TFEC2-2,X
F437 4C40F4 3120 JMP JF440 ;go set baud rate
3121 ;
F43A BCEBE4 3122 BF43A LDY TE4EC-1,X ;use Intl table of baud rate factors
F43D BDEAE4 3123 LDA TE4EC-2,X ;to fetch baud rate factor
F440 8C9602 3124 JF440 STY X0296 ;set baud rate factor
F443 8D9502 3125 STA X0295 ;low byte also
F446 AD9502 3126 BF446 LDA X0295
F449 0A 3127 ASL A
F44A 202EFF 3128 JSR SFF2E ;continue to compute baud rate
F44D AD9402 3129 LDA X0294 ;check RS-232 Command Register
F450 4A 3130 LSR A ;for 3-line or X-line mode
F451 9009 3131 BCC BF45C ;and skip if in 3-line mode
F453 AD01DD 3132 LDA XDD01
F456 0A 3133 ASL A
F457 B003 3134 BCS BF45C ;continue if DSR present, else
F459 200DF0 3135 JSR BF00D ;DSR Signal Missing Error
3136 ;
F45C AD9B02 3137 BF45C LDA X029B ;move RS-232 receive buffer input ptr
F45F 8D9C02 3138 STA X029C ;to RS-232 receive buffer output ptr
F462 AD9E02 3139 LDA X029E ;move RS-232 transmit buffer input ptr
F465 8D9D02 3140 STA X029D ;to RS-232 transmit buffer output ptr
F468 2027FE 3141 JSR SFE27 ;fetch top of memory in XY
F46B A5F8 3142 LDA ZF8 ;if high byte of RS-232 receive buffer
F46D D005 3143 BNE BF474 ;base address not initialized yet,
F46F 88 3144 DEY ;subtract 1 from top of memory address
F470 84FB 3145 STY ZF8 ;use top of memory address to
F472 86F7 3146 STX ZF7 ;initialize receive buffer base address
F474 A5FA 3147 BF474 LDA ZFA ;same operation for transmit buffer
F476 D005 3148 BNE JF47D ;base address
F478 88 3149 DEY
F479 84FA 3150 STY ZFA
F47B 86F9 3151 STX ZF9
F47D 38 3152 JF47D SEC
F47E A9F0 3153 LDA $F0
F480 4C2DFE 3154 JMP JFE2D ;reset top of memory pointers from XY

```

```

3156 ;initialize CIA2
3157 ;
F483 A97F 3158 SF483 LDA $7F
F485 8D0DD 3159 STA XDD0D ;clear any pending IRQ's in ICR2
F488 A906 3160 LDA $06
F48A 8D03DD 3161 STA XDD03 ;PB2 bits 1 and 2 as outputs
F48D 8D01DD 3162 STA XDD01 ;set DTR and RTS high
F490 A904 3163 LDA $04
F492 0D00DD 3164 ORA XDD00
F495 8D00DD 3165 STA XDD00 ;set RS-232 output to high (idle)
F498 A000 3166 LDY $00
F49A 8CA102 3167 STY X02A1 ;clear ICR2 activity register
F49D 60 3168 RTS
3169 ;
3170 ;load RAM from a device
3171 ;
F49E 86C3 3172 JF49E STX ZC3 ;set destination address from XY
F4A0 84C4 3173 STY ZC4
F4A2 6C3003 3174 JMP (X0330) ;load RAM (normally F4A5)
3175 ;
3176 ;standard load RAM entry
3177 ;
F4A5 8593 3178 WF4A5 STA Z93 ;set load/verify switch to load
F4A7 A900 3179 LDA $00
F4A9 8590 3180 STA Z90 ;clear ST
F4AB A5BA 3181 LDA ZBA ;if current device is the keyboard (0)
F4AD D003 3182 BNE BF4B2
F4AF 4C13F7 3183 BF4AF JMP JF713 ;indicate Illegal Device # Error
3184 ;
F4B2 C903 3185 BF4B2 CMP $03 ;if current device is the screen
F4B4 F0F9 3186 BEQ BF4AF ;indicate error
F4B6 907B 3187 BCC BF533 ;if not serial bus device
F4B8 A4B7 3188 LDY ZB7 ;and if no file name,
F4BA D003 3189 BNE BF4BF
F4BC 4C10F7 3190 JMP JF710 ;indicate File Name Missing Error
3191 ;
F4BF A6B9 3192 BF4BF LDX ZB9 ;move X to secondary address
F4C1 20AFF5 3193 JSR SF5AF ;handle load messages
F4C4 A960 3194 LDA $60 ;set current secondary address
F4C6 85B9 3195 STA ZB9
F4C8 20D5F3 3196 JSR SF3D5 ;perform open of serial bus device
F4CB A5BA 3197 LDA ZBA ;let A = current device
F4CD 2009ED 3198 JSR SED09 ;send TALK on serial bus
F4D0 A5B9 3199 LDA ZB9 ;fetch secondary address
F4D2 20C7ED 3200 JSR SEDC7 ;and send on serial bus
F4D5 2013EE 3201 JSR JEE13 ;input a byte on serial bus
F4D8 85AE 3202 STA ZAE ;set I/O end address
F4DA A590 3203 LDA Z90
F4DC 4A 3204 LSR A
F4DD 4A 3205 LSR A
F4DE B050 3206 BCS BF530 ;if ST doesn't indicate a timeout (read)
F4E0 2013EE 3207 JSR JEE13 ;input a byte on serial bus
F4E3 85AF 3208 STA ZAF ;set high byte of end address
F4E5 8A 3209 TXA
F4E6 D008 3210 BNE BF4F0 ;if EOL is not low,
F4E8 A5C3 3211 LDA ZC3 ;use destination address
F4EA 85AE 3212 STA ZAE ;as end address
F4EC A5C4 3213 LDA ZC4 ;ditto for high byte
F4EE 85AF 3214 STA ZAF
F4F0 20D2F5 3215 BF4F0 JSR SF5D2 ;print LOAD or VERIFY

```

| | | | | | |
|------|--------|------|-------|-------------|---|
| F4F3 | A9FD | 3216 | BF4F3 | LDA \$FD | ;clear timeout (read) bit |
| F4F5 | 2590 | 3217 | | AND Z90 | ;in ST |
| F4F7 | 8590 | 3218 | | STA Z90 | |
| F4F9 | 20E1FF | 3219 | | JSR SFFE1 | ;check for Stop key |
| F4FC | D003 | 3220 | | BNE BF501 | ;if depressed |
| F4FE | 4C33F6 | 3221 | | JMP JF633 | ;abort load |
| | | 3222 | | ; | |
| F501 | 2013EE | 3223 | BF501 | JSR JEE13 | ;input a byte on serial bus |
| F504 | AA | 3224 | | TAX | |
| F505 | A590 | 3225 | | LDA Z90 | ;if Timeout (read) set in ST |
| F507 | 4A | 3226 | | LSR A | |
| F508 | 4A | 3227 | | LSR A | |
| F509 | B0E8 | 3228 | | BCS BF4F3 | ;abort load |
| F50B | 8A | 3229 | | TXA | |
| F50C | A493 | 3230 | | LDY Z93 | ;if in verify mode |
| F50E | F00C | 3231 | | BEQ BF51C | |
| F510 | A000 | 3232 | | LDY \$00 | |
| F512 | D1AE | 3233 | | CMP (ZAE),Y | ;compare byte read to memory |
| F514 | F008 | 3234 | | BEQ BF51E | |
| F516 | A910 | 3235 | | LDA \$10 | |
| F518 | 201CFE | 3236 | | JSR SFE1C | ;and set verify error upon mismatch |
| F51B | 2C | 3237 | | .BY \$2C | ;skip next instruction |
| F51C | 91AE | 3238 | BF51C | STA (ZAE),Y | ;load byte to memory |
| F51E | E6AE | 3239 | BF51E | INC ZAE | ;bump load address |
| F520 | D002 | 3240 | | BNE BF524 | |
| F522 | E6AF | 3241 | | INC ZAF | |
| F524 | 2490 | 3242 | BF524 | BIT Z90 | ;if not end of file, |
| F526 | 50CB | 3243 | | BVC BF4F3 | ;repeat |
| F528 | 20EFED | 3244 | | JSR SEDEF | ;else sent TALK on serial bus |
| F52B | 2042F6 | 3245 | | JSR SF642 | ;close serial bus |
| F52E | 9079 | 3246 | | BCC BF5A9 | ;and exit |
| F530 | 4C04F7 | 3247 | BF530 | JMP JF704 | ;indicate File Not Found Error |
| | | 3248 | | ; | |
| F533 | 4A | 3249 | BF533 | LSR A | ;if input device is not 1 (cassette) |
| F534 | B003 | 3250 | | BCS BF539 | |
| F536 | 4C13F7 | 3251 | | JMP JF713 | ;indicate Illegal Device # |
| | | 3252 | | ; | |
| F539 | 20D0F7 | 3253 | BF539 | JSR SF7D0 | ;fetch tape buffer pointer |
| F53C | B003 | 3254 | | BCS BF541 | |
| F53E | 4C13F7 | 3255 | | JMP JF713 | ;if invalid, indicate Illegal Device # |
| | | 3256 | | ; | |
| F541 | 2017F8 | 3257 | BF541 | JSR SF817 | ;display msgs and test buttons for read |
| F544 | B068 | 3258 | | BCS BF5AE | |
| F546 | 20AFF5 | 3259 | | JSR SF5AF | ;handle load messages |
| F549 | A5B7 | 3260 | BF549 | LDA ZB7 | ;if file name present |
| F54B | F009 | 3261 | | BEQ BF556 | |
| F54D | 20EAF7 | 3262 | | JSR SF7EA | ;search tape for file name |
| F550 | 900B | 3263 | | BCC BF55D | ;if no errors, continue |
| F552 | F05A | 3264 | | BEQ BF5AE | ;exit if end of tape |
| F554 | B0DA | 3265 | | BCS BF530 | ;error if not found |
| F556 | 202CF7 | 3266 | BF556 | JSR SF72C | ;since no file name, get next tape hdr |
| F559 | F053 | 3267 | | BEQ BF5AE | ;exit if end of tape found |
| F55B | B0D3 | 3268 | | BCS BF530 | ;indicate File Not Found Error |
| F55D | A590 | 3269 | BF55D | LDA Z90 | ;check ST for unrecoverable read error |
| F55F | 2910 | 3270 | | AND \$10 | |
| F561 | 38 | 3271 | | SEC | |
| F562 | D04A | 3272 | | BNE BF5AE | ;and exit if so |
| F564 | E001 | 3273 | | CPX \$01 | ;if not Program Header |
| F566 | F011 | 3274 | | BEQ BF579 | |
| F568 | E003 | 3275 | | CPX \$03 | |

| | | | | |
|------|--------|------|----------------|--------------------------------------|
| F56A | D0DD | 3276 | BNE BF549 | |
| F56C | A001 | 3277 | BF56C LDY \$01 | |
| F56E | B1B2 | 3278 | LDA (ZB2),Y | |
| F570 | 85C3 | 3279 | STA ZC3 | ;reset load address from tape buffer |
| F572 | C8 | 3280 | INY | |
| F573 | B1B2 | 3281 | LDA (ZB2),Y | ;high byte also |
| F575 | 85C4 | 3282 | STA ZC4 | |
| F577 | B004 | 3283 | BCS BF57D | |
| F579 | A5B9 | 3284 | BF579 LDA ZB9 | |
| F57B | D0EF | 3285 | BNE BF56C | |
| F57D | A003 | 3286 | BF57D LDY \$03 | ;index low byte of end address |
| F57F | B1B2 | 3287 | LDA (ZB2),Y | |
| F581 | A001 | 3288 | LDY \$01 | |
| F583 | F1B2 | 3289 | SBC (ZB2),Y | ;compute length of block to load |
| F585 | AA | 3290 | TAX | |
| F586 | A004 | 3291 | LDY \$04 | |
| F588 | B1B2 | 3292 | LDA (ZB2),Y | |
| F58A | A002 | 3293 | LDY \$02 | |
| F58C | F1B2 | 3294 | SBC (ZB2),Y | |
| F58E | A8 | 3295 | TAY | |
| F58F | 18 | 3296 | CLC | |
| F590 | 8A | 3297 | TXA | |
| F591 | 65C3 | 3298 | ADC ZC3 | |
| F593 | 85AE | 3299 | STA ZAE | ;and set end address of I/O area |
| F595 | 98 | 3300 | TYA | |
| F596 | 65C4 | 3301 | ADC ZC4 | |
| F598 | 85AF | 3302 | STA ZAF | |
| F59A | A5C3 | 3303 | LDA ZC3 | |
| F59C | 85C1 | 3304 | STA ZC1 | ;set tape load address |
| F59E | A5C4 | 3305 | LDA ZC4 | |
| F5A0 | 85C2 | 3306 | STA ZC2 | |
| F5A2 | 20D2F5 | 3307 | JSR SF5D2 | ;display load messages |
| F5A5 | 204AF8 | 3308 | JSR SF84A | ;load from cassette |
| F5A8 | 24 | 3309 | .BY \$24 | ;skip next instruction |
| F5A9 | 18 | 3310 | BF5A9 CLC | ;clear error flag |
| F5AA | A6AE | 3311 | LDX ZAE | ;exit with end address in XY |
| F5AC | A4AF | 3312 | LDY ZAF | |
| F5AE | 60 | 3313 | BF5AE RTS | |


```

3315 ;handle messages for a load operation
3316 ;
F5AF A59D 3317 SF5AF LDA Z9D
F5B1 101E 3318 BPL BF5D1 ;exit if in Run mode
F5B3 A00C 3319 LDY $0C
F5B5 202FF1 3320 JSR BF12F ;print SEARCHING
F5B8 A5B7 3321 LDA ZB7 ;if file name is present,
F5BA F015 3322 BEQ BF5D1
F5BC A017 3323 LDY $17
F5BE 202FF1 3324 JSR BF12F ;print FOR
F5C1 A4B7 3325 JF5C1 LDY ZB7 ;if file name is present
F5C3 F00C 3326 BEQ BF5D1
F5C5 A000 3327 LDY $00
F5C7 B1BB 3328 BF5C7 LDA (ZBB),Y ;print file name
F5C9 20D2FF 3329 JSR SFFD2
F5CC C8 3330 INY
F5CD C4B7 3331 CPY ZB7
F5CF D0F6 3332 BNE BF5C7 ;repeat for all characters in name
F5D1 60 3333 BF5D1 RTS
3334 ;
3335 ;handle Load/Verify message
3336 ;
F5D2 A049 3337 SF5D2 LDY $49 ;assume Load
F5D4 A593 3338 LDA Z93
F5D6 F002 3339 BEQ BF5DA
F5D8 A059 3340 LDY $59 ;change to Verify if flag is non-zero
F5DA 4C2BF1 3341 BF5DA JMP JF12B ;display message and return

```

```

3343 ; Move RAM to a device
3344 ;
F5DD 86AE 3345 JF5DD STX ZAE ;set end of I/O area from XY
F5DF 84AF 3346 STY ZAF
F5E1 AA 3347 TAX ;A = index to start address
F5E2 B500 3348 LDA Z00,X
F5E4 85C1 3349 STA ZC1 ;move start address to ZC1/2
F5E6 B501 3350 LDA Z01,X
F5E8 85C2 3351 STA ZC2
F5EA 6C3203 3352 JMP (X0332) ;perform Save (normally F5ED)
3353 ;
3354 ;standard save RAM entry
3355 ;
F5ED A5BA 3356 WF5ED LDA ZBA ;if current device is keyboard (0)
F5EF D003 3357 BNE BF5F4
F5F1 4C13F7 3358 BF5F1 JMP JF713 ;indicate Illegal Device #
3359 ;
F5F4 C903 3360 BF5F4 CMP $03 ;if current device is screen
F5F6 F0F9 3361 BEQ BF5F1 ;indicate error
F5F8 905F 3362 BCC BF659 ;skip if cassette
F5FA A961 3363 LDA $61 ;device must be serial bus,
F5FC 85B9 3364 STA ZB9 ;set temporary sec. adr to Output
F5FE A4B7 3365 LDY ZB7 ;if file name is not present
F600 D003 3366 BNE BF605
F602 4C10F7 3367 JMP JF710 ;indicate File Name Missing
3368 ;
F605 20D5F3 3369 BF605 JSR SF3D5 ;perform open for serial bus device
F608 208FF6 3370 JSR SF68F ;print Saving + file name
F60B A5BA 3371 LDA ZBA ;get current device
F60D 200CED 3372 JSR SED0C ;and send LISTEN on serial bus
F610 A5B9 3373 LDA ZB9 ;send secondary address
F612 20B9ED 3374 JSR SEDB9 ;on serial bus
F615 A000 3375 LDY $00
F617 208EFB 3376 JSR SFB8E ;move ptr to I/O area into ZAC/D
F61A A5AC 3377 LDA ZAC
F61C 20DDED 3378 JSR JEDDD ;send low of start address on serial bus
F61F A5AD 3379 LDA ZAD
F621 20DDED 3380 JSR JEDDD ;then high byte
F624 20D1FC 3381 BF624 JSR SFCDD ;if block is not finished
F627 B016 3382 BCS BF63F
F629 B1AC 3383 LDA (ZAC),Y ;fetch next byte
F62B 20DDED 3384 JSR JEDDD ;and send on serial bus
F62E 20E1FF 3385 JSR SFEE1 ;check for Stop key
F631 D007 3386 BNE BF63A
F633 2042F6 3387 JF633 JSR SF642 ;and close serial bus if depressed
F636 A900 3388 LDA $00
F638 38 3389 SEC
F639 60 3390 RTS
3391 ;
F63A 20DBFC 3392 BF63A JSR SFCDB ;increment address
F63D D0E5 3393 BNE BF624 ;and repeat
F63F 20FEED 3394 BF63F JSR SEDFE ;send UNLISTEN on the serial bus

```

```

3396 ;close serial bus device
3397 ;
F642 24B9 3398 SF642 BIT ZB9 ;if secondary address valid,
F644 3011 3399 BMI BF657
F646 A5BA 3400 LDA ZBA ;get current device
F648 200CED 3401 JSR SEDOC ;and send LISTEN on serial bus
F64B A5B9 3402 LDA ZB9 ;fetch secondary address
F64D 29EF 3403 AND $EF ;strip bit 4
F64F 09E0 3404 ORA $E0 ;force bits 7-5
F651 20B9ED 3405 JSR SEDB9 ;send secondary addr after LISTEN
F654 20FEED 3406 JF654 JSR SEDFE ;send UNLISTEN on serial bus
F657 18 3407 BF657 CLC
F658 60 3408 RTS
3409 ;
F659 4A 3410 BF659 LSR A ;if device is not cassette
F65A B003 3411 BCS BF65F
F65C 4C13F7 3412 JMP JF713 ;indicate Illegal Device #
3413 ;
3414 ;save RAM to cassette
3415 ;
F65F 20D0F7 3416 BF65F JSR SF7D0 ;set tape buffer pointer in XY
F662 908D 3417 BCC BF5F1 ;exit if address invalid
F664 2038F8 3418 JSR SF838 ;print msgs for cassette and test sense
F667 B025 3419 BCS BF68E
F669 208FF6 3420 JSR SF68F ;print message Saving + file name
F66C A203 3421 LDX $03
F66E A5B9 3422 LDA ZB9
F670 2901 3423 AND $01 ;if secondary address is even,
F672 D002 3424 BNE BF676
F674 A201 3425 LDX $01 ;set secondary address to 1
F676 8A 3426 BF676 TXA
F677 206AF7 3427 JSR SF76A ;write Program Header block to cassette
F67A B012 3428 BCS BF68E ;exit upon error
F67C 2067F8 3429 JSR SF867 ;write block to cassette
F67F B00D 3430 BCS BF68E ;again, exit upon error
F681 A5B9 3431 LDA ZB9 ;if write End-Of-Tape Mark specified,
F683 2902 3432 AND $02
F685 F006 3433 BEQ BF68D
F687 A905 3434 LDA $05 ;then write special block
F689 206AF7 3435 JSR SF76A
F68C 24 3436 .BY $24 ;skip next instruction
F68D 18 3437 BF68D CLC ;indicate no errors
F68E 60 3438 BF68E RTS
3439 ;
3440 ;handle message Saving plus file name
3441 ;
F68F A59D 3442 SF68F LDA Z9D
F691 10FB 3443 BPL BF68E ;return if not in Direct mode
F693 A051 3444 LDY $51 ;point to message SAVING
F695 202FF1 3445 JSR BF12F ;print message
F698 4CC1F5 3446 JMP JF5C1 ;then print file name

```

```

3448 ;increment real time clock
3449 ;
F69B A200 3450 JF69B LDX $00
F69D E6A2 3451 INC ZA2 ;bump low byte
F69F D006 3452 BNE BF6A7
F6A1 E6A1 3453 INC ZA1 ;then middle byte upon overflow
F6A3 D002 3454 BNE BF6A7
F6A5 E6A0 3455 INC ZA0 ;then high byte upon overflow
F6A7 38 3456 BF6A7 SEC
F6A8 A5A2 3457 LDA ZA2 ;check for full 24 hours
F6AA E901 3458 SBC $01
F6AC A5A1 3459 LDA ZA1
F6AE E91A 3460 SBC $1A
F6B0 A5A0 3461 LDA ZA0
F6B2 E94F 3462 SBC $4F
F6B4 9006 3463 BCC BF6BC
F6B6 86A0 3464 STX ZA0 ;yes, clear clock
F6B8 86A1 3465 STX ZA1
F6BA 86A2 3466 STX ZA2
F6BC AD01DC 3467 BF6BC LDA XDC01 ;read current keyboard scan line
F6BF CD01DC 3468 CMP XDC01
F6C2 D0F8 3469 BNE BF6BC ;wait until steady
F6C4 AA 3470 TAX
F6C5 3013 3471 BMI BF6DA
F6C7 A2BD 3472 LDX $BD ;select Stop key row
F6C9 8E00DC 3473 STX XDC00
F6CC AE01DC 3474 BF6CC LDX XDC01 ;read column
F6CF EC01DC 3475 CPX XDC01
F6D2 D0F8 3476 BNE BF6CC ;wait until steady
F6D4 8D00DC 3477 STA XDC00
F6D7 E8 3478 INX
F6D8 D002 3479 BNE BF6DC
F6DA 8591 3480 BF6DA STA Z91 ;save scan result
F6DC 60 3481 BF6DC RTS
3482 ;
3483 ;read real time clock
3484 ;
F6DD 78 3485 JF6DD SEI ;kill IRQ to avoid interference
F6DE A5A2 3486 LDA ZA2 ;read low byte into A
F6E0 A6A1 3487 LDX ZA1 ;read middle byte into X
F6E2 A4A0 3488 LDY ZA0 ;and high byte into Y
3489 ;
3490 ;set real time clock
3491 ;
F6E4 60 3492 JF6E4 SEI ;disable IRQ to avoid interference
F6E5 85A2 3493 STA ZA2 ;set low byte from A
F6E7 86A1 3494 STX ZA1 ;set middle byte from X
F6E9 84A0 3495 STY ZA0 ;and set high byte from Y
F6EB 58 3496 CLI ;enable IRQ's
F6EC 60 3497 RTS

```

```

3499 ;test STOP key
3500 ;
F6ED A591 3501 WF6ED LDA Z91
F6EF C97F 3502 CMP $7F ;if Stop key is depressed
F6F1 D007 3503 BNE BF6FA
F6F3 08 3504 PHP ;save flags on stack
F6F4 20CCFF 3505 JSR SFFCC ;close files and set devices to default
F6F7 85C6 3506 STA ZC6 ;cancel keyboard queue
F6F9 28 3507 PLP ;restore flags
F6FA 60 3508 BF6FA RTS
3509 ;
3510 ;handle I/O errors
3511 ;
F6FB A901 3512 JF6FB LDA $01 ;Too Many Files
F6FD 2C 3513 .BY $2C
F6FE A902 3514 JF6FE LDA $02 ;File Open
F700 2C 3515 .BY $2C
F701 A903 3516 JF701 LDA $03 ;File Not Open
F703 2C 3517 .BY $2C
F704 A904 3518 JF704 LDA $04 ;File Not Found
F706 2C 3519 .BY $2C
F707 A905 3520 JF707 LDA $05 ;Device Not Present
F709 2C 3521 .BY $2C
F70A A906 3522 JF70A LDA $06 ;Not Input File
F70C 2C 3523 .BY $2C
F70D A907 3524 JF70D LDA $07 ;Not Output File
F70F 2C 3525 .BY $2C
F710 A908 3526 JF710 LDA $08 ;File Name Missing
F712 2C 3527 .BY $2C
F713 A909 3528 JF713 LDA $09 ;Illegal Device #
F715 48 3529 PEA ;save error # on stack
F716 20CCFF 3530 JSR SFFCC ;close files and set devices to default
F719 A000 3531 LDY $00
F71B 249D 3532 BIT Z9D
F71D 500A 3533 BVC BF729 ;if bit 6 in Direct/Run flag is set
F71F 202FF1 3534 JSR BF12F ;print message I/O Error
F722 68 3535 PLA
F723 48 3536 PEA
F724 0930 3537 ORA $30
F726 20D2FF 3538 JSR SFFD2 ;followed by error #
F729 68 3539 BF729 PLA ;restore error number
F72A 38 3540 SEC ;set error flag
F72B 60 3541 RTS

```

```

3543 ;get next file header from cassette
3544 ;
F72C A593 3545 SF72C LDA Z93 ;save load/verify switch on stack
F72E 48 3546 PHA
F72F 2041F8 3547 JSR SF841 ;read a block from tape
F732 68 3548 PLA
F733 8593 3549 STA Z93 ;restore load/verify flag
F735 B032 3550 BCS BF769 ;exit if read error
F737 A000 3551 LDY $00
F739 B1B2 3552 LDA (ZB2),Y ;get first character in tape buffer
F73B C905 3553 CMP $05 ;if code for End of Tape
F73D F02A 3554 BEQ BF769 ;return
F73F C901 3555 CMP $01
F741 F008 3556 BEQ BF74B ;if not code for Program Header
F743 C903 3557 CMP $03 ;or "?"
F745 F004 3558 BEQ BF74B
F747 C904 3559 CMP $04
F749 D0E1 3560 BNE SF72C ;or Data Header, try next block
F74B AA 3561 BF74B TAX
F74C 249D 3562 BIT Z9D ;if in direct mode,
F74E 1017 3563 BPL BF767
F750 A063 3564 LDY $63 ;point to message FOUND
F752 202FF1 3565 JSR BF12F ;and print it
F755 A005 3566 LDY $05
F757 B1B2 3567 BF757 LDA (ZB2),Y
F759 20D2FF 3568 JSR SFFD2 ;print a file name character
F75C C8 3569 INY
F75D C015 3570 CPY $15 ;and repeat for
F75F D0F6 3571 BNE BF757 ;all 21 characters
F761 A6:2 4683 FC872 DU: B:2
C874 35T5T0 4684 VES ETOT5 Xltfubiz ptba eiija prn jid. 8.5 seconds
F766 EA 3574 NOP ;filler for patch
F767 18 3575 BF767 CLC
F768 88 3576 DEY
F769 60 3577 BF769 RTS

```

```

3579 ;write a special block to cassette with code from A
3580 ;
F76A 859E 3581 SF76A STA Z9E ;save code from A
F76C 20D0F7 3582 JSR SF7D0 ;set tape buffer index in XY
F76F 905E 3583 BCC BF7CF ;exit if address invalid
F771 A5C2 3584 LDA ZC2 ;save I/O start address on stack
F773 48 3585 PHA
F774 A5C1 3586 LDA ZC1
F776 48 3587 PHA
F777 A5AF 3588 LDA ZAF ;save ptr to end of I/O area on stack
F779 48 3589 PHA
F77A A5AE 3590 LDA ZAE
F77C 48 3591 PHA
F77D A0BF 3592 LDY $BF
F77F A920 3593 LDA $20
F781 91B2 3594 BF781 STA (ZB2),Y ;clear cassette buffer with spaces
F783 88 3595 DEY
F784 D0FB 3596 BNE BF781
F786 A59E 3597 LDA Z9E ;move routine entry code
F788 91B2 3598 STA (ZB2),Y ;into first byte of cassette buffer
F78A C8 3599 INY
F78B A5C1 3600 LDA ZC1 ;move pointer to I/O area
F78D 91B2 3601 STA (ZB2),Y ;+ 1
F78F C8 3602 INY
F790 A5C2 3603 LDA ZC2
F792 91B2 3604 STA (ZB2),Y ;and + 2
F794 C8 3605 INY
F795 A5AE 3606 LDA ZAE ;move pointer to end of I/O area into
F797 91B2 3607 STA (ZB2),Y ;+ 3
F799 C8 3608 INY
F79A A5AF 3609 LDA ZAF
F79C 91B2 3610 STA (ZB2),Y ;and + 4
F79E C8 3611 INY
F79F 849F 3612 STY Z9F ;save index into tape buffer
F7A1 A000 3613 LDY $00
F7A3 849E 3614 STY Z9E ;initialize file name index
F7A5 A49E 3615 BF7A5 LDY Z9E
F7A7 C4B7 3616 CPY ZB7 ;if not at end of file name
F7A9 F00C 3617 BEQ BF7B7
F7AB B1BB 3618 LDA (ZBB),Y ;move file name
F7AD A49F 3619 LDY Z9F
F7AF 91B2 3620 STA (ZB2),Y ;into tape buffer
F7B1 E69E 3621 INC Z9E ;increment indexes
F7B3 E69F 3622 INC Z9F
F7B5 D0EE 3623 BNE BF7A5 ;and repeat
F7B7 20D7F7 3624 BF7B7 JSR SF7D7 ;set cassette buffer to I/O area
F7BA A969 3625 LDA $69
F7BC 85AB 3626 STA ZAB ;set 105 sync patterns
F7BE 206BF8 3627 JSR SF86B ;write block to tape
F7C1 A8 3628 TAY
F7C2 68 3629 PLA
F7C3 85AE 3630 STA ZAE ;restore ptr to beginning of I/O area
F7C5 68 3631 PLA
F7C6 85AF 3632 STA ZAF
F7C8 68 3633 PLA
F7C9 85C1 3634 STA ZC1 ;restore pointer to end of I/O area
F7CB 68 3635 PLA
F7CC 85C2 3636 STA ZC2
F7CE 98 3637 TYA
F7CF 60 3638 BF7CF RTS

```

```

3640 ;set tape buffer pointer in XY
3641 ;
F7D0 A6B2 3642 SF7D0 LDX ZB2 ;move X to low part of tape buffer ptr
F7D2 A4B3 3643 LDY ZB3 ;and Y to high part
F7D4 C002 3644 CPY $02 ;set C if address invalid
F7D6 60 3645 RTS
3646 ;
3647 ;set cassette buffer to I/O area
3648 ;
F7D7 20D0F7 3649 SF7D7 JSR SF7D0 ;set tape buffer address in XY
F7DA 8A 3650 TXA
F7DB 85C1 3651 STA ZC1 ;move to I/O start address
F7DD 18 3652 CLC
F7DE 69C0 3653 ADC $C0 ;add 192
F7E0 85AE 3654 STA ZAE ;to form low part of end of I/O area
F7E2 98 3655 TYA
F7E3 85C2 3656 STA ZC2 ;move high byte also
F7E5 6900 3657 ADC $00
F7E7 85AF 3658 STA ZAF
F7E9 60 3659 RTS
3660 ;
3661 ;search tape for a file name
3662 ;
F7EA 202CF7 3663 SF7EA JSR SF72C ;read next file header from tape
F7ED B01D 3664 BCS BF80C ;exit upon error
F7EF A005 3665 LDY $05
F7F1 849F 3666 STY Z9F ;set temporary index in tape buffer
F7F3 A000 3667 LDY $00
F7F5 849E 3668 STY Z9E ;set temporary index in file name
F7F7 C4B7 3669 BF7F7 CPY ZB7 ;if at end of file name
F7F9 F010 3670 BEQ BF80B ;then name found
F7FB B1BB 3671 LDA (ZBB),Y ;get character from file name
F7FD A49F 3672 LDY Z9F
F7FF D1B2 3673 CMP (ZB2),Y ;and compare to tape buffer
F801 D0E7 3674 BNE SF7EA ;if not equal, try next entry from tape
F803 E69E 3675 INC Z9E ;else bump pointers
F805 E69F 3676 INC Z9F
F807 A49E 3677 LDY Z9E
F809 D0EC 3678 BNE BF7F7 ;and repeat test
F80B 18 3679 BF80B CLC ;clear error flag
F80C 60 3680 BF80C RTS
3681 ;
3682 ;add 1 to tape index and test for overflow
3683 ;
F80D 20D0F7 3684 SF80D JSR SF7D0 ;get tape buffer pointer in XY
F810 E6A6 3685 INC ZA6 ;and add 1
F812 A4A6 3686 LDY ZA6
F814 C0C0 3687 CPY $C0 ;set C if end of block
F816 60 3688 RTS

```



```

3690 ;handle messages and rest cassette buttons for read
3691 ;
F817 202EF8 3692 SF817 JSR SF82E ;test sense line
F81A F01A 3693 BEQ BF836 ;if no buttons depressed,
F81C A01B 3694 LDY $1B ;point to message Press Play on Tape
F81E 202FF1 3695 BF81E JSR BF12F ;and print message
F821 20D0F8 3696 BF821 JSR SF8D0 ;test Stop key
F824 202EF8 3697 JSR SF82E ;test sense line
F827 D0F8 3698 BNE BF821 ;and repeat if no buttons depressed
F829 A06A 3699 LDY $6A ;point to message OK
F82B 4C2FF1 3700 JMP BF12F ;and print
3701 ;
3702 ;test sense line for a button depressed on cassette
3703 ;
F82E A910 3704 SF82E LDA $10 ;set mask for sense line
F830 2401 3705 BIT Z01 ;test 6510 I/O register
F832 D002 3706 BNE BF836 ;exit with Z clear if nothing depressed
F834 2401 3707 BIT Z01 ;else set Z
F836 18 3708 BF836 CLC
F837 60 3709 RTS
3710 ;
3711 ;set messages and test cassette sense line for output
3712 ;
F838 202EF8 3713 SF838 JSR SF82E ;test sense switches
F83B F0F9 3714 BEQ BF836 ;if no buttons depressed
F83D A02E 3715 LDY $2E ;index message Press Next & Play...
F83F D0DD 3716 BNE BF81E ;print message, test sense and return
3717 ;
3718 ;read a block from cassette
3719 ,
F841 A900 3720 SF841 LDA $00
F843 8590 3721 STA Z90 ;clear ST
F845 8593 3722 STA Z93 ;set load/verify switch to load
F847 20D7F7 3723 JSR SF7D7 ;set tape buffer to I/O area
F84A 2017F8 3724 SF84A JSR SF817 ;handle msgs and test sense for read
F84D B01F 3725 BCS BF86E
F84F 78 3726 SEI ;disable IRQ
F850 A900 3727 LDA $00
F852 85AA 3728 STA ZAA ;set gap
F854 85B4 3729 STA ZB4 ;set no sync established
F856 85B0 3730 STA ZB0 ;set no special speed correction yet
F858 859E 3731 STA Z9E ;initialize error log index for pass 1
F85A 859F 3732 STA Z9F ;and pass 2
F85C 859C 3733 STA Z9C ;set no byte available yet
F85E A990 3734 LDA $90 ;set Flag mask
F860 A20E 3735 LDX $0E ;index for cassette read IRQ address
F862 D011 3736 BNE BF875 ;JMP

```

```

3738 ;write a block to cassette
3739 ;
F864 20D7F7 3740 SF864 JSR SF7D7 ;initialize tape buffer pointer
F867 A914 3741 SF867 LDA $14
F869 85AB 3742 STA ZAB ;20 sync patterns
F86B 2038F8 3743 SF86B JSR SF838 ;test sense and display msgs for output
F86E B06C 3744 BF86E BCS BF8DC
F870 78 3745 SEI
F871 A982 3746 LDA $82 ;mask for ICR1 to honor TBl
F873 A208 3747 LDX $08 ;IRQ index for cassette write, part 1
3748 ;
3749 ;common code for cassette read & write
3750 ;
F875 A07F 3751 BF875 LDY $7F
F877 8C0DDC 3752 STY XDCOD ;clear any pending masks in ICR1
F87A 8D0DDC 3753 STA XDCOD ;then set mask for TBl
F87D ADOEDC 3754 LDA XDCOE
F880 0919 3755 ORA $19 ;+ force load, one shot and TBl to CRAl
F882 8D0FDC 3756 STA XDCOF ;to form CRBl
F885 2991 3757 AND $91
F887 8DA202 3758 STA X02A2 ;and CRBl activity register
F88A 20A4F0 3759 JSR SF0A4 ;condition flag bit in ICR2
F88D AD11D0 3760 LDA XD011
F890 29EF 3761 AND $EF
F892 8D11D0 3762 STA XD011 ;disable the screen
F895 AD1403 3763 LDA X0314 ;save standard IRQ vector
F898 8D9F02 3764 STA X029F
F89B AD1503 3765 LDA X0315
F89E 8DA002 3766 STA X02A0
F8A1 20BDFC 3767 JSR SFCBD ;set new IRQ for cassette depending on X
F8A4 A902 3768 LDA $02
F8A6 85BE 3769 STA ZBE ;select phase 2
F8A8 2097FB 3770 JSR SFB97 ;initialize cassette I/O variables
F8AB A501 3771 LDA Z01
F8AD 291F 3772 AND $1F
F8AF 8501 3773 STA Z01 ;start cassette motor
F8B1 85C0 3774 STA ZC0 ;set tape motor interlock
F8B3 A2FF 3775 LDX $FF
F8B5 A0FF 3776 BF8B5 LDY $FF
F8B7 88 3777 BF8B7 DEY
F8B8 D0FD 3778 BNE BF8B7 ;delay .3 seconds
F8BA CA 3779 DEX
F8BB D0F8 3780 BNE BF8B5
F8BD 58 3781 CLI
F8BE ADA002 3782 JF8BE LDA X02A0 ;test high byte of IRQ save area
F8C1 CD1503 3783 CMP X0315 ;to determine if end of I/O
F8C4 18 3784 CLC
F8C5 F015 3785 BEQ BF8DC ;exit if so
F8C7 20D0F8 3786 JSR SF8D0 ;else test Stop key
F8CA 20BCF6 3787 JSR BF6BC ;scan keyboard
F8CD 4CBEF8 3788 JMP JF8BE ;repeat

```

```

3790 ;handle Stop key during cassette operations
3791 ;
F8D0 20E1FF 3792 SF8D0 JSR SFF8E1 ;test Stop key
F8D3 18 3793 CLC
F8D4 D00E 3794 BIT BF8E1
F8D6 2093FC 3795 JSR SFC9E ;if depressed, stop cassette operations
F8D9 38 3796 SEC
F8DA 68 3797 PLA ;delete own return address
F8DB 68 3798 PLA
F8DC A900 3799 BF8DC LDA $00
F8DE 8DA002 3800 STA X02A0 ;clear high byte of 1k0 save area
F8E1 60 3801 BF8E1 RTS
3802 ;
3803 ;schedule CIA1 Timer A depending in parmeter in X
3804 ;
F8E2 86B1 3805 SF8E2 STX ZB1 ;save entry parameter
F8E4 A5B0 3806 LDA ZB0 ;get speed correction
F8E6 0A 3807 ASL A ;* 2
F8E7 0A 3808 ASL A ;* 4
F8E8 18 3809 CLC
F8E9 65B0 3810 ADC ZB0 ;add speed correction
F8EB 18 3811 CLC
F8EC 65B1 3812 ADC ZB1 ;and parameter
F8EE 85B1 3813 STA ZB1 ;save low order
F8F0 A900 3814 LDA $00
F8F2 24B0 3815 BIT ZB0 ;if speed correction is positive
F8F4 3001 3816 BMI BF8F7
F8F6 2A 3817 ROL A ;set high order in A
F8F7 06B1 3818 BF8F7 ASL ZB1 -
F8F9 2A 3819 ROL A ;* 2
F8FA 06E1 3820 ASL ZB1
F8FC 2A 3821 ROL A ;* 4
F8FD AA 3822 TAX
F8FE AD06DC 3823 BF8FE LDA XDC06 ;wait until no chance of
F901 C916 3824 CMP $16 ;TBL1 changing
F903 90F9 3825 BCC BF8FE ;while it still must be read
F905 65E1 3826 ADC ZB1 ;add low order offset to TBL1
F907 8D04DC 3827 STA XDC04 ;and store in TAL1
F90A 8A 3828 TXA
F90B 6D07DC 3829 ADC XDC07 ;add high order offset to TBL1
F90E 8D05DC 3830 STA XDC05 ;and store in TAL1
F911 ADA202 3831 LDA X02A2
F914 8D0EDC 3832 STA XDC0E ;set CRL1 from CRB1 activity register
F917 8DA402 3833 STA X02A4 ;and save it
F91A AD0DDC 3834 LDA XDC0D
F91D 2910 3835 AND $10
F91F F009 3836 BEQ BF92A ;if Flag bit is not set,
F921 A9F9 3837 LDA >BF92A ;set exit address on stack
F923 48 3838 PHA
F924 A977 3839 BIT >BF92A
F926 48 3840 PHA
F927 4C43FF 3841 JMP JFF43 ;and simulate an IRQ
F92A 5E 3842 BF92A CLI ;else allow 1k0 and exit
F92B 60 3843 RTS

```

```

3845 ;cassette read IRQ routine
3846 ;
F92C 3847 WF92C = *
F92C AE07DC 3848 BF92C LDX XDC07 ;get TBH1
F92F A0FF 3849 LDY $FF
F931 98 3850 TYA ;and complement of TBH1
F932 ED06DC 3851 SBC XDC06 ;(time elapsed)
F935 EC07DC 3852 CPX XDC07 ;if high byte not steady,
F938 D0F2 3853 BNE BF92C ;repeat
F93A 86B1 3854 STX ZB1 ;else save high byte
F93C AA 3855 TAX
F93D 8C06DC 3856 STY XDC06 ;reset TBH1 to maximum
F940 8C07DC 3857 STY XDC07 ;ditto TBH1
F943 A919 3858 LDA $19 ;force load, one-shot and Timer B
F945 8D0FDC 3859 STA XDC0F ;into CRB1
F948 AD0DDC 3860 LDA XDC0D
F94B 8DA302 3861 STA X02A3 ;save ICRI
F94E 98 3862 TYA
F94F E5B1 3863 SBC ZB1 ;complement high byte
F951 86B1 3864 STX ZB1 ;save low byte
F953 4A 3865 LSR A ;elapsed time in A, ZB1
F954 66B1 3866 ROR ZB1 ;/ 2
F956 4A 3867 LSR A
F957 66B1 3868 ROR ZB1 ;/ 4
F959 A5B0 3869 LDA ZB0 ;get speed correction
F95B 18 3870 CLC
F95C 693C 3871 ADC $3C ;+ 240 microseconds
F95E C5B1 3872 CMP ZB1 ;if cycle shorter
F960 B04A 3873 BCS BF9AC ;dismiss
F962 A69C 3874 LDX Z9C ;if byte available
F964 F003 3875 BEQ BF969
F966 64C0FA 3876 JMP JFA60 ;receive it
3877 ;
F969 A6A3 3878 BF969 LDX ZA3 ;test bit count and if beyond last bit,
F96B 301B 3879 BMI BF988 ;do end of byte
F96D A200 3880 LDX $00 ;assume bit value of 0
F96F 6930 3881 ADC $30 ;add 432 microseconds
F971 65B0 3882 ADC ZB0 ;+ 2 * speed correction
F973 C5B1 3883 CMP ZB1 ;if cycle shorter
F975 B01C 3884 BCS BF993 ;record a 0
F977 E8 3885 INX ;assume bit value of 1
F978 6926 3886 ADC $26 ;get 584 microseconds
F97A 65B0 3887 ADC ZB0 ;+ 3 * speed correction
F97C C5B1 3888 CMP ZB1 ;if cycle shorter
F97E B017 3889 BCS BF997 ;record a 1
F980 692C 3890 ADC $2C ;get 760 microseconds
F982 65B0 3891 ADC ZB0 ;+ 4 * speed correction
F984 C5B1 3892 CMP ZB1 ;if cycle shorter
F986 9003 3893 BCC BF98B
F988 4C10FA 3894 BF988 JMP JFA10 ;go do end of byte
3895 ;
F98B A5B4 3896 BF98B LDA ZB4 ;if sync established
F98D F01D 3897 BEQ BF9AC
F98F 85A8 3898 STA ZA8 ;set erroneous bits
F991 D019 3899 BNE BF9AC
F993 E6A9 3900 BF993 INC ZA9 ;for a 0, increment 0/1 balance
F995 B002 3901 BCS BF999
F997 C6A9 3902 BF997 DEC ZA9 ;for a 1, decrement 0/1 balance
F999 38 3903 BF999 SEC
F99A E913 3904 SBC $13 ;0/1 cutoff level

```

| | | | |
|-------------|------|-----------------|--|
| F99C E5B1 | 3905 | SBC ZB1 | ;- cycle width |
| F99E 6592 | 3906 | ADC Z92 | |
| F9A0 8592 | 3907 | STA Z92 | ;accumulated for speed correction |
| F9A2 A5A4 | 3908 | LDA ZA4 | |
| F9A4 4901 | 3909 | EOR \$01 | ;flip cycle indication |
| F9A6 85A4 | 3910 | STA ZA4 | |
| F9A8 F02B | 3911 | BEQ BF9D5 | ;if first cycle, |
| F9AA 86D7 | 3912 | STX ZD7 | ;save bit value |
| F9AC A5B4 | 3913 | BF9AC LDA ZB4 | ;if no sync yet |
| F9AE F022 | 3914 | BEQ BF9D2 | ;return from IRQ |
| F9B0 ADA302 | 3915 | LDA X02A3 | ;if ICRL mask |
| F9B3 2901 | 3916 | AND \$01 | |
| F9B5 D005 | 3917 | BNE BF9BC | |
| F9B7 ADA402 | 3918 | LDA X02A4 | ;and last CRL mask shows no TAl flag, |
| F9BA D016 | 3919 | BNE BF9D2 | ;exit from IRQ |
| F9BC A900 | 3920 | BF9BC LDA \$00 | |
| F9BE 85A4 | 3921 | STA ZA4 | ;clear cycle count |
| F9C0 8DA402 | 3922 | STA X02A4 | ;and last CRL mask |
| F9C3 A5A3 | 3923 | LDA ZA3 | ;if bit count indicates end of byte, |
| F9C5 1030 | 3924 | BFL BF9F7 | |
| F9C7 30BF | 3925 | BMI BF988 | ;go do end of byte |
| F9C9 A2A6 | 3926 | BF9C9 LDX \$A6 | |
| F9CB 20E2F8 | 3927 | JSR SF8E2 | ;schedule timer |
| F9CE A59B | 3928 | LDA Z9B | ;if parity calculated does not match |
| F9D0 D0B9 | 3929 | BNE BF98B | ;set erroneous bit flag |
| F9D2 4CBCFE | 3930 | BF9D2 JMP JFEBC | ;exit from IRQ |
| | 3931 | ; | |
| F9D5 A592 | 3932 | BF9D5 LDA Z92 | ;if second cycle, |
| F9D7 F007 | 3933 | BEQ BF9E0 | ;check accumulated over/under time |
| F9D9 3003 | 3934 | BMI BF9DE | |
| F9DB C6B0 | 3935 | DEC ZB0 | |
| F9DD 2C | 3936 | .BY \$2C | ;skip next instruction |
| F9DE E6B0 | 3937 | BF9DE INC ZB0 | ;adapt speed correction accordingly |
| F9E0 A900 | 3938 | BF9E0 LDA \$00 | |
| F9E2 8592 | 3939 | STA Z92 | ;reset accumulated over/under time |
| F9E4 E4D7 | 3940 | CPX ZD7 | ;if 2nd cycle = complement of cycle 1, |
| F9E6 D00F | 3941 | BNE BF9F7 | ;include bit |
| F9E8 8A | 3942 | TXA | |
| F9E9 D0A0 | 3943 | BNE BF98B | ;if two 0 cycles |
| F9EB A5A9 | 3944 | LDA ZA9 | ;and 0/1 balance |
| F9ED 30BD | 3945 | BMI BF9AC | |
| F9EF C910 | 3946 | CMP \$10 | ;at least 16 "0" cycles extra |
| F9F1 90B9 | 3947 | BCC BF9AC | |
| F9F3 8596 | 3948 | STA Z96 | ;set sync detected |
| F9F5 B0B5 | 3949 | BCS BF9AC | |
| F9F7 8A | 3950 | BF9F7 TXA | |
| F9F8 459B | 3951 | EOR Z9B | ;calculate parity |
| F9FA 859B | 3952 | STA Z9B | |
| F9FC A5B4 | 3953 | LDA ZB4 | ;if no sync yet, |
| F9FE F0D2 | 3954 | BEQ BF9D2 | ;exit |
| FA00 C6A3 | 3955 | DEC ZA3 | ;decrement pending bit count |
| FA02 30C5 | 3956 | BMI BF9C9 | ;after last bit, check parity |
| FA04 46D7 | 3957 | LSR ZD7 | ;include bit |
| FA06 66BF | 3958 | ROR ZBF | ;in byte being read |
| FA08 A2DA | 3959 | LDX \$DA | |
| FA0A 20E2F8 | 3960 | JSR SF8E2 | ;schedule timer |
| FA0D 4CBCFE | 3961 | JMP JFEBC | ;exit from IRQ |
| | 3962 | ; | |
| FA10 A596 | 3963 | JFA10 LDA Z96 | ;if sync detected |
| FA12 F004 | 3964 | BEQ BFA18 | |

| | | | | |
|------|--------|------|----------------|-------------------------------------|
| FA14 | A5B4 | 3965 | LDA ZB4 | ;and not yet established |
| FA16 | F007 | 3966 | BEQ BFA1F | |
| FA18 | A5A3 | 3967 | BFA18 LDA ZA3 | ;or last bit done |
| FA1A | 3003 | 3968 | BMI BFA1F | |
| FA1C | 4C97F9 | 3969 | JMP BF997 | ;allow byte reception |
| | | 3970 | ; | |
| FA1F | 46B1 | 3971 | BFA1F LSR ZB1 | ;compute new speed correction value |
| FA21 | A993 | 3972 | LDA \$93 | |
| FA23 | 38 | 3973 | SEC | |
| FA24 | E5B1 | 3974 | SBC ZB1 | |
| FA26 | 65B0 | 3975 | ADC ZB0 | |
| FA28 | 0A | 3976 | ASL A | |
| FA29 | AA | 3977 | TAX | |
| FA2A | 20E2F8 | 3978 | JSR SF8E2 | ;schedule timer |
| FA2D | E69C | 3979 | INC Z9C | ;indicate byte available |
| FA2F | A5B4 | 3980 | LDA ZB4 | ;if no bit received in |
| FA31 | D011 | 3981 | BNE BFA44 | |
| FA33 | A596 | 3982 | LDA Z96 | ;but sync detected |
| FA35 | F026 | 3983 | BEQ BFA5D | |
| FA37 | 85A8 | 3984 | STA ZA8 | ;set error bits |
| FA39 | A900 | 3985 | LDA \$00 | |
| FA3B | 8596 | 3986 | STA Z96 | ;clear sync detected |
| FA3D | A981 | 3987 | LDA \$81 | ;set TA1 bit |
| FA3F | 8D0DDC | 3988 | STA XDCOD | ;in ICRI |
| FA42 | 85B4 | 3989 | STA ZB4 | ;set sync established |
| FA44 | A596 | 3990 | BFA44 LDA Z96 | ;move sync status |
| FA46 | 85B5 | 3991 | STA ZB5 | ;to saved sync status |
| FA48 | F009 | 3992 | BEQ BFA53 | |
| FA4A | A900 | 3993 | LDA \$00 | ;if not detected, |
| FA4C | 85B4 | 3994 | STA ZB4 | ;indicate sync not established |
| FA4E | A901 | 3995 | LDA \$01 | |
| FA50 | 8D0DDC | 3996 | STA XDCOD | ;clear TA mask in ICRI |
| FA53 | A596 | 3997 | BFA53 LDA Z96 | ;save byte read |
| FA55 | 85BD | 3998 | STA ZBD | |
| FA57 | A5A8 | 3999 | LDA ZA8 | |
| FA59 | 05A9 | 4000 | ORA ZA9 | ;accumulate possible errors |
| FA5B | 85B6 | 4001 | STA ZB6 | |
| FA5D | 4CBCE | 4002 | BFA5D JMP JFEB | ;exit from IRQ |

```

4004 ;receive next byte from cassette
4005 ;
FA60 2097FB 4006 JFA60 JSR SFB97 ;initialize cassette I/O variables
FA63 859C 4007 STA Z9C ;indicate no byte available yet
FA65 A2DA 4008 LDX $DA
FA67 20E2F8 4009 JSR SF8E2 ;schedule Timer
FA6A A5BE 4010 LDA ZBE ;if first or second phase being read,
FA6C F002 4011 BEQ BFA70
FA6E 85A7 4012 STA ZA7 ;copy into actual phase
FA70 A90F 4013 BFA70 LDA $0F
FA72 24AA 4014 BIT ZAA ;if data beyond area
FA74 1017 4015 BPL BFA8D
FA76 A5B5 4016 LDA ZB5 ;and in second half
FA78 D00C 4017 BNE BFA86
FA7A A6BE 4018 LDX ZBE
FA7C CA 4019 DEX
FA7D D00B 4020 BNE BFA8A
FA7F A908 4021 LDA $08 ;indicate Long Block in ST
FA81 201CFE 4022 JSR SFE1C
FA84 D004 4023 BNE BFA8A ;and exit.
FA86 A900 4024 BFA86 LDA $00
FA88 85AA 4025 STA ZAA ;set gap
FA8A 4CBCFE 4026 BFA8A JMP JFEBC ;exit from IRQ
4027 ;
FA8D 7031 4028 BFA8D BVS BFAC0 ;if data, go collect
FA8F D018 4029 BNE BFAA9 ;if header, decrement count
FA91 A5B5 4030 LDA ZB5 ;if gap and byte valid
FA93 D0F5 4031 BNE BFA8A
FA95 A5B6 4032 LDA ZB6 ;and no erroneous bits
FA97 D0F1 4033 BNE BFA8A
FA99 A5A7 4034 LDA ZA7 ;get actual phase
FA9B 4A 4035 LSR A ;bit 7 of byte
FA9C A5BD 4036 LDA ZBD
FA9E 3003 4037 BMI BFAA3
FAA0 9018 4038 BCC BFABA
FAA2 18 4039 CLC
FAA3 B015 4040 BFAA3 BCS BFABA ;must correspond to header phase
FAA5 290F 4041 AND $0F
FAA7 85AA 4042 STA ZAA ;set header count
FAA9 C6AA 4043 BFAA9 DEC ZAA ;decrement header count
FAAB D0DD 4044 BNE BFA8A ;at end of header,
FAAD A940 4045 LDA $40
FAAF 85AA 4046 STA ZAA ;set data
FAB1 208EFB 4047 JSR SFB8E ;move beginning of I/O area into ZAC/D
FAB4 A900 4048 LDA $00
FAB6 85AB 4049 STA ZAB ;clear checksum
FAB8 F0D0 4050 BEQ BFABA
FABA A980 4051 BFABA LDA $80 ;if illegal header
FABC 85AA 4052 STA ZAA ;set Data After Area
FABE D0CA 4053 BNE BFA8A
FAC0 A5B5 4054 BFAC0 LDA ZB5 ;if data, but data not valid
FAC2 F00A 4055 BEQ BFACE
FAC4 A904 4056 LDA $04 ;set Short Block Error
FAC6 201CFE 4057 JSR SFE1C ;and indicate in ST
FAC9 A900 4058 LDA $00
FACB 4C4AFB 4059 JMP JFB4A ;do end of block
4060 ;
FACE 20D1FC 4061 BFACE JSR SFCD1 ;if at end of area,
FAD1 9003 4062 BCC BFAD6
FAD3 4C48FB 4063 JMP JFB48 ;set data after area

```

```

4064 ;
FAD6 A6A7 4065 BFAD6 LDX ZA7 ;if actual phase = 1
FAD8 CA 4066 DEX
FAD9 F02D 4067 BEQ BFB08 ;do error correction
FADB A593 4068 LDA Z93
FADD F00C 4069 BEQ BFAEB ;if Verify pass
FADF A000 4070 LDY $00
FAE1 A5BD 4071 LDA ZBD
FAE3 DIAC 4072 CMP (ZAC),Y ;compare byte to current character
FAE5 F004 4073 BEQ BFAEB
FAE7 A901 4074 LDA $01
FAE9 85B6 4075 STA ZB6 ;set error flag upon mismatch
FAEB A5B6 4076 BFAEB LDA ZB6 ;if errors
FAED F04B 4077 BEQ BFB3A
FAEF A23D 4078 LDX $3D
FAF1 E49E 4079 CPX Z9E ;and error log table is not at maximum
FAF3 903E 4080 BCC BFB33
FAF5 A69E 4081 LDX Z9E
FAF7 A5AD 4082 LDA ZAD
FAF9 9D0101 4083 STA X0100+1,X ;store pointer into error log table
FAFC A5AC 4084 LDA ZAC
FAFE 9D0001 4085 STA X0100,X
FB01 E8 4086 INX
FB02 E8 4087 INX
FB03 869E 4088 STX Z9E ;set new error log index
FB05 4C3AFB 4089 JMP BFB3A
4090 ;
FB08 A69F 4091 BFB08 LDX Z9F
FB0A E49E 4092 CPX Z9E ;if pass 2 error log index at maximum,
FB0C F03 4093 JFC $FF4 ;no correction possible
FB0E A5AC 4094 LDA ZAC ;else
FB10 DD0001 4095 CMP X0100,X ;check for match in error log table
FB13 D02E 4096 BNE BFB43
FB15 A5AD 4097 LDA ZAD
FB17 DD0101 4098 CMP X0100+1,X
FB1A D027 4099 BNE BFB43
FB1C E69F 4100 INC Z9F ;if so, bump pass 2 error log index
FB1E E69F 4101 INC Z9F
FB20 A593 4102 LDA Z93 ;if Verify pass
FB22 F00B 4103 BEQ BFB2F
FB24 A5BD 4104 LDA ZBD
FB26 A000 4105 LDY $00
FB28 DIAC 4106 CMP (ZAC),Y ;compare byte to current character
FB2A F017 4107 BEQ BFB43 ;set error if not equal
FB2C C8 4108 INY
FB2D 84B6 4109 STY ZB6
FB2F A5B6 4110 BFB2F LDA ZB6 ;if still an error
FB31 F007 4111 BEQ BFB3A
FB33 A910 4112 BFB33 LDA $10
FB35 201CFE 4113 JSR SFE1C ;set Unrecoverable Read Error in ST
FB38 D009 4114 BNE BFB43
FB3A A593 4115 BFB3A LDA Z93 ;if Load,
FB3C D005 4116 BNE BFB43
FB3E A8 4117 TAY
FB3F A5BD 4118 LDA ZBD
FB41 91AC 4119 STA (ZAC),Y ;store byte
FB43 20DBFC 4120 BFB43 JSR SFCDB ;increment address
FB46 D043 4121 BNE BFB8B ;and exit
FB48 A980 4122 JFB48 LDA $80 ;set data after area
FB4A 85AA 4123 JFB4A STA ZAA

```


| | | | |
|-------------|------|-------------------|--|
| FB4C 78 | 4124 | SEI | |
| FB4D A201 | 4125 | LDX \$01 | |
| FB4F 8E0DDC | 4126 | STX XDCOD | ;clear TA mask from ICRI |
| FB52 AE0DDC | 4127 | LDX XDCOD | |
| FB55 A6BE | 4128 | LDX ZBE | ;if phase 1 or 2 |
| FB57 CA | 4129 | DEX | |
| FB58 3002 | 4130 | BMI BFB5C | |
| FB5A 86BE | 4131 | STX ZBE | ;decrement phase |
| FB5C C6A7 | 4132 | BFB5C DEC ZA7 | ;decrement actual phase |
| FB5E F008 | 4133 | BEQ BFB68 | ;if not end of block |
| FB60 A59E | 4134 | LDA Z9E | ;and no errors encountered |
| FB62 D027 | 4135 | BNE BFB8B | ;skip phase |
| FB64 85BE | 4136 | STA ZBE | |
| FB66 F023 | 4137 | BEQ BFB8B | ;if end of block, |
| FB68 2093FC | 4138 | BFB68 JSR SFC93 | ;switch from cassette to default IRQ |
| FB6B 208EFB | 4139 | JSR SFB8E | ;move beginning of I/O area into ZAC/D |
| FB6E A000 | 4140 | LDY \$00 | |
| FB70 84AB | 4141 | STY ZAB | ;clear checksum value |
| FB72 B1AC | 4142 | BFB72 LDA (ZAC),Y | ;compute checksum |
| FB74 45AB | 4143 | EOR ZAB | |
| FB76 85AB | 4144 | STA ZAB | |
| FB78 20DBFC | 4145 | JSR SFCDB | ;bump address |
| FB7B 20D1FC | 4146 | JSR SFCD1 | ;check for end of block |
| FB7E 90F2 | 4147 | BCC BFB72 | |
| FB80 A5AB | 4148 | LDA ZAB | |
| FB82 45BD | 4149 | EOR ZBD | ;if computed checksum does not match, |
| FB84 F005 | 4150 | BEQ BFB8B | |
| FB86 A920 | 4151 | LDA \$20 | |
| FB88 201CFE | 4152 | JSR SFE1C | ;set Checksum Error in ST |
| FB8B 4CBCFE | 4153 | BFB8B JMP JFEB C | ;return from IRQ |

```

4155 ;move save/load address into ZAC/D
4156 ;
FB8E A5C2 4157 SFB8E LDA ZC2      ;move high byte of save/load pointer
FB90 85AD 4158 STA ZAD
FB92 A5C1 4159 LDA ZC1      ;then low byte
FB94 85AC 4160 STA ZAC
FB96 60   4161 RTS
4162 ;
4163 ;initialize cassette read/write variables
4164 ;
FB97 A908 4165 SFB97 LDA $08      -
FB99 85A3 4166 STA ZA3      ;set bit count
FB9B A900 4167 LDA $00
FB9D 85A4 4168 STA ZA4      ;clear cycle count
FB9F 85A8 4169 STA ZA8      ;clear byte start cycle 1
FBA1 859B 4170 STA Z9B      ;clear parity bit
FBA3 85A9 4171 STA ZA9      ;clear byte start cycle 2
FBA5 60   4172 RTS
4173 ;
4174 ;schedule ICR1 Timer B and invert cassette write line
4175 ;
FBA6 A5BD 4176 SFB66 LDA ZBD
FBA8 4A   4177 LSR A      ;move bit 0 of current character into C
FBA9 A960 4178 LDA $60      ;start with value for a 0
FBAE 9002 4179 BCC BFBAF
FBAD A9B0 4180 SFBAD LDA $B0    ;if a 1 to be sent, set value for a 1
FBAF A200 4181 BFBAF LDX $00
FBB1 8D06DC 4182 SFB11 STA XDC06 ;TB11 set to 0
FBB4 8E07DC 4183 STX XDC07 ;TBH1 set to $60/$B0
FBB7 AD0DDC 4184 LDA XDC0D
FBB8 A919 4185 LDA $19      ;force load, one-shot and Timer B
FBBE 8D0FDC 4186 STA XDC0F ;into CRE1
FBBF A501 4187 LDA Z01
FBC1 4908 4188 EOR $08      ;invert polarity of cassette write bit
FBC3 8501 4189 STA Z01
FBC5 2908 4190 AND $08      ;indicate polarity in A and Z
FBC7 60   4191 RTS

```

```

4193 ;IRQ routine for cassette write, part 2 (at FBCE)
4194 ;
4195 ;used for byte start cycle and each half cycle per data bit
4196 ;
FBC8 38 4197 FBCE SEC
FBC9 66B6 4198 ROR ZB6 ;set current byte pointer => 32K
FBCB 303C 4199 BMI BFC09 ;JMP
FBCE A5A8 4200 WFBCE LDA ZA8 ;if byte start cycle 1
FBCF D012 4201 BNE FBCE3
FBD1 A910 4202 LDA $10
FBD3 A201 4203 LDX $01 ;set AX to 272
FBD5 20B1FB 4204 JSR SFBBI ;invert output and schedule timer
FBD8 D02F 4205 BNE BFC09 ;if output is zero again
FBDA E6A8 4206 INC ZA8 ;indicate cycle 1 finished
FBDC A5B6 4207 LDA ZB6 ;if current byte pointer => 32K
FBDE 1029 4208 BPL BFC09
FBE0 4C57FC 4209 JMP JFC57 ;switch to other cassette write IRQ
4210 ;
FBE3 A5A9 4211 FBCE3 LDA ZA9 ;if byte start cycle 2
FBE5 D009 4212 BNE FBCE3
FBE7 20ADFB 4213 JSR SFBAD ;invert output and schedule timer
FBEA D01D 4214 BNE BFC09 ;if output is zero again
FBEC E6A9 4215 INC ZA9 ;increment count for 2 cycles per bit
FBEF D019 4216 BNE BFC09
PBF0 20A6FB 4217 FBCE3 JSR SFBAD ;invert output and schedule timer
PBF3 D014 4218 BNE BFC09 ;if output is zero again
PBF5 A5A4 4219 LDA ZA4
PBF7 4901 4220 EOR $01 ;increment count for 2 cycles per bit
PBF9 85A4 4221 STA ZA4
PBFB F00F 4222 BEQ BFC0C ;if cycle is complete
PBFD A5BD 4223 LDA ZBD
PBF7 4901 4224 EOR $01 ;invert data bit for next cycle
FC01 85BD 4225 STA ZBD
FC03 2901 4226 AND $01 ;add bit
FC05 459B 4227 EOR Z9B ;to parity
FC07 859B 4228 STA Z9B
FC09 4CBCFE 4229 BFC09 JMP JFCEC ;and exit IRQ
4230 ;
FC0C 46BD 4231 BFC0C LSR ZBD ;if 2 cycles done,
FC0E C6A3 4232 DEC ZA3 ;decrement bit count
FC10 A5A3 4233 LDA ZA3
FC12 F03A 4234 BEQ BFC4E ;after byte, send parity bit
FC14 10F3 4235 BPL BFC09 ;during byte, send next bit
FC16 2097FB 4236 BFC16 JSR SFB97 ;at end of byte, reset variables
FC19 58 4237 CLI ;allow IRQ
FC1A A5A5 4238 LDA ZA5 ;if block header count
FC1C F012 4239 BEQ BFC30 ;not zero
FC1E A200 4240 LDX $00
FC20 86D7 4241 STX ZD7 ;clear checksum
FC22 C6A5 4242 DEC ZA5 ;decrement header count
FC24 A6BE 4243 LDX ZBE
FC26 E002 4244 CPX $02 ;if phase 2
FC28 D002 4245 BNE BFC2C
FC2A 0980 4246 ORA $80 ;add 128 to count
FC2C 85BD 4247 BFC2C STA ZBD ;and send count as data for header
FC2E D0D9 4248 BNE BFC09 ;return from IRQ
FC30 20D1FC 4249 BFC30 JSR SFCD1 ;if end of data reached
FC33 900A 4250 BCC BFC3F ;do next byte
FC35 D091 4251 BNE FBCE8 ;if beyond, waste time
FC37 E6AD 4252 INC ZAD ;if at end, set pointer beyond end

```

| | | | | |
|------|--------|------|-----------------|--------------------------------------|
| FC39 | A5D7 | 4253 | LDA ZD7 | ;get checksum |
| FC3B | 85BD | 4254 | STA ZBD | ;and send it |
| FC3D | B0CA | 4255 | RTN | ;return from IRQ |
| FC3F | A000 | 4256 | BFC3F LDY \$00 | |
| FC41 | B1AC | 4257 | LDA (ZAC),Y | ;get next byte to write |
| FC43 | 85BD | 4258 | STA ZBD | ;and move to output character buffer |
| FC45 | 45D7 | 4259 | EOR ZD7 | ;compute checksum |
| FC47 | 85D7 | 4260 | STA ZD7 | |
| FC49 | 20DBFC | 4261 | JSR SFCDB | ;advance address |
| FC4C | D0BB | 4262 | BNE BFC09 | ;return from IRQ |
| FC4E | A59B | 4263 | BFC4E LDA Z9B | ;get parity bit |
| FC50 | 4901 | 4264 | EOR \$01 | ;invert it |
| FC52 | 85BD | 4265 | STA ZBD | ;put into output buffer |
| FC54 | 4CBCFE | 4266 | BFC54 JMP JFEBC | ;return from IRQ |
| | | 4267 | ; | |
| FC57 | C6BE | 4268 | JFC57 DEC ZBE | ;decrement phase |
| FC59 | D003 | 4269 | BNE BFC5E | ;if phase is 0 |
| FC5B | 20CAFC | 4270 | JSR SFCCA | ;stop cassette operations |
| FC5E | A950 | 4271 | BFC5E LDA \$50 | ;set # cycles per sync to 40 |
| FC60 | 85A7 | 4272 | STA ZA7 | |
| FC62 | A208 | 4273 | LDX \$08 | |
| FC64 | 78 | 4274 | SEI | ;set IRQ vector |
| FC65 | 20BDFC | 4275 | JSR SFCBD | ;for cassette write, part 1 |
| FC68 | DOEA | 4276 | BNE BFC54 | ;return from IRQ |

```

4278 ;IRQ routine for cassette write, part 1
4279 ;
4280 ;entered for each block copy and for end of block
4281 ;
FC6A A978 4282 WFC6A LDA $78
FC6C 20AFFB 4283 JSR BFBAF ;invert output and schedule Timer
FC6F DOE3 4284 BNE BFC54 ;if output is zero again
FC71 C6A7 4285 DEC ZA7 ;decrement cycle count per sync
FC73 D0DF 4286 BNE BFC54 ;when zero,
FC75 2097FB 4287 JSR SFB97 ;reset cassette read/write variables
FC78 C6AB 4288 DEC ZAB ;decrement sync count per block
FC7A 10D8 4289 BPL BFC54 ;if negative,
FC7C A20A 4290 LDX $0A ;set IRQ vector
FC7E 20BDFC 4291 JSR SFCBD ;to other cassette write routine
FC81 58 4292 CLI ;enable IRQ
FC82 E6AB 4293 INC ZAB ;sync count set to 0
FC84 A5BE 4294 LDA ZBE ;if phase = 0
FC86 F030 4295 BEQ BFCB8 ;go terminate
FC88 208EFB 4296 JSR SFB8E ;move start of I/O area to current addr
FC8B A209 4297 LDX $09
FC8D 86A5 4298 STX ZA5 ;set block header count
FC8F 86B6 4299 STX ZB6 ;and current byte pointer
FC91 D083 4300 BNE BFC16 ;go write block
4301 ;
4302 ;switch from cassette IRQ to default IRQ
4303 ;
FC93 08 4304 SFC93 PHP ;save flags
FC94 78 4305 SEI ;disable IRQ
FC95 AD11D0 4306 LDA XD011
FC98 0910 4307 ORA $10 ;make screen visible again
FC9A 8D11D0 4308 STA XD011
FC9D 20CAFC 4309 JSR SFCCA ;stop cassette motor
FCA0 A97F 4310 LDA $7F
FCA2 8D0DDC 4311 STA XDC0D ;clear mask for all IRQ's in ICR1
FCA5 20DDFD 4312 JSR SFDDD ;reset TAL to 1/60 of a second
FCA8 ADA002 4313 LDA X02A0
FCAB F009 4314 BEQ BFCB6
FCAD 8D1503 4315 STA X0315 ;restore standard IRQ vector
FCB0 AD9F02 4316 LDA X029F
FCB3 8D1403 4317 STA X0314
FCB6 28 4318 BFCB6 PLP ;restore flags
FCB7 60 4319 RTS

```

```

4321 ;terminate cassette I/O
4322 ;
FCB8 2093FC 4323 BFCB8 JSR SFC93 ;switch from cassette to default IRQ
FCBB F097 4324 BEQ BFC54 ;return from IRQ
4325 ;
4326 ;set IRQ vector depending upon X.
4327 ;
FCBD BD93FD 4328 SFCBD LDA TFD9B-8,X ;move low byte of address
FCC0 8D1403 4329 STA X0314 ;into low byte of IRQ vector
FCC3 BD94FD 4330 LDA TFD9B-7,X ;then do high byte
FCC6 8D1503 4331 STA X0315
FCC9 60 4332 RTS
4333 ;
4334 ;stop cassette motor
4335 ;
FCCA A501 4336 SFCCA LDA Z01
FCCC 0920 4337 ORA $20 ;set bit 5 high in 6510 I/O register
FCCE 8501 4338 STA Z01 ;to stop cassette motor
FCDO 60 4339 RTS
4340 ;
4341 ;compare ZAC/D with ZAE/F
4342 ;
FCD1 38 4343 SFCD1 SEC
FCD2 A5AC 4344 LDA ZAC
FCD4 E5AE 4345 SBC ZAE ;compare low parts
FCD6 A5AD 4346 LDA ZAD
FCD8 E5AF 4347 SBC ZAF ;then high parts
FCDA 60 4348 RTS ;C is clear when ZAC/D is low
4349 ;
4350 ;increment ZAC/D
4351 ;
FCDB E6AC 4352 SFCDB INC ZAC ;increment low
FCDD D002 4353 BNE BFCE1
FCDF E6AD 4354 INC ZAD ;then high when necessary
FCE1 60 4355 BFCE1 RTS

```

```

        4357 ;Reset routine
        4358 ;
FCE2 A2FF 4359 WFCE2 LDX $FF
FCE4 78 4360 SEI ;disable IRQ
FCE5 9A 4361 TXS ;set stack pointer
FCE6 D8 4362 CLD ;clear decimal mode
FCE7 2002FD 4363 JSR SFD02 ;test for a cartridge
FCEA D003 4364 BNE BFCEF
FCEC 6C0080 4365 JMP (X8000) ;if found, execute cartridge Reset
        4366 ;
FCEF 8E16D0 4367 BFCEF STX XD016 ;clear RES bit in video chip
FCF2 20A3FD 4368 JSR SFDA3 ;initialize I/O devices
FCF5 2050FD 4369 JSR SFD50 ;initialize memory pointers
FCF8 2015FD 4370 JSR SFD15 ;restore I/O vectors
FCFB 205BFF 4371 JSR JFF5B ;initialize screen and keyboard
FCFE 58 4372 CLI ;enable IRQ
FCFF 6C00A0 4373 JMP (XA000) ;begin execution
        4374 ;
        4375 ;check for the presence of a cartridge
        4376 ;
FD02 A205 4377 SFD02 LDX $05 ;set length of key
FD04 BD0FFD 4378 BFD04 LDA TFD10-1,X ;compare table contents
FD07 DD0380 4379 CMP X8004-1,X ;to cartridge contents
FD0A D003 4380 BNE BFD0F ;exit with Z clear upon mismatch
FD0C CA 4381 DEX
FD0D D0F5 4382 BNE BFD04 ;repeat for 5 characters
FD0F 60 4383 BFD0F RTS ;Z set upon match
        4384 ;
        4385 ;cartridge key for autostart and warm start possibilities
        4386 ;
FD10 C3C2CD 4387 TFD10 .BY "C+$80,"B+$80,"M+$80,"8,"0

```

```

4389 ;restore I/O vectors
4390 ;
FD15 A230 4391 SFD15 LDX <TFD30 ;set XY to standard table
FD17 A0FD 4392 LDY >TFD30
FD19 18 4393 CLC ;clear carry to use XY address
4394 ;
4395 ;set I/O vectors depending on XY
4396 ;
FD1A 86C3 4397 JFD1A STX ZC3 ;store XY in temporary pointer
FD1C 84C4 4398 STY ZC4 -
FD1E A01F 4399 LDY $1F ;set count for move
FD20 B91403 4400 BFD20 LDA X0314,Y
FD23 B002 4401 BCS BFD27 ;if carry set, don't fetch from XY addr
FD25 B1C3 4402 LDA (ZC3),Y ;move one byte
FD27 91C3 4403 BFD27 STA (ZC3),Y
FD29 991403 4404 STA X0314,Y ;to I/O vector
FD2C 88 4405 DEY
FD2D 10F1 4406 BPL BFD20 ;repeat for 32 bytes
FD2F 60 4407 RTS
4408 ;
4409 ;vectors for Operating System at $0314-0333
4410 ;
FD30 31EA 4411 TFD30 .W WEA31 ;IRQ
FD32 66FE 4412 .W WFE66 ;BRK
FD34 47FE 4413 .W WFE47 ;NMI
FD36 4AF3 4414 .W WF34A ;OPEN
FD38 91F2 4415 .W WF291 ;CLOSE
FD3A 0EF2 4416 .W WF20E ;set input device
FD3C 50F2 4417 .W WF250 ;set output device
FD3E 33F3 4418 .W WF333 ;restore I/O
FD40 57F1 4419 .W WF157 ;input
FD42 CAF1 4420 .W WF1CA ;output
FD44 EDF6 4421 .W WF6ED ;test Stop key
FD46 3EF1 4422 .W WF13E ;get
FD48 2FF3 4423 .W WF32F ;abort I/O
FD4A 66FE 4424 .W WFE66 ;unused (BRK)
FD4C A5F4 4425 .W WF4A5 ;load RAM
FD4E EDF5 4426 .W WF5ED ;save RAM

```



```

4428 ;initialize memory pointers
4429 ;
FD50 A900 4430 SFD50 LDA $00
FD52 A8 4431 TAY
FD53 990200 4432 BFD53 STA Z02,Y ;clear page 0
FD56 990002 4433 STA X0200,Y ;page 2
FD59 990003 4434 STA X0300,Y ;and page 3
FD5C C8 4435 INY
FD5D D0F4 4436 BNE BFD53
FD5F A23C 4437 LDX $3C
FD61 A003 4438 LDY $03
FD63 86B2 4439 STX ZB2 ;set tape buffer pointer
FD65 84B3 4440 STY ZB3
FD67 A8 4441 TAY
FD68 A903 4442 LDA $03
FD6A 85C2 4443 STA ZC2 ;initialize page for RAM test
FD6C E6C2 4444 BFD6C INC ZC2 ;continue RAM test on next memory page
FD6E B1C1 4445 BFD6E LDA (ZC1),Y
FD70 AA 4446 TAX ;save RAM contents
FD71 A955 4447 LDA $55
FD73 91C1 4448 STA (ZC1),Y
FD75 D1C1 4449 CMP (ZC1),Y
FD77 D00F 4450 BNE BFD88 ;if $55 not read back, then end of RAM
FD79 2A 4451 ROL A
FD7A 91C1 4452 STA (ZC1),Y
FD7C D1C1 4453 CMP (ZC1),Y
FD7E D008 4454 BNE BFD88 ;if $AA not read back, then end of RAM
FD80 8A 4455 TXA
FD81 91C1 4456 STA (ZC1),Y ;else restore original contents
FD83 C8 4457 INY ;bump address
FD84 D0E8 4458 BNE BFD6E ;continue on same page if not overflow
FD86 F0E4 4459 BEQ BFD6C ;else continue test on next page
FD88 98 4460 BFD88 TYA
FD89 AA 4461 TAX
FD8A A4C2 4462 LDY ZC2
FD8C 18 4463 CLC
FD8D 202DFE 4464 JSR JFE2D ;set top of memory pointer from X1
FD90 A908 4465 LDA $08
FD92 8D8202 4466 STA X0282 ;set bottom of memory pointer
FD95 A904 4467 LDA $04
FD97 8D8802 4468 STA X0288 ;set start of memory pointer
FD9A 60 4469 RTS
4470 ;
4471 ;IRQ vectors
4472 ;
FD9B 6AFC 4473 TFD9B .W WFC6A ;X=$08, cassette write routine, part 1
FD9D CDFB 4474 .W WFBCD ;X=$0A cassette write routine, part 2
FD9F 31EA 4475 .W WEA31 ;X=$0C standard IRQ routine
FDA1 2CF9 4476 .W WF92C ;X=$0E cassette read routine

```

```

4478 ;initialize I/O devices
4479 ;
FDA3 A97F 4480 SFDA3 LDA $7F ;clear all mask bits in ICR1
FDA5 8D0DDC 4481 STA XDCOD
FDA8 8D0DDC 4482 STA XDDOD ;and in ICR2
FDAB 8D0DDC 4483 STA XDC00 ;set PA1 to $7F
FDAE A908 4484 LDA $08
FDB0 8D0EDC 4485 STA XDCOE ;one-shot mode in CRA1
FDB3 8D0EDD 4486 STA XDDOE ;and CRA2
FDB6 8D0FDC 4487 STA XDCOF ;and CRB1
FDB9 8D0FDD 4488 STA XDDOF ;and CRB2
FDBC A200 4489 LDX $00
FDBE 8E03DC 4490 STX XDC03 ;DDRB1 set to all inputs
FDC1 8E03DD 4491 STX XDD03 ;DDRB2 set to all inputs
FDC4 8E18D4 4492 STX XD418 ;kill volume in SID chip
FDC7 CA 4493 DEX
FDC8 8E02DC 4494 STX XDC02 ;DDRA1 set to all outputs
FDCB A907 4495 LDA $07
FDCD 8D00DD 4496 STA XDD00 ;PA2 bits 0-2 set high
FDD0 A93F 4497 LDA $3F
FDD2 8D02DD 4498 STA XDD02 ;DDRA2 bits 0-5 set to outputs
FDD5 A9E7 4499 LDA $E7
FDD7 8501 4500 STA Z01 ;initialize 6510 I/O register
FDD9 A92F 4501 LDA $2F
FDDB 8500 4502 STA Z00 ;and 6510 data direction register
4503 ;
4504 ;initialize TALL/TAH1 for 1/60 of a second
4505 ;
FDDD ADA602 4506 SFDDD LDA X02A6
FDE0 F00A 4507 BEQ BFDEC ;if this is an Intl. machine,
FDE2 A925 4508 LDA $25 ;use Intl value for 1/60 second delay
FDE4 8D04DC 4509 STA XDC04 ;and store in TALL
FDE7 A940 4510 LDA $40 ;high byte of value
FDE9 4CF3FD 4511 JMP JFDF3 ;go set high byte of timer
4512 ;
FDEC A995 4513 BFDEC LDA $95 ;since this is US machine, use US value
FDEE 8D04DC 4514 STA XDC04 ;for 1/60 second to set TALL
FDF1 A942 4515 LDA $42 ;high byte of value
FDF3 8D05DC 4516 JFDF3 STA XDC05 ;set TAH1
FDF6 4C6EFF 4517 JMP JFF6E ;go set CRA1 for continuous timer IRQ's
4518 ;
4519 ;initialize file name parameters
4520 ;
FDF9 85B7 4521 JFDF9 STA ZB7 ;set # of characters in file name
FDFB 86BB 4522 STX ZBB ;set address of file name
FDFD 84BC 4523 STY ZBC ;+ high byte
FDFF 60 4524 RTS
4525 ;
4526 ;initialize file parameters
4527 ;
FE00 85B8 4528 JFE00 STA ZB8 ;set logical file
FE02 86BA 4529 STX ZBA ;set current device
FE04 84B9 4530 STY ZB9 ;set secondary address
FE06 60 4531 RTS

```

```

        4533 ;read I/O status word
        4534 ;
FE07 A5BA 4535 JFE07 LDA ZBA
FE09 C902 4536      CMP $02      ;if RS-232 device,
FE0B D00D 4537      BNE BFE1A
FE0D AD9702 4538      LDA X0297      ;read RS-232 Status Register
FE10 48 4539      PHA
FE11 A900 4540      LDA $00
FE13 8D9702 4541      STA X0297      ;then clear RS-232 Status Register
FE16 68 4542      PLA      ;and restore original contents in A
FE17 60 4543      RTS
        4544 ;
        4545 ;control kernal messages
        4546 ;
FE18 859D 4547 JFE18 STA Z9D      ;set direct/run mode ($80/$00)
        4548 ;
        4549 ;read ST
        4550 ;
FE1A A590 4551 BFE1A LDA Z90      ;fetch current ST
        4552 ;
        4553 ;add A to current ST
        4554 ;
FE1C 0590 4555 SFE1C ORA Z90      ;add existing bits to A
FE1E 8590 4556      STA Z90      ;and store new ST
FE20 60 4557      RTS
        4558 ;
        4559 ;set timeout on serial bus
        4560 ;
FE21 8D8502 4561 JFE21 STA X0285      ;serial bus timeout flag (not used)
FE24 60 4562      RTS
        4563 ;
        4564 ;read/set top of memory
        4565 ;
FE25 9006 4566 JFE25 BCC JFE2D      ;if carry is clear, set pointers from XY
FE27 AE8302 4567 SFE27 LDX X0283      ;else fetch top of memory into XY
FE2A AC8402 4568      LDY X0284
FE2D 8E8302 4569 JFE2D STX X0283      ;set top of memory from X
FE30 8C8402 4570      STY X0284      ;and high byte from Y
FE33 60 4571      RTS
        4572 ;
        4573 ;read/set bottom of memory
        4574 ;
FE34 9006 4575 JFE34 BCC BFE3C      ;if carry is clear, set pointer from XY
FE36 AE8102 4576      LDX X0281      ;else fetch bottom of memory into XY
FE39 AC8202 4577      LDY X0282
FE3C 8E8102 4578 BFE3C STX X0281      ;set low byte bottom of memory from X
FE3F 8C8202 4579      STY X0282      ;and high byte from Y
FE42 60 4580      RTS

```

```

4582 ;NMI entry
4583 ;
FE43 78 4584 WFE43 SEI
FE44 6C1803 4585 JMP (X0318) ;perform NMI (normally FE47)
4586 ;
4587 ;standard NMI routine
4588 ;
FE47 48 4589 WFE47 PHA ;save A on stack
FE48 8A 4590 TXA
FE49 48 4591 PHA ;save X on stack
FE4A 98 4592 TYA
FE4B 48 4593 PHA ;save Y on stack
FE4C A97F 4594 LDA $7F
FE4E 8D0DDD 4595 STA XDD0D ;clear ICR2 IRQ mask bits
FE51 AC0DDD 4596 LDY XDD0D
FE54 301C 4597 BMI BFE72 ;if no IRQ's were present
FE56 2002FD 4598 JSR SFD02 ;check for a cartridge
FE59 D003 4599 BNE BFE5E ;if cartridge present,
FE5B 6C0280 4600 JMP (X8002) ;perform cartridge warm start
4601 ;
FE5E 20BCF6 4602 BFE5E JSR BF6BC ;scan the keyboard
FE61 20E1FF 4603 JSR SFFE1 ;check for Stop key
FE64 D00C 4604 BNE BFE72 ;and drop thru to BRK if depressed
4605 ;
4606 ;BRK routine
4607 ;
FE66 2015FD 4608 WFE66 JSR SFD15 ;restore I/O vectors
FE69 20A3FD 4609 JSR SFDA3 ;initialize I/O devices
FE6C 2018E5 4610 JSR SE518 ;initialize screen and keyboard
FE6F 6C02A0 4611 JMP (XA002) ;perform warm start

```

| | | | |
|-------------|------|-----------------|--|
| | 4613 | ;internal NMI | |
| | 4614 | ; | |
| FE72 98 | 4615 | BFE72 TYA | ;get ICR2 |
| FE73 2DA102 | 4616 | AND X02A1 | ;mask with ICR2 activity register |
| FE76 AA | 4617 | TAX | ;save results |
| FE77 2901 | 4618 | AND \$01 | |
| FE79 F028 | 4619 | BEQ BFEA3 | ;if transmitting |
| FE7B AD00DD | 4620 | LDA XDD00 | |
| FE7E 29FB | 4621 | AND \$FB | ;clear RS-232 output data line |
| FE80 05B5 | 4622 | ORA ZB5 | ;and add bit to be transmitted |
| FE82 8D00DD | 4623 | STA XDD00 | ;and send it |
| FE85 ADA102 | 4624 | LDA X02A1 | ;use ICR2 activity register |
| FE88 8D00DD | 4625 | STA XDD0D | ;to set ICR2 |
| FE8B 8A | 4626 | TXA | |
| FE8C 2912 | 4627 | AND \$12 | ;if not receiving/waiting receiver edge, |
| FE8E F00D | 4628 | BEQ BFE9D | ;send next bit on serial bus |
| FE90 2902 | 4629 | AND \$02 | |
| FE92 F006 | 4630 | BEQ BFE9A | ;if not receiving, |
| FE94 20D6FE | 4631 | JSR SFED6 | ;input next bit on RS-232 |
| FE97 4C9DFE | 4632 | JMP BFE9D | ;then send next bit on RS-232 bus |
| | 4633 | ; | |
| FE9A 2007FF | 4634 | BFE9A JSR SFF07 | ;schedule TB2 using baud rate factor |
| FE9D 20BBEE | 4635 | BFE9D JSR SEEBB | ;send next bit on RS-232 |
| FEA0 4CB6FE | 4636 | JMP JFEB6 | ;exit from NMI |
| | 4637 | ; | |
| FEA3 8A | 4638 | BFEA3 TXA | |
| FEA4 2902 | 4639 | AND \$02 | |
| FEA6 F006 | 4640 | BEQ BFEAE | ;if receiving data, |
| FEA8 20D6FE | 4641 | JSR SFED6 | ;input next bit on RS-232, schedule TB2 |
| FEAB 4CB6FE | 4642 | JMP JFEB6 | ;exit from NMI |
| | 4643 | ; | |
| FEAE 8A | 4644 | BFEAE TXA | |
| FEAF 2910 | 4645 | AND \$10 | |
| FEB1 F003 | 4646 | BEQ JFEB6 | ;if waiting for receiver edge, |
| FEB3 2007FF | 4647 | JSR SFF07 | ;schedule TB2 using baud rate factor |
| FEB6 ADA102 | 4648 | JFEB6 LDA X02A1 | ;use ICR2 activity register |
| FEB9 8D00DD | 4649 | STA XDD0D | ;to set ICR2 |
| FEBB 68 | 4650 | JFEBB PLA | |
| FEBD A8 | 4651 | TAY | ;restore Y |
| FEBE 68 | 4652 | PLA | |
| FEBF AA | 4653 | TAX | ;restore X |
| FEC0 68 | 4654 | PLA | ;restore A |
| FEC1 40 | 4655 | RTI | ;and return from NMI |

```

4657 ;table of baud rate factors based upon
4658 ;((clock frequency/ baud rate/2)-100)
4659 ;this table applies to US machine clock frequency
4660 ;
FEC2 C127 4661 TFEC2 .W $27C1 ;50 baud
FEC4 3E1A 4662 .W $1A3E ;75
FEC6 C511 4663 .W $11C5 ;110
FEC8 740E 4664 .W $0E74 ;134.5
FECA EDOC 4665 .W $0CED ;150
FECC 4506 4666 .W $0645 ;300
FECE F002 4667 .W $02F0 ;600
FED0 4601 4668 .W $0146 ;1200
FED2 B800 4669 .W $00B8 ;1800
FED4 7100 4670 .W $0071 ;2400
4671 ;
4672 ;input next bit on RS-232 bus and schedule TB2
4673 ;
FED6 AD01DD 4674 SFED6 LDA XDD01
FED9 2901 4675 AND $01 ;mask bit read
FEDE 85A7 4676 STA ZA7 ;and save in temporary storage area
FEDD AD06DD 4677 LDA XDD06 ;use TAL2
FEE0 E91C 4678 SBC $1C ;and overhead
FEE2 6D9902 4679 ADC X0299 ;and baud rate full bit time
FEE5 8D06DD 4680 STA XDD06 ;to reset TBL2
FEE8 AD07DD 4681 LDA XDD07
FEEB 6D9A02 4682 ADC X029A
FEEE 8D07DD 4683 STA XDD07 ;and TBH2
FEF1 A911 4684 LDA $11
FEF3 8D0FDD 4685 STA XDD0F ;set force load + start TB2 bits in CRB2
FEF6 ADA102 4686 LDA X02A1
FEF9 8D0DDDD 4687 STA XDD0D ;set ICR2 from ICR2 activity register
FEFC A9FF 4688 LDA $FF
FEFE 8D06DD 4689 STA XDD06 ;set TBL2
FF01 8D07DD 4690 STA XDD07 ;and TBH2 to maximum value
FF04 4C59EF 4691 JMP JEF59 ;add input bit to word being read
4692 ;
4693 ;schedule TB2 using baud rate factor
4694 ;
FF07 AD9502 4695 SFF07 LDA X0295 ;move bit time
FF0A 8D06DD 4696 STA XDD06 ;to TBL2
FF0D AD9602 4697 LDA X0296
FF10 8D07DD 4698 STA XDD07 ;and TBH2
FF13 A911 4699 LDA $11
FF15 8D0FDD 4700 STA XDD0F ;set force load and TB in CRB2
FF18 A912 4701 LDA $12
FF1A 4DA102 4702 EOR X02A1 ;invert waiting for receiver edge and
FF1D 8DA102 4703 STA X02A1 ;receiving data bits in activity reg
FF20 A9FF 4704 LDA $FF
FF22 8D06DD 4705 STA XDD06 ;set TBL2 to maximum value
FF25 8D07DD 4706 STA XDD07 ;set TBH2 to maximum value
FF28 AE9802 4707 LDX X0298
FF2B 86A8 4708 STX ZA8 ;set number of bits to send/receive
FF2D 60 4709 RTS

```

```

4711 ;continuation of baud rate calculation
4712 ;
FF2E AA 4713 SFF2E TAX
FF2F AD9602 4714 LDA X0296
FF32 2A 4715 ROL A ;multiply factor * 2
FF33 A8 4716 TAY
FF34 8A 4717 TXA
FF35 69C8 4718 ADC $C8 ;and add 200
FF37 8D9902 4719 STA X0299 ;to form baud rate
FF3A 98 4720 TYA
FF3B 6900 4721 ADC 0
FF3D 8D9A02 4722 STA X029A
FF40 60 4723 RTS
4724 ;
FF41 EA 4725 NOP
FF42 EA 4726 NOP
4727 ;
FF43 08 4728 JFF43 PHP
FF44 68 4729 PLA
FF45 29EF 4730 AND $EF ;clear BRK status bit
FF47 48 4731 PHA
4732 ;
4733 ;IRQ entry point
4734 ;
FF48 48 4735 WFF48 PHA ;save A on stack
FF49 8A 4736 TXA
FF4A 48 4737 PHA ;save X on stack
FF4B 98 4738 TYA
FF4C 48 4739 PHA ;save Y on stack
FF4D EA 4740 TSX
FF4E BD0401 4741 LDA X0100+4,X ;check BRK bit
FF51 2910 4742 AND $10
FF53 F003 4743 BEQ BFF58
FF55 6C1603 4744 JMP (X0316) ;perform BRK (normally FE66)
4745 ;
FF58 6C1403 4746 BFF58 JMP (X0314) ;else IRQ (normally EA31)
4747 ;
4748 ;addition to I/O device initialization
4749 ;
FF5B 2018E5 4750 JFF5B JSR SE518 ;initialize screen and keyboard
FF5E AD12D0 4751 BFF5E LDA XD012
FF61 D0FB 4752 BNE BFF5E ;wait for raster count to clear
FF63 AD19D0 4753 LDA XD019 ;use interrupt register
FF66 2901 4754 AND $01
FF68 8DA602 4755 STA X02A6 ;to set US/Intl machine flag (0=US)
FF6B 4CDDFD 4756 JMP SFDDDD ;set clock for 1/60 second IRQ's
4757 ;
4758 ;end of scheduling TA for 1/60 second IRQ's
4759 ;
FF6E A981 4760 JFF6E LDA $81
FF70 8D0DDC 4761 STA XDCOD ;set TA mask in ICR1
FF73 ADOEDC 4762 LDA XDCOE ;use CRA1
FF76 2980 4763 AND $80 ;bit 7 (50/60 Hz flag)
FF78 0911 4764 ORA $11 ;+ force load, continuous mode and TA1
FF7A 8DOEDC 4765 STA XDCOE ;to set CRA1
FF7D 4C8EEE 4766 JMP SEE8E ;set serial clock line high and return
FF80 00 4767 .BY $00 ;filler

```

```

4769 ;kernal vectors
4770 ;
FFB1 4C5BFF 4771      JMP JFF5B      ;initialize screen and keyboard
4772 ;
FFB4 4CA3FD 4773      JMP SFDA3      ;initialize I/O devices
4774 ;
FFB7 4C50FD 4775      JMP SFD50      ;initialize memory pointers
4776 ;
FFB8 4C15FD 4777      JMP SFD15      ;restore I/O vectors
4778 ;
FFBD 4C1AFD 4779      JMP JFD1A      ;set I/O vectors from XY
4780 ;
FF90 4C18FE 4781      JMP JFE18      ;control kernal messages
4782 ;
FF93 4CB9ED 4783      JMP SEDB9      ;send Secondary Address after Listen
4784 ;
FF96 4CC7ED 4785      JMP SEDC7      ;send Secondary Address after Talk
4786 ;
FF99 4C25FE 4787 SFF99 JMP JFE25      ;read/set top of memory
4788 ;
FF9C 4C34FE 4789 SFF9C JMP JFE34      ;read/set bottom of memory
4790 ;
FF9F 4C87EA 4791      JMP SEA87      ;scan keyboard
4792 ;
FFA2 4C21FE 4793      JMP JFE21      ;set timeout for serial bus
4794 ;
FFA5 4C13EE 4795      JMP JEE13      ;input byte on serial bus
4796 ;
FFA8 4CDDFD 4797      JMP JEDDD      ;output byte on serial bus
4798 ;
FFAB 4CEFD 4799      JMP SEDEF      ;send Untalk on serial bus
4800 ;
FFAE 4CFEED 4801      JMP SEDFE      ;send Unlisten on serial bus
4802 ;
FFB1 4C0CED 4803      JMP SEDOC      ;send Listen on serial bus
4804 ;
FFB4 4C09ED 4805      JMP SED09      ;send Talk on serial bus
4806 ;
FFB7 4C07FE 4807 SFFB7 JMP JFE07      ;read I/O status word
4808 ;
FFBA 4C00FE 4809 SFFBA JMP JFE00      ;set file parameters
4810 ;
FFBD 4CF9FD 4811 SFFBD JMP JFDF9      ;set file name parameters
4812 ;
FFC0 6C1A03 4813 SFFC0 JMP (X031A)      ;open a file (F34A)
4814 ;
FFC3 6C1C03 4815 SFFC3 JMP (X031C)      ;close a file (F291)
4816 ;
FFC6 6C1E03 4817 SFFC6 JMP (X031E)      ;set input device (F20E)
4818 ;
FFC9 6C2003 4819 SFFC9 JMP (X0320)      ;set output device (F250)
4820 ;
FFCC 6C2203 4821 SFFCC JMP (X0322)      ;restore I/O devices to default (F333)
4822 ;
FFCF 6C2403 4823 SFFCF JMP (X0324)      ;input char on current device (F157)
4824 ;
FFD2 6C2603 4825 SFFD2 JMP (X0326)      ;output char to current device (F1CA)
4826 ;
FFD5 4C9EF4 4827 SFFD5 JMP JF49E      ;load RAM from a device
4828 ;

```



```

FFD8 4CDDF5 4829 SFFD8 JMP JF5DD      ;save RAM to a device
      4830 ;
FFDB 4CE4F6 4831      JMP JF6E4      ;set real time clock
      4832 ;
FFDE 4CDDF6 4833      JMP JF6DD      ;read real time clock
      4834 ;
FFE1 6C2803 4835 SFFE1 JMP (X0328)    ;check Stop key (F6ED)
      4836 ;
FFE4 6C2A03 4837 SFFE4 JMP (X032A)    ;get a character (F13E)
      4838 ;
FFE7 6C2C03 4839      JMP (X032C)    ;close all channels and files (F32F)
      4840 ;
FFEA 4C9BF6 4841 SFFEA JMP JF69B      ;increment real time clock
      4842 ;
FFED 4C05E5 4843      JMP JE505      ;read organization of screen into XY
      4844 ;
FFF0 4C0AE5 4845      JMP JE50A      ;read/set XY cursor position
      4846 ;
FFF3 4C00E5 4847 SFFF3 JMP JE500      ;read base address of I/O devices
      4848 ;
      4849 ;garbage
      4850 ;
FFF6 525242 4851      .BY $52,$52,$42,$59
      4852 ;
      4853 ;6510 fixed vectors
      4854 ;
FFFA 43FE 4855      .W WFE43      ;NMI vector
FFFC E2FC 4856      .W WFCE2      ;RESET vector
FFFE 48FF 4857      .W WFF48      ;IRQ/BRK vector

```

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|-----|-----|---------|
| BE00B | E00B | 333 | | | | | |
| BE00E | E00E | 327 | | | | | |
| BE01E | E01E | 343 | | | | | |
| BE06C | E06C | 379 | | | | | |
| BE070 | E070 | 396 | | | | | |
| BE07D | E07D | 388 | | | | | |
| BE0BE | E0BE | 410 | | | | | |
| BE0D3 | E0D3 | 409 | | | | | |
| BE0F9 | E0F9 | 470 | 474 | 478 | 482 | 486 | 520 587 |
| BE104 | E104 | 459 | | | | | |
| BE109 | E109 | 465 | | | | | |
| BE194 | E194 | 546 | 586 | | | | |
| BE195 | E195 | 539 | | | | | |
| BE19E | E19E | 543 | | | | | |
| BE1A1 | E1A1 | 554 | | | | | |
| BE1B5 | E1B5 | 560 | | | | | |
| BE1D1 | E1D1 | 537 | 578 | | | | |
| BE20D | E20D | 618 | 627 | | | | |
| BE23F | E23F | 647 | | | | | |
| BE29D | E29D | 688 | 727 | | | | |
| BE2A0 | E2A0 | 691 | | | | | |
| BE2AD | E2AD | 700 | | | | | |
| BE316 | E316 | 756 | | | | | |
| BE324 | E324 | 761 | | | | | |
| BE337 | E337 | 770 | | | | | |
| BE33D | E33D | 775 | | | | | |
| BE386 | E386 | 833 | | | | | |
| BE391 | E391 | 821 | | | | | |
| BE3A8 | E3A8 | 838 | | | | | |
| BE3B9 | E3B9 | 842 | | | | | |
| BE3E2 | E3E2 | 876 | | | | | |
| BE421 | E421 | 902 | | | | | |
| BE455 | E455 | 941 | | | | | |
| BE4B6 | E4B6 | 960 | | | | | |
| BE4E2 | E4E2 | 985 | | | | | |
| BE4EB | E4EB | 983 | | | | | |
| BE513 | E513 | 1016 | | | | | |
| BE54D | E54D | 1056 | | | | | |
| BE555 | E555 | 1052 | | | | | |
| BE560 | E560 | 1062 | | | | | |
| BE570 | E570 | 1077 | | | | | |
| BE57C | E57C | 1072 | | | | | |
| BE58D | E58D | 1091 | | | | | |
| BE597 | E597 | 1087 | | | | | |
| BE5AA | E5AA | 1108 | | | | | |
| BE5B9 | E5B9 | 1119 | | | | | |
| BE5CA | E5CA | 1154 | | | | | |
| BE5CD | E5CD | 1132 | 1151 | 1187 | | | |
| BE5E7 | E5E7 | 1135 | | | | | |
| BE5F3 | E5F3 | 1150 | | | | | |
| BE5FE | E5FE | 1143 | | | | | |
| BE606 | E606 | 1161 | | | | | |
| BE60F | E60F | 1159 | | | | | |
| BE63A | E63A | 1169 | 1173 | 1177 | | | |
| BE64A | E64A | 1197 | | | | | |
| BE650 | E650 | 1199 | | | | | |
| BE654 | E654 | 1201 | 1202 | | | | |
| BE65D | E65D | 1178 | | | | | |
| BE66F | E66F | 1213 | | | | | |

| | | |
|-------|------|---|
| BE672 | E672 | 1216 |
| BE674 | E674 | 1207 |
| BE682 | E682 | 1226 |
| BE690 | E690 | 1234 |
| BE699 | E699 | 1245 |
| BE69F | E69F | 1248 |
| BE6A8 | E6A8 | 1317 1407 1425 1475 1506 1509 1514 1541 2007 2019 |
| BE6B0 | E6B0 | 1259 |
| BE6CD | E6CD | 1278 |
| BE6DA | E6DA | 1283 1674 1708 |
| BE6F4 | E6F4 | 1299 |
| BE6F7 | E6F7 | 1276 |
| BE700 | E700 | 1274 |
| BE70B | E70B | 1313 |
| BE72A | E72A | 1337 |
| BE731 | E731 | 1341 |
| BE73D | E73D | 1347 |
| BE73F | E73F | 1349 |
| BE745 | E745 | 1345 |
| BE74C | E74C | 1355 |
| BE759 | E759 | 1361 |
| BE762 | E762 | 1379 |
| BE77E | E77E | 1359 |
| BE785 | E785 | 1386 |
| BE78B | E78B | 1390 |
| BE792 | E792 | 1393 |
| BE7A8 | E7A8 | 1417 1418 |
| BE7AA | E7AA | 1402 |
| BE7AD | E7AD | 1396 |
| BE7C0 | E7C0 | 1423 |
| BE7C8 | E7C8 | 1421 |
| BE7CB | E7CB | 1384 |
| BE7CE | E7CE | 1410 |
| BE7DC | E7DC | 1434 |
| BE7E3 | E7E3 | 1437 |
| BE7EA | E7EA | 1441 |
| BE7FE | E7FE | 1451 |
| BE805 | E805 | 1453 |
| BE80A | E80A | 1469 |
| BE826 | E826 | 1455 |
| BE829 | E829 | 1447 |
| BE82D | E82D | 1445 |
| BE832 | E832 | 1478 |
| BE847 | E847 | 1490 |
| BE84C | E84C | 1483 |
| BE854 | E854 | 1496 |
| BE864 | E864 | 1502 |
| BE86A | E86A | 1500 |
| BE871 | E871 | 1485 1492 1494 |
| BE874 | E874 | 1512 |
| BE880 | E880 | 1529 |
| BE888 | E888 | 1526 |
| BE8A5 | E8A5 | 1552 |
| BE8B0 | E8B0 | 1548 |
| BE8B7 | E8B7 | 1567 |
| BE8C2 | E8C2 | 1563 |
| BE8CA | E8CA | 1572 |
| BE8CD | E8CD | 1582 |
| BE8D6 | E8D6 | 1580 |
| BE8F6 | E8F6 | 1630 |

| | | |
|-------|------|---|
| BE8FF | E8FF | 1614 |
| BE913 | E913 | 1609 |
| BE918 | E918 | 1625 |
| BE922 | E922 | 1620 |
| BE94D | E94D | 1645 1647 |
| BE956 | E956 | 1641 |
| BE981 | E981 | 1668 1669 |
| BE98F | E98F | 1694 |
| BE9A6 | E9A6 | 1688 1689 |
| BE9AB | E9AB | 1706 |
| BE9BA | E9BA | 1702 |
| BE9BF | E9BF | 1698 |
| BE9D4 | E9D4 | 1723 |
| BEA07 | EA07 | 1757 |
| BEA5C | EA5C | 1799 |
| BEA61 | EA61 | 840 1790 1792 |
| BEA71 | EA71 | 1811 |
| BEA79 | EA79 | 1816 |
| BEA7B | EA7B | 1818 |
| BEAA8 | EAA8 | 1875 |
| BEAAB | EAA8 | 1852 |
| BEAB3 | EAB3 | 1870 |
| BEAC9 | EAC9 | 1858 1860 |
| BEACB | EACB | 1863 |
| BEACC | EACC | 1854 |
| BEADC | EADC | 1868 |
| BEAFO | EAF0 | 1883 |
| BEAFB | EAFB | 1840 |
| BEB0D | EB0D | 1890 1895 1897 1899 |
| BEB17 | EB17 | 1903 |
| BEB26 | EB26 | 1886 1893 |
| BEB42 | EB42 | 1891 1901 1905 1907 1912 1918 1922 1934 |
| BEB64 | EB64 | 1932 |
| BEB6B | EB6B | 1946 |
| BEB76 | EB76 | 1936 1940 |
| BEC58 | EC58 | 2001 |
| BEC5B | EC5B | 2015 |
| BEC5E | EC5E | 2003 |
| BEC69 | EC69 | 2010 |
| BEC72 | EC72 | 2013 |
| BED20 | ED20 | 2104 |
| BED2E | ED2E | 2115 |
| BED50 | ED50 | 2135 |
| BED55 | ED55 | 2137 |
| BED5A | ED5A | 2133 2139 |
| BED66 | ED66 | 2145 2163 |
| BED7A | ED7A | 2149 |
| BED7D | ED7D | 2151 |
| BED9F | ED9F | 2173 |
| BEDAD | EDAD | 2130 |
| BEDB0 | EDB0 | 2147 2171 |
| BEDD6 | EDD6 | 2203 |
| BEDE6 | EDE6 | 2210 |
| BEDEB | EDEB | 2213 |
| BEE03 | EE03 | 2183 |
| BEE09 | EE09 | 2239 |
| BEE1B | EE1B | 2251 |
| BEE20 | EE20 | 2274 |
| BEE30 | EE30 | 2262 |
| BEE3E | EE3E | 2260 |

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| BEE47 | EE47 | 2265 | | | | | |
| BEE56 | EE56 | 2263 | | | | | |
| BEE5A | EE5A | 2279 | 2281 | 2289 | | | |
| BEE67 | EE67 | 2285 | 2287 | | | | |
| BEE80 | EE80 | 2292 | | | | | |
| BEEB6 | EEB6 | 2342 | | | | | |
| BEEC8 | EEC8 | 2353 | | | | | |
| BEED1 | EED1 | 2375 | 2377 | 2387 | | | |
| BEED7 | EED7 | 2359 | | | | | |
| EEEE6 | EEE6 | 2379 | 2382 | 2384 | | | |
| EEEE7 | EEE7 | 2371 | 2381 | 2383 | | | |
| BEEF2 | EEF2 | 2367 | | | | | |
| BEEF6 | EEF6 | 2369 | | | | | |
| BEEFC | EEFC | 2368 | | | | | |
| BEF00 | EF00 | 2350 | | | | | |
| BEF06 | EF06 | 2349 | 2565 | | | | |
| BEF13 | EF13 | 2390 | | | | | |
| BEF2E | EF2E | 2392 | | | | | |
| BEF31 | EF31 | 2393 | | | | | |
| BEF39 | EF39 | 2401 | | | | | |
| BEF54 | EF54 | 2427 | | | | | |
| BEF58 | EF58 | 2429 | | | | | |
| BEF6D | EF6D | 2457 | 2495 | 2499 | 2501 | | |
| BEF6E | EF6E | 2494 | | | | | |
| BEF70 | EF70 | 2440 | | | | | |
| BEF7E | EF7E | 2472 | 2511 | | | | |
| BEF90 | EF90 | 2437 | | | | | |
| BEF97 | EF97 | 2439 | | | | | |
| BEFA9 | EFA9 | 2490 | | | | | |
| BEFB1 | EFB1 | 2487 | | | | | |
| BEFC5 | EFC5 | 2498 | | | | | |
| BEFCA | EPCA | 2481 | | | | | |
| BEFCD | EFCD | 2515 | | | | | |
| BEFDO | EFDO | 2514 | | | | | |
| BEFDB | EFDB | 2452 | | | | | |
| BEFF2 | EFF2 | 2529 | | | | | |
| BEFF9 | EFF9 | 2531 | | | | | |
| BF006 | F006 | 2537 | | | | | |
| BF00D | F00D | 2525 | 2580 | 3135 | | | |
| BF012 | F012 | 2522 | 2526 | 2536 | | | |
| BF014 | F014 | 2549 | | | | | |
| BF04C | F04C | 2556 | | | | | |
| BF062 | F062 | 2584 | | | | | |
| BF070 | F070 | 2590 | | | | | |
| BF077 | F077 | 2597 | | | | | |
| BF07D | F07D | 2575 | 2577 | | | | |
| BF084 | F084 | 2581 | | | | | |
| BF09C | F09C | 2606 | | | | | |
| BF0AA | F0AA | 2625 | | | | | |
| BF0BB | F0BB | 2622 | | | | | |
| BF12F | F12F | 2658 | 3320 | 3324 | 3445 | 3534 | 3565 3695 3700 |
| BF13C | F13C | 2651 | | | | | |
| BF14A | F14A | 2665 | | | | | |
| BF155 | F155 | 2667 | | | | | |
| BF166 | F166 | 2672 | 2682 | | | | |
| BF173 | F173 | 2690 | | | | | |
| BF18D | F18D | 2705 | | | | | |
| BF193 | F193 | 2704 | | | | | |
| BF196 | F196 | 2701 | | | | | |
| BF1A9 | F1A9 | 2722 | | | | | |

| | | | |
|-------|------|------|---------------------|
| BF1AD | F1AD | 2696 | |
| BF1B1 | F1B1 | 2750 | |
| BF1B3 | F1B3 | 2747 | |
| BF1B4 | F1B4 | 2724 | 2745 |
| BF1B5 | F1B5 | 2733 | |
| BF1B8 | F1B8 | 2698 | 2751 |
| BF1D5 | F1D5 | 2758 | |
| BF1DB | F1DB | 2762 | |
| BF1F8 | F1F8 | 2775 | |
| BF1FD | F1FD | 2777 | |
| BF207 | F207 | 2791 | |
| BF208 | F208 | 2773 | |
| BF216 | F216 | 2801 | |
| BF22A | F22A | 2811 | |
| BF233 | F233 | 2806 | 2808 2816 2835 |
| BF237 | F237 | 2809 | |
| BF245 | F245 | 2828 | |
| BF258 | F258 | 2841 | |
| BF25F | F25F | 2858 | |
| BF262 | F262 | 2846 | |
| BF26F | F26F | 2853 | |
| BF275 | F275 | 2850 | 2874 |
| BF279 | F279 | 2851 | |
| BF286 | F286 | 2868 | |
| BF289 | F289 | 2870 | |
| BF298 | F298 | 2880 | |
| BF2BA | F2BA | 2899 | |
| BF2BF | F2BF | 2902 | |
| BF2C8 | F2C8 | 2893 | |
| BF2E0 | F2E0 | 2919 | |
| BF2EE | F2EE | 2891 | |
| BF2F1 | F2F1 | 2888 | 2890 2913 2926 2929 |
| BF30D | F30D | 2941 | |
| BF316 | F316 | 2961 | |
| BF32E | F32E | 2959 | |
| BF33C | F33C | 2983 | |
| BF343 | F343 | 2986 | |
| BF351 | F351 | 2996 | |
| BF359 | F359 | 3000 | |
| BF362 | F362 | 3005 | |
| BF384 | F384 | 3020 | |
| BF38B | F38B | 3024 | |
| BF393 | F393 | 3030 | |
| BF3AC | F3AC | 3049 | |
| BF3AF | F3AF | 3040 | |
| BF3B8 | F3B8 | 3035 | |
| BF3C2 | F3C2 | 3042 | 3048 |
| BF3D1 | F3D1 | 3060 | |
| BF3D3 | F3D3 | 3017 | 3019 3022 3072 3074 |
| BF3D4 | F3D4 | 3037 | 3043 3047 3054 |
| BF3F6 | F3F6 | 3083 | |
| BF3FC | F3FC | 3095 | |
| BF406 | F406 | 3089 | |
| BF40F | F40F | 3108 | |
| BF41D | F41D | 3103 | |
| BF43A | F43A | 3117 | |
| BF446 | F446 | 3113 | |
| BF45C | F45C | 3131 | 3134 |
| BF474 | F474 | 3143 | |
| BF4AF | F4AF | 3186 | |

| | | | |
|-------|------|------|----------------|
| BF4B2 | F4B2 | 3182 | |
| BF4BF | F4BF | 3189 | |
| BF4F0 | F4F0 | 3210 | |
| BF4F3 | F4F3 | 3228 | 3243 |
| BF501 | F501 | 3220 | |
| BF51C | F51C | 3231 | |
| BF51E | F51E | 3234 | |
| BF524 | F524 | 3240 | |
| BF530 | F530 | 3206 | 3265 3268 |
| BF533 | F533 | 3187 | |
| BF539 | F539 | 3250 | |
| BF541 | F541 | 3254 | |
| BF549 | F549 | 3276 | |
| BF556 | F556 | 3261 | |
| BF55D | F55D | 3263 | |
| BF56C | F56C | 3285 | |
| BF579 | F579 | 3274 | |
| BF57D | F57D | 3283 | |
| BF5A9 | F5A9 | 3246 | |
| BF5AE | F5AE | 3258 | 3264 3267 3272 |
| BF5C7 | F5C7 | 3332 | |
| BF5D1 | F5D1 | 3318 | 3322 3326 |
| BF5DA | F5DA | 3339 | |
| BF5F1 | F5F1 | 3361 | 3417 |
| BF5F4 | F5F4 | 3357 | |
| BF605 | F605 | 3366 | |
| BF624 | F624 | 3393 | |
| BF63A | F63A | 3386 | |
| BF63F | F63F | 3382 | |
| BF657 | F657 | 3399 | |
| BF659 | F659 | 3362 | |
| BF65F | F65F | 3411 | |
| BF676 | F676 | 3424 | |
| BF68D | F68D | 3433 | |
| BF68E | F68E | 3419 | 3428 3430 3443 |
| BF6A7 | F6A7 | 3452 | 3454 |
| BF6BC | F6BC | 3463 | 3469 3787 4602 |
| BF6CC | F6CC | 3476 | |
| BF6DA | F6DA | 3471 | |
| BF6DC | F6DC | 3479 | |
| BF6FA | F6FA | 3503 | |
| BF729 | F729 | 3533 | |
| BF74B | F74B | 3556 | 3558 |
| BF757 | F757 | 3571 | |
| BF761 | F761 | | |
| BF767 | F767 | 3563 | |
| BF769 | F769 | 3550 | 3554 |
| BF781 | F781 | 3596 | |
| BF7A5 | F7A5 | 3623 | |
| BF7B7 | F7B7 | 3617 | |
| BF7CF | F7CF | 3583 | |
| BF7F7 | F7F7 | 3678 | |
| BF80B | F80B | 3670 | |
| BF80C | F80C | 3664 | |
| BF81E | F81E | 3716 | |
| BF821 | F821 | 3698 | |
| BF836 | F836 | 3693 | 3706 3714 |
| BF86E | F86E | 3725 | |
| BF875 | F875 | 3736 | |
| BF8B5 | F8B5 | 3780 | |

| | | |
|--------|------|---|
| BF8E7 | F8E7 | 3778 |
| BF8DC | F8DC | 3744 3785 |
| BF8E1 | F8E1 | 3794 |
| BF8F7 | F8F7 | 3816 |
| BF8FE | F8FE | 3825 |
| BF92A | F92A | 3836 3837 3839 |
| BF92C | F92C | 3853 |
| BF969 | F969 | 3875 |
| BF988 | F988 | 3879 3925 |
| BF98B | F98B | 3893 3929 3943 |
| BF993 | F993 | 3884 |
| BF997 | F997 | 3889 3969 |
| BF999 | F999 | 3901 |
| BF9AC | F9AC | 3873 3897 3899 3945 3947 3949 |
| BF9BC | F9BC | 3917 |
| BF9C9 | F9C9 | 3956 |
| BF9D2 | F9D2 | 3914 3919 3954 |
| BF9D5 | F9D5 | 3911 |
| BF9DE | F9DE | 3934 |
| BF9E0 | F9E0 | 3933 |
| BF9F7 | F9F7 | 3924 3941 |
| BFA18 | FA18 | 3964 |
| BFA1F | FA1F | 3966 3968 |
| BFA44 | FA44 | 3981 |
| BFA53 | FA53 | 3992 |
| BFA5D | FA5D | 3983 |
| BFA70 | FA70 | 4011 |
| BFA86 | FA86 | 4017 |
| BFA8A | FABA | 4020 4023 4031 4033 4044 4050 4053 |
| BFA8D | FA8D | 4015 |
| BFAA3 | FAA3 | 4037 |
| BFAA9 | FAA9 | 4029 |
| BFABA | FABA | 4038 4040 |
| BFACO | FACO | 4028 |
| BFACE | FACE | 4055 |
| BFAD6 | FAD6 | 4062 |
| BFAEB | FAEB | 4069 4073 |
| BFBO8 | FBO8 | 4067 |
| BFB2F | FB2F | 4103 |
| BFB33 | FB33 | 4080 |
| BFB3A | FB3A | 4077 4089 4111 |
| BFB43 | FB43 | 4093 4096 4099 4107 4114 4116 |
| BFB5C | FB5C | 4130 |
| BFB68 | FB68 | 4133 |
| BFB72 | FB72 | 4147 |
| BFB8B | FB8B | 4121 4135 4137 4150 |
| BFAF | FBAF | 4179 4283 |
| BFB08 | FBC8 | 4251 |
| BFB0E3 | FBE3 | 4201 |
| BFBFO | FBFO | 4212 |
| BFC09 | FC09 | 4199 4205 4208 4214 4216 4218 4235 4248 4255 4262 |
| BFC0C | FC0C | 4222 |
| BFC16 | FC16 | 4300 |
| BFC2C | FC2C | 4245 |
| BFC30 | FC30 | 4239 |
| BFC3F | FC3F | 4250 |
| BFC4E | FC4E | 4234 |
| BFC54 | FC54 | 4276 4284 4286 4289 4324 |
| BFC5E | FC5E | 4269 |
| BFCB6 | FCB6 | 4314 |

| | | | |
|-------|------|------|--------------------------|
| BFCB8 | FCB8 | 4295 | |
| BFCE1 | FCE1 | 4353 | |
| BFCEF | FCEF | 4364 | |
| BFD04 | FD04 | 4382 | |
| BFD0F | FD0F | 4380 | |
| BFD20 | FD20 | 4406 | |
| BFD27 | FD27 | 4401 | |
| BFD53 | FD53 | 4436 | |
| BFD6C | FD6C | 4459 | |
| BFD6E | FD6E | 4458 | |
| BFD88 | FD88 | 4450 | 4454 |
| BFDEC | FDEC | 4507 | |
| BFE1A | FE1A | 4537 | |
| BFE3C | FE3C | 4575 | |
| BFE5E | FE5E | 4599 | |
| BFE72 | FE72 | 4597 | 4604 |
| BFE9A | FE9A | 4630 | |
| BFE9D | FE9D | 4628 | 4632 |
| BFEA3 | FEA3 | 4619 | |
| BFEAE | FEAE | 4640 | |
| BFF58 | FF58 | 4743 | |
| BFF5E | FF5E | 4752 | |
| JE043 | E043 | 704 | 767 |
| JE0E3 | EOE3 | 426 | |
| JE500 | E500 | 4847 | |
| JE505 | E505 | 4843 | |
| JE50A | E50A | 4845 | |
| JE566 | E566 | 1096 | 1394 |
| JE632 | E632 | 2687 | 2694 |
| JE691 | E691 | 1438 | |
| JE693 | E693 | 1352 | |
| JE697 | E697 | 1356 | 1387 1480 |
| JE773 | E773 | 1363 | |
| JE7D4 | E7D4 | 1338 | |
| JE891 | E891 | 1342 | 1442 |
| JE958 | E958 | 1709 | |
| JE967 | E967 | 1279 | 1665 |
| JEAE0 | EAE0 | 1953 | |
| JEC44 | EC44 | 1428 | |
| JEC4F | EC4F | 1518 | 1998 |
| JEDB2 | EDB2 | 2267 | |
| JEDDD | EDDD | 2764 | 3092 3378 3380 3384 4797 |
| JEE13 | EE13 | 2740 | 3201 3207 3223 4795 |
| JEF3B | EF3B | 2467 | 2564 2593 |
| JEF59 | EF59 | 4691 | |
| JEFE1 | EFE1 | 2854 | |
| JF04D | F04D | 2812 | |
| JF12B | F12B | 3341 | |
| JF1FC | F1FC | 2796 | |
| JF248 | F248 | 2830 | |
| JF409 | F409 | 3025 | |
| JF440 | F440 | 3120 | |
| JF47D | F47D | 2907 | 3148 |
| JF49E | F49E | 4827 | |
| JF5C1 | F5C1 | 3446 | |
| JF5DD | F5DD | 4829 | |
| JF633 | F633 | 3221 | |
| JF654 | F654 | 3096 | |
| JF69B | F69B | 4841 | |
| JF6DD | F6DD | 4833 | |

| | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|----------------|
| JF6E4 | F6E4 | 4831 | | | | |
| JF6FB | F6FB | 3006 | | | | |
| JF6FE | F6FE | 3001 | | | | |
| JF701 | F701 | 2802 | 2842 | | | |
| JF704 | F704 | 3044 | 3247 | | | |
| JF707 | F707 | 2836 | 2875 | 3086 | | |
| JF70A | F70A | 2817 | 2997 | | | |
| JF70D | F70D | 2847 | | | | |
| JF710 | F710 | 3190 | 3367 | | | |
| JF713 | F713 | 3031 | 3183 | 3251 | 3255 | 3358 3412 |
| JF8BE | F8BE | 3788 | | | | |
| JFA10 | FA10 | 3894 | | | | |
| JFA60 | FA60 | 3876 | | | | |
| JFB48 | FB48 | 4063 | | | | |
| JFB4A | FB4A | 4059 | | | | |
| JFC57 | FC57 | 4209 | | | | |
| JFD1A | FD1A | 4779 | | | | |
| JFDF3 | FD3 | 4511 | | | | |
| JFDF9 | FD9 | 4811 | | | | |
| JFE00 | FE00 | 4809 | | | | |
| JFE07 | FE07 | 4807 | | | | |
| JFE18 | FE18 | 4781 | | | | |
| JFE21 | FE21 | 4793 | | | | |
| JFE25 | FE25 | 4787 | | | | |
| JFE2D | FE2D | 3154 | 4464 | 4566 | | |
| JFE34 | FE34 | 4789 | | | | |
| JFE86 | FE86 | 4636 | 4642 | 4646 | | |
| JFEB3 | FEB3 | 3930 | 3961 | 4002 | 4026 | 4153 4229 4266 |
| JFF43 | FF43 | 3841 | | | | |
| JFF5B | FF5B | 4371 | 4771 | | | |
| JFF6E | FF6E | 4517 | | | | |
| SE059 | E059 | 350 | | | | |
| SE05D | E05D | 364 | | | | |
| SE0F6 | E0F6 | 714 | | | | |
| SE1D4 | E1D4 | 515 | 532 | | | |
| SE200 | E200 | 599 | 604 | 642 | 651 | |
| SE206 | E206 | 596 | 598 | 603 | 641 | 650 657 |
| SE20E | E20E | 612 | 658 | | | |
| SE211 | E211 | 634 | | | | |
| SE219 | E219 | 576 | 583 | | | |
| SE257 | E257 | 597 | | | | |
| SE26B | E26B | 711 | | | | |
| SE2DC | E2DC | 721 | | | | |
| SE3BF | E3BF | 829 | | | | |
| SE422 | E422 | 830 | | | | |
| SE453 | E453 | 828 | | | | |
| SE4AD | E4AD | 477 | | | | |
| SE4DA | E4DA | 1754 | | | | |
| SE4E0 | E4E0 | 3573 | | | | |
| SE518 | E518 | 4610 | 4750 | | | |
| SE544 | E544 | 1513 | | | | |
| SE56C | E56C | 1019 | 1320 | 1493 | 1531 | |
| SE5A0 | E5A0 | 1026 | 1095 | | | |
| SE5B4 | E5B4 | 1141 | 2669 | | | |
| SE684 | E684 | 1205 | 1351 | | | |
| SE6B6 | E6B6 | 1252 | | | | |
| SE6ED | E6ED | 1171 | 1301 | | | |
| SE701 | E701 | 1362 | 1508 | | | |
| SE716 | E716 | 1128 | 1217 | 2760 | | |
| SE87C | E87C | 1305 | 1404 | 1424 | 1540 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| SE8A1 | E8A1 | 1365 | 1503 | | | | | | |
| SE8B3 | E8B3 | 1270 | 1398 | | | | | | |
| SE8CB | E8CB | 1427 | 1517 | | | | | | |
| SE8EA | E8EA | 1284 | 1527 | 1670 | | | | | |
| SE965 | E965 | 1456 | | | | | | | |
| SE9C8 | E9C8 | 1613 | 1693 | | | | | | |
| SE9E0 | E9E0 | 1716 | | | | | | | |
| SE9F0 | E9F0 | 1302 | 1607 | 1686 | 1750 | | | | |
| SE9FF | E9FF | 1060 | 1615 | 1695 | | | | | |
| SEA13 | EA13 | 1140 | 1251 | | | | | | |
| SEA1C | EA1C | 1808 | | | | | | | |
| SEA24 | EA24 | 1368 | 1458 | 1728 | 1751 | 1765 | 1802 | | |
| SEA87 | EA87 | 1822 | 4791 | | | | | | |
| SED09 | ED09 | 2826 | 3198 | 4805 | | | | | |
| SED0C | ED0C | 2866 | 3078 | 3372 | 3401 | 4803 | | | |
| SED11 | ED11 | 2234 | | | | | | | |
| SED36 | ED36 | 2188 | 2197 | | | | | | |
| SED40 | ED40 | 2107 | 2215 | | | | | | |
| SEDB9 | EDB9 | 2871 | 3081 | 3374 | 3405 | 4783 | | | |
| SEDBE | EDBE | 2200 | 2235 | 2869 | | | | | |
| SEDC7 | EDC7 | 2832 | 3200 | 4785 | | | | | |
| SEDCC | EDCC | 2829 | | | | | | | |
| SEDEF | EDEF | 2987 | 3244 | 4799 | | | | | |
| SEDFE | EDFE | 2984 | 3394 | 3406 | 4801 | | | | |
| SEE06 | EE06 | 2293 | | | | | | | |
| SEE85 | EE85 | 2116 | 2131 | 2153 | 2201 | 2241 | 2249 | 2270 | |
| SEE8E | EE8E | 2121 | 2140 | 2224 | 4766 | | | | |
| SEE97 | EE97 | 2113 | 2122 | 2128 | 2152 | 2242 | 2256 | | |
| SEEA0 | EEA0 | 2150 | 2199 | 2269 | 2290 | | | | |
| SEEA9 | EEA9 | 2129 | 2134 | 2136 | 2138 | 2172 | 2202 | 2250 | 2261 2333 |
| SEEB3 | EEB3 | 2123 | | | | | | | |
| SEEBB | EEBB | 4635 | | | | | | | |
| SEF4A | EF4A | 3109 | | | | | | | |
| SF017 | F017 | 2795 | | | | | | | |
| SF028 | F028 | 2545 | | | | | | | |
| SF086 | F086 | 2674 | | | | | | | |
| SFOA4 | FOA4 | 2101 | 3759 | | | | | | |
| SF14E | F14E | 2744 | | | | | | | |
| SF199 | F199 | 2700 | 2703 | 2727 | | | | | |
| SF1DD | F1DD | 2917 | | | | | | | |
| SF2F2 | F2F2 | 2895 | | | | | | | |
| SF30F | F30F | 2800 | 2840 | 2999 | | | | | |
| SF314 | F314 | 2879 | | | | | | | |
| SF31F | F31F | 2804 | 2844 | 2884 | | | | | |
| SF3D5 | F3D5 | 3021 | 3196 | 3369 | | | | | |
| SF483 | F483 | 2896 | 3100 | | | | | | |
| SF5AF | F5AF | 3038 | 3193 | 3259 | | | | | |
| SF5D2 | F5D2 | 3215 | 3307 | | | | | | |
| SF642 | F642 | 2933 | 3245 | 3387 | | | | | |
| SF68F | F68F | 3370 | 3420 | | | | | | |
| SF72C | F72C | 3046 | 3266 | 3560 | 3663 | | | | |
| SF76A | F76A | 2928 | 3056 | 3427 | 3435 | | | | |
| SF7D0 | F7D0 | 2914 | 3029 | 3253 | 3416 | 3582 | 3649 | 3684 | |
| SF7D7 | F7D7 | 3624 | 3723 | 3740 | | | | | |
| SF7EA | F7EA | 3041 | 3262 | 3674 | | | | | |
| SF80D | F80D | 2721 | 2774 | | | | | | |
| SF817 | F817 | 3036 | 3257 | 3724 | | | | | |
| SF82E | F82E | 3692 | 3697 | 3713 | | | | | |
| SF838 | F838 | 3053 | 3418 | 3743 | | | | | |
| SF841 | F841 | 2723 | 3547 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|----------------|
| SF84A | F84A | 3308 | | | | | |
| SF864 | F864 | 2776 | 2918 | | | | |
| SF867 | F867 | 3429 | | | | | |
| SF86B | F86B | 3627 | | | | | |
| SF8D0 | F8D0 | 3696 | 3786 | | | | |
| SF8E2 | F8E2 | 3927 | 3960 | 3978 | 4009 | | |
| SF88E | F88E | 3376 | 4047 | 4139 | 4296 | | |
| SFB97 | F897 | 3770 | 4006 | 4236 | 4287 | | |
| SFBA6 | FBA6 | 4217 | | | | | |
| SFBAD | FBA6 | 4213 | | | | | |
| SFBB1 | FBB1 | 4204 | | | | | |
| SFC93 | FC93 | 3795 | 4138 | 4323 | | | |
| SFCBD | FCBD | 3767 | 4275 | 4291 | | | |
| SFCCA | FCCA | 4270 | 4309 | | | | |
| SFCD1 | FCD1 | 3381 | 4061 | 4146 | 4249 | | |
| SFCDB | FCDB | 3392 | 4120 | 4145 | 4261 | | |
| SFD02 | FD02 | 4363 | 4598 | | | | |
| SFD15 | FD15 | 4370 | 4608 | 4777 | | | |
| SFD50 | FD50 | 4369 | 4775 | | | | |
| SFDA3 | FDA3 | 4368 | 4609 | 4773 | | | |
| SFDDD | FDDD | 4312 | 4756 | | | | |
| SFE1C | FE1C | 2180 | 2272 | 2707 | 3236 | 4022 | 4057 4113 4152 |
| SFE27 | FE27 | 2897 | 3141 | | | | |
| SFED6 | FED6 | 4631 | 4641 | | | | |
| SFF07 | FF07 | 4634 | 4647 | | | | |
| SFF2E | FF2E | 3128 | | | | | |
| SFF99 | FF99 | 893 | | | | | |
| SFF9C | FF9C | 889 | | | | | |
| SFFB7 | FFB7 | 541 | 552 | | | | |
| SFFBA | FFBA | 595 | 602 | 608 | 640 | 649 | 656 |
| SFFBD | FFBD | 592 | 633 | 663 | | | |
| SFFC0 | FFC0 | 577 | | | | | |
| SFFC3 | FFC3 | 585 | | | | | |
| SFFC6 | FFC6 | 481 | | | | | |
| SFFC9 | FFC9 | 957 | | | | | |
| SFFCC | FFCC | 810 | 3505 | 3530 | | | |
| SFFCF | FFCF | 473 | | | | | |
| SFFD2 | FFD2 | 469 | 2655 | 3329 | 3538 | 3568 | |
| SFFD5 | FFD5 | 536 | | | | | |
| SFFD8 | FFD8 | 519 | | | | | |
| SFFE1 | FFE1 | 3219 | 3385 | 3792 | 4603 | | |
| SFFE4 | FFE4 | 485 | | | | | |
| SFFEA | FFEA | 1788 | | | | | |
| SFFP3 | FFP3 | 411 | | | | | |
| TA364 | A364 | 547 | 548 | | | | |
| TA376 | A376 | 563 | 564 | | | | |
| TB9BC | B9BC | 762 | 763 | | | | |
| TBFC4 | BFC4 | 348 | 349 | | | | |
| TE08D | E08D | 431 | 432 | | | | |
| TE092 | E092 | 434 | 435 | | | | |
| TE2E0 | E2E0 | 667 | 668 | 771 | 772 | | |
| TE2E5 | E2E5 | 674 | 675 | | | | |
| TE2EA | E2EA | 683 | 684 | 696 | 697 | | |
| TE2EF | E2EF | 702 | 703 | | | | |
| TE33E | E33E | 765 | 766 | | | | |
| TE3A2 | E3A2 | 844 | 873 | | | | |
| TE447 | E447 | 938 | | | | | |
| TE460 | E460 | 921 | 922 | | | | |
| TE473 | E473 | 911 | 912 | | | | |
| TE4EC | E4EC | 3122 | 3123 | | | | |

| | | | |
|-------|------|------|----------------|
| TE8DA | E8DA | 1579 | |
| TEB79 | EB79 | 1949 | 1951 |
| TEB81 | EB81 | 1842 | 1844 1957 |
| TEBC2 | ECB2 | 1958 | |
| TEC03 | EC03 | 1959 | |
| TEC78 | EC78 | 1960 | |
| TECB9 | ECB9 | 1105 | |
| TECE7 | ECE7 | 1147 | |
| TECF0 | ECF0 | 1082 | 1610 1690 1739 |
| TF0BD | F0BD | 2652 | |
| TF0C9 | F0C9 | | |
| TF0D4 | F0D4 | | |
| TF0D8 | F0D8 | | |
| TF0EB | F0EB | | |
| TF106 | F106 | | |
| TF10E | F10E | | |
| TF116 | F116 | | |
| TF120 | F120 | | |
| TF127 | F127 | | |
| TFD10 | FD10 | 4378 | |
| TFD30 | FD30 | 4391 | 4392 |
| TFD9B | FD9B | 4328 | 4330 |
| TFEC2 | FEC2 | 3118 | 3119 |
| WA483 | A483 | 929 | |
| WA57C | A57C | 930 | |
| WA71A | A71A | 931 | |
| WA7E4 | A7E4 | 932 | |
| WAE86 | AE86 | 933 | |
| WB1AA | B1AA | 868 | 869 |
| WB248 | B248 | 860 | 861 |
| WB391 | B391 | 864 | 865 |
| WE097 | E097 | | |
| WE12A | E12A | | |
| WE147 | E147 | 493 | 495 |
| WE156 | E156 | | |
| WE165 | E165 | | |
| WE168 | E168 | | |
| WE1BE | E1BE | | |
| WE1C7 | E1C7 | | |
| WE264 | E264 | | |
| WE2B4 | E2B4 | | |
| WE30E | E30E | | |
| WE38B | E38B | 928 | |
| WEA31 | EA31 | 4411 | 4475 |
| WEB48 | EB48 | 1030 | 1032 |
| WF13E | F13E | 4422 | |
| WF157 | F157 | 4419 | |
| WF1CA | F1CA | 4420 | |
| WF20E | F20E | 4416 | |
| WF250 | F250 | 4417 | |
| WF291 | F291 | 4415 | |
| WF32F | F32F | 4423 | |
| WF333 | F333 | 4418 | |
| WF34A | F34A | 4414 | |
| WF4A5 | F4A5 | 4425 | |
| WF5ED | F5ED | 4426 | |
| WF6ED | F6ED | 4421 | |
| WF92C | F92C | 4476 | |
| WF8CD | F8CD | 4474 | |
| WFC6A | FC6A | 4473 | |

| | | | | | |
|-------|------|------|------|------|----------------|
| X0311 | 0311 | 862 | | | |
| X0312 | 0312 | 863 | | | |
| X0314 | 0314 | 3763 | 4317 | 4329 | 4400 4404 4746 |
| X0315 | 0315 | 3765 | 3783 | 4315 | 4331 |
| X0316 | 0316 | 4744 | | | |
| X0318 | 0318 | 4585 | | | |
| X031A | 031A | 4813 | | | |
| X031C | 031C | 4815 | | | |
| X031E | 031E | 4817 | | | |
| X0320 | 0320 | 4819 | | | |
| X0322 | 0322 | 4821 | | | |
| X0324 | 0324 | 4823 | | | |
| X0326 | 0326 | 4825 | | | |
| X0328 | 0328 | 4835 | | | |
| X032A | 032A | 4837 | | | |
| X032C | 032C | 4839 | | | |
| X0330 | 0330 | 3174 | | | |
| X0332 | 0332 | 3352 | | | |
| X8000 | 8000 | 4365 | | | |
| X8002 | 8002 | 4600 | | | |
| X8004 | 8004 | 4379 | | | |
| XA000 | A000 | 4373 | | | |
| XA002 | A002 | 4611 | | | |
| XA408 | A408 | 910 | | | |
| XA437 | A437 | 467 | 556 | | |
| XA43A | A43A | 822 | | | |
| XA474 | A474 | 824 | | | |
| XA52A | A52A | 566 | | | |
| XA533 | A533 | 571 | | | |
| XA644 | A644 | 924 | | | |
| XA663 | A663 | 462 | | | |
| XA677 | A677 | 572 | | | |
| XA67A | A67A | 813 | | | |
| XA68E | A68E | 570 | | | |
| XAB1E | AB1E | 549 | 565 | 913 | 923 |
| XAD8A | AD8A | 491 | | | |
| XAD9E | AD9E | 659 | | | |
| XAEFD | AEFD | 625 | | | |
| XAF08 | AF08 | 628 | | | |
| XB6A3 | B6A3 | 660 | | | |
| XB79E | B79E | 613 | 635 | | |
| XB7F7 | B7F7 | 492 | | | |
| XB849 | B849 | 689 | | | |
| XB850 | B850 | 685 | 773 | | |
| XB853 | B853 | 346 | 682 | | |
| XB867 | B867 | 392 | 436 | 669 | 698 |
| XB8D7 | B8D7 | 451 | | | |
| XBA28 | BA28 | 363 | 367 | 383 | 433 |
| XBA89 | BA89 | 354 | | | |
| XBAD4 | BAD4 | 328 | | | |
| XB807 | B807 | 677 | | | |
| XB80F | B80F | 724 | 764 | | |
| XBBA2 | BBA2 | 430 | 717 | | |
| XBBC7 | BBC7 | 373 | | | |
| XBBCA | BBCA | 361 | 708 | | |
| XBBD4 | BBD4 | 454 | | | |
| XBC0C | BC0C | 673 | 678 | | |
| XBC0F | BC0F | 324 | | | |
| XBC2B | BC2B | 408 | | | |
| XBCCC | BCCC | 329 | 679 | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Z49 | 0049 | 584 | 601 | 607 | 636 | 645 | 655 | | |
| Z4A | 004A | 643 | 654 | | | | | | |
| Z4E | 004E | 712 | 713 | 722 | 723 | | | | |
| Z53 | 0053 | 878 | | | | | | | |
| Z54 | 0054 | 858 | | | | | | | |
| Z56 | 0056 | 323 | 344 | | | | | | |
| Z57 | 0057 | 362 | 365 | 366 | 715 | 716 | | | |
| Z5C | 005C | 393 | 394 | | | | | | |
| Z61 | 0061 | 325 | 339 | 340 | 447 | 450 | 758 | | |
| Z62 | 0062 | 416 | 438 | 440 | | | | | |
| Z63 | 0063 | 422 | 441 | 443 | | | | | |
| Z64 | 0064 | 419 | 442 | 444 | | | | | |
| Z65 | 0065 | 425 | 437 | 439 | | | | | |
| Z66 | 0066 | 446 | 686 | 690 | 719 | 754 | | | |
| Z67 | 0067 | 375 | 395 | | | | | | |
| Z68 | 0068 | 880 | | | | | | | |
| Z69 | 0069 | 338 | 341 | | | | | | |
| Z6E | 006E | 676 | | | | | | | |
| Z6F | 006F | 352 | 681 | | | | | | |
| Z70 | 0070 | 345 | 448 | | | | | | |
| Z71 | 0071 | 359 | 371 | 374 | 376 | 381 | 384 | 390 | |
| Z72 | 0072 | 360 | 372 | 380 | 382 | 385 | 391 | | |
| Z73 | 0073 | 874 | | | | | | | |
| Z7A | 007A | 544 | 837 | | | | | | |
| Z78 | 007B | 558 | 839 | | | | | | |
| Z8B | 008B | 428 | 429 | 452 | 453 | | | | |
| Z90 | 0090 | 2291 | 2732 | 2834 | 2873 | 2955 | 3076 | 3082 | 3180 |
| | | 3242 | 3269 | 3721 | 4551 | 4555 | 4556 | | |
| Z91 | 0091 | 981 | 3480 | 3501 | | | | | |
| Z92 | 0092 | 3906 | 3907 | 3932 | 3939 | | | | |
| Z93 | 0093 | 3178 | 3230 | 3338 | 3545 | 3549 | 3722 | 4068 | 4102 |
| Z94 | 0094 | 2103 | 2108 | 2209 | 2212 | | | | |
| Z95 | 0095 | 2111 | 2148 | 2187 | 2196 | 2217 | | | |
| Z96 | 0096 | 3948 | 3963 | 3982 | 3986 | 3990 | | | |
| Z97 | 0097 | 2673 | 2675 | 2699 | 2709 | 2716 | | | |
| Z98 | 0098 | 2939 | 2940 | 2942 | 2957 | 2977 | 3003 | 3008 | |
| Z99 | 0099 | 1103 | 1211 | 2572 | 2664 | 2681 | 2819 | 2985 | 2990 |
| Z9A | 009A | 1101 | 1214 | 2519 | 2756 | 2859 | 2982 | 2988 | |
| Z9B | 009B | 3928 | 3951 | 3952 | 4170 | 4227 | 4228 | 4263 | |
| Z9C | 009C | 3733 | 3874 | 3979 | 4007 | | | | |
| Z9D | 009D | 2650 | 3317 | 3442 | 3532 | 3562 | 4547 | | |
| Z9E | 009E | 2552 | 2768 | 2783 | 2790 | 3581 | 3597 | 3614 | 3615 |
| | | 3731 | 4079 | 4081 | 4088 | 4092 | 4134 | | |
| Z9F | 009F | 3612 | 3619 | 3622 | 3666 | 3672 | 3676 | 3732 | 4091 |
| ZA0 | 00A0 | 3455 | 3461 | 3464 | 3488 | 3495 | | | |
| ZA1 | 00A1 | 984 | 3453 | 3459 | 3465 | 3487 | 3494 | 3572 | |
| ZA2 | 00A2 | 3451 | 3457 | 3466 | 3486 | 3493 | | | |
| ZA3 | 00A3 | 2106 | 2109 | 2132 | 3878 | 3923 | 3955 | 3967 | 4166 |
| ZA4 | 00A4 | 2282 | 2294 | 3908 | 3910 | 3921 | 4168 | 4219 | 4221 |
| ZA5 | 00A5 | 2142 | 2162 | 2248 | 2264 | 2273 | 2276 | 2288 | 4238 |
| ZA6 | 00A6 | 2708 | 2726 | 2782 | 3065 | 3685 | 3686 | | |
| ZA7 | 00A7 | 2441 | 2444 | 2451 | 2471 | 2496 | 4012 | 4034 | 4065 |
| ZA8 | 00A8 | 2438 | 2450 | 2456 | 3898 | 3984 | 3999 | 4169 | 4200 |
| ZA9 | 00A9 | 2436 | 2465 | 2473 | 3900 | 3902 | 3944 | 4000 | 4171 |
| ZAA | 00AA | 2445 | 2484 | 2513 | 3728 | 4014 | 4025 | 4042 | 4043 |
| ZAB | 00AB | 2442 | 2443 | 2497 | 3626 | 3742 | 4049 | 4141 | 4143 |
| ZAC | 00AC | 1594 | 1611 | 1657 | 1676 | 1691 | 1718 | 1729 | 3377 |
| | | 4106 | 4119 | 4142 | 4160 | 4257 | 4344 | 4352 | |
| ZAD | 00AD | 1596 | 1655 | 1678 | 1715 | 1731 | 3379 | 4082 | 4097 |
| ZAE | 00AE | 1598 | 1653 | 1680 | 1720 | 1730 | 3202 | 3212 | 3233 |
| | | | | | | | | | 3238 |
| | | | | | | | | | 3239 |
| | | | | | | | | | 3299 |
| | | | | | | | | | 3311 |

| | |
|-----|--|
| | 3345 3590 3606 3630 3654 4345 |
| ZAF | 00AF 1500 1651 1682 1734 3208 3214 3241 3302 3312 3346 3588 3609 3632 3658 4347 |
| ZB0 | 00B0 3730 3806 3810 3815 3869 3882 3887 3891 3935 3937 3975 |
| ZB1 | 00B1 3805 3812 3813 3818 3820 3826 3854 3863 3864 3866 3868 3872 3883 3888 3892 3905 3971 3974 |
| ZB2 | 00B2 2728 2780 2784 3063 3278 3281 3287 3289 3292 3294 3552 3567 3594 3598 3601 3604 3607 3610 3620 3642 3673 4439 |
| ZB3 | 00B3 3643 4440 |
| ZB4 | 00B4 2348 2358 2373 2376 2378 2385 2398 3729 3896 3913 3953 3965 3980 3989 3994 |
| ZB5 | 00B5 2362 2396 3991 4016 4030 4054 4622 |
| ZB6 | 00B6 2351 2403 4001 4032 4075 4076 4109 4110 4198 4207 4299 |
| ZB7 | 00B7 3039 3073 3088 3094 3102 3188 3260 3321 3325 3331 3365 3616 3669 4521 |
| ZB8 | 00B8 2967 2995 3009 4528 |
| ZB9 | 00B9 2814 2827 2856 2867 2911 2924 2971 3011 3013 3033 3058 3071 3079 3192 3195 3199 3284 3364 3373 3398 3402 3422 3431 4530 |
| ZBA | 00BA 2805 2845 2887 2969 3015 3077 3181 3197 3356 3371 3400 4529 4535 |
| ZBB | 00BB 3091 3104 3328 3618 3671 4522 |
| ZBC | 00BC 4523 |
| ZBD | 00BD 2356 2357 2370 2380 2395 3998 4036 4071 4104 4118 4149 4176 4223 4225 4231 4247 4254 4258 4265 |
| ZBE | 00BE 3769 4010 4018 4128 4131 4136 4243 4268 4294 |
| ZBF | 00BF 3958 3997 |
| ZC0 | 00C0 1813 1817 3774 |
| ZC1 | 00C1 3304 3349 3586 3600 3634 3651 4159 4445 4448 4449 4452 4453 4456 |
| ZC2 | 00C2 3306 3351 3584 3603 3636 3656 4157 4443 4444 4462 |
| ZC3 | 00C3 3172 3211 3279 3298 3303 4397 4402 4403 |
| ZC4 | 00C4 3173 3213 3282 3301 3305 4398 |
| ZC5 | 00C5 1882 1914 |
| ZC6 | 00C6 1118 1120 1129 1146 1648 1910 1920 1925 2666 3506 |
| ZC7 | 00C7 1244 1391 1498 1537 |
| ZC8 | 00C8 1163 1176 1206 2693 |
| ZC9 | 00C9 1168 1172 1522 1604 2686 |
| ZCA | 00CA 1174 2684 |
| ZCB | 00CB 1836 1864 1879 1913 |
| ZCC | 00CC 1043 1130 1789 |
| ZCD | 00CD 1042 1764 1791 1794 |
| ZCE | 00CE 1136 1801 1806 |
| ZCF | 00CF 1029 1134 1139 1796 1800 |
| ZD0 | 00D0 1156 1186 1209 1334 2691 |
| ZD1 | 00D1 1083 1157 1192 1370 1372 1381 1449 1460 1462 1471 1719 1740 1753 1771 1778 1798 |
| ZD2 | 00D2 1081 1744 1780 |
| ZD3 | 00D3 1018 1021 1064 1070 1075 1166 1175 1191 1204 1271 1273 1307 1314 1322 1335 1367 1399 1406 1422 1452 1468 1487 1491 1505 1539 1547 1562 1770 1795 2683 |
| ZD4 | 00D4 1167 1200 1235 1237 1260 1385 1444 1538 |
| ZD5 | 00D5 1092 1155 1272 1294 1297 1321 1378 1401 1416 1448 1457 2692 |
| ZD6 | 00D6 1017 1020 1065 1069 1170 1281 1285 1286 1304 1312 1319 1403 1415 1419 1484 1486 1523 1530 1555 1570 1573 1603 1631 1649 1662 1673 2685 |
| ZD7 | 00D7 1193 1195 1196 1219 1224 1328 1336 3912 3940 3957 4241 4253 4259 4260 |
| ZD8 | 00D8 1247 1249 1258 1354 1474 1477 1536 1692 |
| ZD9 | 00D9 1049 1058 1071 1078 1086 1287 1288 1290 1292 1298 1528 1617 1622 1629 1664 1701 1741 |

| | |
|-----|--|
| ZDA | 00DA 1612 1619 1699 1704 |
| ZF1 | 00F1 1626 1628 |
| ZF3 | 00F3 975 1374 1376 1383 1464 1466 1473 1721 1773 1779 1803 |
| ZF4 | 00F4 1783 |
| ZF5 | 00F5 1843 1856 1880 1950 |
| ZF6 | 00F6 1845 1952 |
| ZF7 | 00F7 2491 2609 3146 |
| ZF8 | 00F8 2898 2905 3142 3145 |
| ZF9 | 00F9 2402 2553 3151 |
| ZFA | 00FA 2901 2906 3147 3150 |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|--------|-----------|--------|------|------|--|
| D6510 | 0000 | 0 | ---- | ---- | Registro di indirizzo dati 6510 |
| R6510 | 0001 | 1 | ---- | ---- | Registro ingresso/uscita 6510 |
| | 0002 | 2 | ---- | ---- | Non usato |
| ADRAY1 | 0003-0004 | 3-4 | 0003 | ---- | Vettore di salto.Conv. da Floating/in tero |
| ADRAY2 | 0005-0006 | 5-6 | 0005 | ---- | Vettore di salto.Conv. da intero a Floating |
| CHARAC | 0007 | 7 | 0007 | 0003 | Ricerca carattere. Imm. temp. durante INT |
| ENDCHR | 0008 | 8 | 0008 | 0004 | Flag di ricerca apici a fine stringa |
| TRMPOS | 0009 | 9 | 0009 | ---- | Colonna video dopo ultimo TAB |
| VERCK | 000A | 10 | 000A | 009D | Flag: se 0=LOAD se 1=VERIFY |
| COUNT | 000B | 11 | 000B | 0005 | Puntatore Buffer Ingresso/N. indice |
| DIMFLG | 000C | 12 | 000C | 0006 | Flag per mancanza dimens. matrici |
| VALTYP | 000D | 13 | 000D | 0007 | Flag categ. dati \$FF=stringa \$00=nume rico |
| INTFLG | 000E | 14 | 000E | 0008 | Flag categ. dati \$80=intero \$00=virgo la mobile |
| GARBFL | 000F | 15 | 000F | 0009 | Flag scans. DATA/LIST/Garbage collect tion |
| SUBFLG | 0010 | 16 | 0010 | 000A | Flag indice riferimento chiamata funz z. utente |
| INPFLG | 0011 | 17 | 0011 | 000B | Flag per ingresso dati: \$00=INPUT \$40 =GET \$98=READ |
| TANSNG | 0012 | 18 | 0012 | 000C | Flag per segno TAN/confronto risultat i |
| CHANNL | 0013 | 19 | 0013 | 000E | Flag per INPUT |
| LINNUM | 0014-0015 | 20-21 | 0014 | 0011 | Temp: valore intero |
| TEMPPT | 0016 | 22 | 0016 | 0013 | Puntatore tempo. allo Stack di string a |
| LASTPT | 0017-0018 | 23-24 | 0017 | 0014 | Ultimo indirizzo, temporaneo di strin ga |
| TEMPST | 0019-0021 | 25-33 | 0019 | 0016 | STACK tempo. per stringa |
| INDEX | 0022-0025 | 34-37 | 0022 | 001F | Area di utilizzo puntatori |
| INDEX1 | 0022-0023 | 34-35 | 0022 | 001F | Primo Puntatore |
| INDEX2 | 0024-0025 | 36-37 | 0024 | 0021 | Secondo Puntatore |
| RESHO | 0026-002A | 38-42 | 0026 | 0023 | Risultato in virgola mobile di.multip licazione e divisione |
| TXTTAB | 002B-002C | 43-44 | 002B | 0028 | Puntatore: inizio programma Basic |
| VARTAB | 002D-002E | 45-46 | 002D | 002A | Puntatore: inizio variabili Basic |
| ARYTAB | 002F-0030 | 47-48 | 002D | 002C | Puntatore: inizio matrici del Basic |
| STREND | 0031-0032 | 49-50 | 0031 | 002E | Puntatore: Fine matrici (+1) |
| FRETOP | 0033-0034 | 51-52 | 0033 | 0030 | Puntatore della fine zona Immag. Stri nghe |
| FRESPC | 0035-0036 | 53-54 | 0035 | 0032 | Puntatore di utilita' generale per le stringhe |
| MEMSIZ | 0037-0038 | 55-56 | 0037 | 0034 | Puntatore indirizzo piu' alto usato |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|----------|--|---------|------|------|---|
| | | | | | dal Basic |
| CURLIN | 0039-003A | 57-58 | 0039 | 0036 | Numero linea che il Basic sta trattan do |
| OLDLIN | 003B-003C | 59-60 | 003B | 0038 | Numero linea che il Basic trattava prima dell' attuale |
| OLDTXT | 003D-003E | 61-62 | 003D | 003A | Puntatore Basic per comando CONT |
| DATLIN | 003F-0040 | 63-64 | 003F | 003C | Numero di linea in cui e' l' attuale DATA |
| DATPTR | 0041-0042 | 65-66 | 0041 | 003E | Puntatore dell' indirizzo del DATA at tuale |
| INPPTR | 0043-0044 | 67-68 | 0043 | 0040 | Vettore per la routine di INPUT |
| VARNAM | 0045-0046 | 69-70 | 0045 | 0042 | Nome dell' attuale variabile |
| VARPNT | 0047-0048 | 71-72 | 0047 | 0044 | Puntatore dell'attuale variabile |
| FORPNT | 0049-004A | 73-74 | 0049 | 0046 | Puntatore della variabile indice per FOR-NEXT |
| VARTXT | 004B-004C | 75-76 | 004B | 0048 | Immag. temp. per rout. TXTPTR durante READ,INPUT,GET |
| OPMASK | 004d | 77 | 004D | 004A | MASK usata durante FRMEVL |
| TEMPF3 | 004E-0052 | 78-82 | 004E | 004B | Immagazzinam. temp. per valore FLPT |
| FOUR6 | 0053 | 83 | 0053 | 0050 | Lunghezza variabile stringa durante GARBAGE COLLECT |
| JMPER | 0054-0056 | 84-86 | 0054 | 0051 | Vett. salto usato in funz. JMP(\$4C) seguita da indir. |
| TEMPF1 | 0057-005B | 87-91 | 0057 | 0054 | Imm. temporaneo per valore FLPT |
| TEMPF2 | 005c-0060 | 92-96 | 005c | 0059 | Come sopra |
| FAC ---- | Zona dell'accumulatore 1 per i valori in virgola mobile ---- | | | | |
| FACEXP | 0061 | 97 | 0061 | 005E | FAC esponente |
| FACHO | 0062-0065 | 98-101 | 0062 | 005F | FAC mantissa |
| FACSGN | 0066 | 102 | 0066 | 0063 | FAC segno |
| SGNFLG | 0067 | 103 | 0067 | 0064 | Puntatore: costante valutazione suc cessiva |
| BITS | 0068 | 104 | 0068 | 0065 | Indicatore di OVERFLOW per FAC 1 |
| AFAC---- | Zona dell'accumulatore 2 per i valori in virgola mobile ---- | | | | |
| ARGEXP | 0069 | 105 | 0069 | 0066 | AFAC esponente |
| ARGHO | 006A-006D | 106-109 | 006A | 0067 | AFAC mantissa |
| ARGSGN | 006E | 110 | 006E | 006A | AFAC segno |
| ARISGN | 006F | 111 | 006F | 006C | Risultato confronto segni fra FAC e AFAC |
| FACOV | 0070 | 112 | 0070 | 006D | Arrotondamento del valore di FAC |
| FBUFPT | 0071-0072 | 113-114 | 0071 | 006E | Puntatore Buffer di cassetta |
| CHRGOT | 0073-008A | 115-138 | 0073 | 0070 | Subrout.: riceve il prossimo Byte del testo Basic |
| CHRGOT | 0079 | 121 | 0079 | 0076 | Entrata per ottenere ancora lo stesso Byte del testo |
| TXTPTR | 007A-007B | 122-123 | 007A | 0079 | Puntatore: Byte attuale del testo Ba |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|-------------|-----------|---------|------|------|---|
| | | | | | sic. |
| RNDX | 008B-008F | 139-143 | 008B | 0088 | Funzione RND mobile |
| STATUS | 0090 | 144 | 0090 | 0096 | Status W. per rout. Ker. in I/O |
| STKEY | 0091 | 145 | 0091 | 009B | Flag per tasti STOP e RVS |
| SVXT | 0092 | 146 | 0092 | 009C | Costante tempo. per nastro |
| VERCK | 0093 | 147 | 0093 | 009D | Flags: 0=LOAD 1=VERIFY |
| C3PO | 0094 | 148 | 0094 | 00A0 | Flag: carattere in uscita sul Bus seriale Bufferizzato |
| BSOUR | 0095 | 149 | 0095 | 00A5 | Carattere memorizzato per uscita sul bus seriale |
| SYNO | 0096 | 150 | 0096 | 00AB | Carattere di sincronizzazione da cassetta (vedi ST) |
| TEMPX | 0097 | 151 | 0097 | 00AD | Immagazzinamento temp. di X durante l'esecuzione di CHRIN |
| TEMPY | 0097 | 151 | 0097 | 00AD | Immagazz. tempo. di Y durante RS-232 |
| LDTND | 0098 | 152 | 0098 | 00AE | N. files aperti/ indice tavola Files |
| DFLNT | 0099 | 153 | 0099 | 00AF | Standard ingresso dati (0=Tastiera) |
| DFLTO | 009A | 154 | 009A | 00B0 | Standard uscita dati (CMD) (3=video) |
| PRTY | 009B | 155 | 009B | 00B1 | Carattere di parita' del nastro |
| DPSW | 009C | 156 | 009C | 00B2 | Flag: ricevuto Byte da nastro |
| MSGFLG | 009D | 157 | 009D | ---- | Flag: \$00=m. programma, soppressione messaggi di errore. \$40=m. Kernal invio errori. \$80=m.diretto, tutti gli errori |
| PTR1 | 009E | 158 | 009E | 00C0 | Errore logico da nastro. Passo 1 |
| PTR2 | 009F | 159 | 009F | 00C1 | Errore logico da nastro. Passo 2 |
| TIME | 00A0-00A2 | 160-162 | 00A0 | 00B0 | Orologio Int.(CLOCK) in tempo reale |
| TSFCNT | 00A3 | 163 | 00A3 | 00B7 | Contat. per Bit da nastro R.o W./FLG |
| TBTCNT | 00A4 | 164 | 00A4 | 00B9 | Conteggio ciclo |
| BUFPT | 00A6 | 166 | 00A6 | 00BB | Puntatore: Buffer di I/O nastro |
| INBIT | 00A7 | 167 | 00A7 | ---- | RS232 imm. temp. ricez. bit/Temporizz. di cassetta |
| BITCI | 00A8 | 168 | 00A8 | 00BE | RS232 contatore ingresso bit/tempo. |
| di cassetta | | | | | |
| RINONE | 00A9 | 169 | 00A9 | 00BF | Flag per RS232: controllo bit di partenza |
| RIDATA | 00AA | 170 | 00AA | 00C2 | Buffer ingresso byte per RS232/Temporizzazione cassetta |
| RIPRTY | 00AB | 171 | 00AB | 00C3 | INPUT di parita' per RS232/Controllo cassetta |
| SAL | 00AC-00AD | 172-173 | 00AC | 00C7 | Puntatore: Buffer del nastro/scrolling di schermo |
| EAL | 00AE-00AF | 174-175 | 00AE | 00C9 | Indirizzo di fine nastro/ Fine del programma |
| TAPE1 | 00B2-00B3 | 178-179 | 00B2 | 00D6 | Puntatore inizio Buffer nastro |
| BITTS | 00B4 | 180 | 00B4 | 00CE | Cont. bit uscita per RS232/Flag tempo orizzazione lettura nastro |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|----------------|-----------|---------|------|------|--|
| NXTBIT | 00B5 | 181 | 00B5 | 00CF | Prossimo bit da inviare a RS232/Lett. |
| nastro per EOT | | | | | |
| RODATA | 00B6 | 182 | 00B6 | 00D0 | Buffer per Byte in uscita su RS232/Fl ag errore di lettura nastro |
| FNLEN | 00B7 | 183 | 00B7 | 00D1 | N. di caratteri del nome del File |
| LA | 00B8 | 184 | 00B8 | 00B2 | N. dell'attuale file logico |
| SA | 00B9 | 185 | 00B9 | 00D3 | Attuale indirizzo secondario |
| FA | 00BA | 186 | 00BA | 00D4 | Attuale n. di periferica |
| FNADR | 00BB-00BC | 187-188 | 00BB | 00D5 | Puntatore: attuale indirizzo del nome del file |
| ROPRTY | 00BD | 189 | 00BD | 00DD | Parita' di uscita per RS232/Temp. di cassetta |
| FSBLK | 00BE | 190 | 00BE | 00DE | Contatore dei blocchi in I/O per nast ro |
| MYCH | 00BF | 191 | 00BF | 00DF | Buffer per porta seriale |
| CAS1 | 00C0 | 192 | 00C0 | 00F9 | Interruttore per motore cassetta |
| STAL | 00C1-00C2 | 193-194 | 00C1 | 00FB | Indirizzo di partenza per LOAD e per scrittura cassetta |
| MEMUSS | 00C3-00C4 | 195-196 | 00C3 | ---- | Temp. di LOAD per cassetta |
| LSTX | 00C5 | 197 | 00C5 | 0097 | Valore ultimo tasto premuto. \$40=ness un tasto (64/VIC), \$FF=(PET) |
| NDX | 00C6 | 198 | 00C6 | 009E | N. di caratteri nella coda di tastier a (BUFFER-QUEUE) |
| RVS | 00C7 | 199 | 00C7 | 009F | Flag per REVERSE \$01=ON \$00=OFF |
| INDX | 00C8 | 200 | 00C8 | 00A1 | Puntatore fine linea per INPUT |
| LXSP | 00C9-00CA | 201-202 | 00C9 | 00A3 | Posizioni X-Y cursore a inizio Input |
| SFDX | 00CB | 203 | ---- | ---- | Flag: stampa caratteri shiftati |
| KEYVAL | ---- | | 00CB | 00A6 | Valore della matrice del tasto premut o durante l' ultima scansione di tast iera |
| BLNSW | 00CC | 204 | 00CC | 00A7 | Lampeggio cursore \$00=Abilitato \$01=d isabilitato |
| BLNCT | 00CD | 205 | 00CD | 00A8 | Temporizzatore di conto alla rovescia per lampeggio cursore |
| GDBLN | 00CE | 206 | 00CE | 00A9 | Carattere presente sotto il cursore |
| BLNON | 00CF | 207 | 00CF | 00AA | Flag di stato del cursore \$00=OFF \$01 =ON |
| CRSW | 00D0 | 208 | 00D0 | 00AC | Flag: Input da schermo=\$03, da tastie ra = \$00 |
| PNT | 00D1-00D2 | 209-210 | 00D1 | 00C4 | Puntatore all' attuale linea di indir izzo schermo |
| PNTR | 00D3 | 211 | 00D3 | 00C6 | Posizione del cursore sulla colonna d ell' attuale linea |
| QTSW | 00D4 | 212 | 00D4 | 00CD | Indicatore di cursore fra apici.\$00=n o |
| LNMX | 00D5 | 213 | 00D5 | 00D5 | Lunghezza dell' attuale linea di sche rmo |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|--------|-----------|---------|------|------|---|
| TBLX | 00D6 | 214 | 00D6 | 00D8 | Attuale linea di schermo del cursore |
| SCHAR | 00D7 | 215 | 00D7 | 00D9 | Valore dell' attuale carattere in ingresso/ Ultimo carattere uscito |
| INSRT | 00D8 | 216 | 00D8 | 00DC | Flag: n. di volte dell' attuale tasto INST |
| LDTB1 | 00D9-00F2 | 217-242 | 00D9 | 00E0 | Tavola di collegamento linee schermo/ Immagazzinamento temp. EDITOR |
| USER | 00F3-00F4 | 243-244 | 00F3 | ---- | Puntatore per attuale colore di schermo in RAM |
| KEYTAB | 00F5-00F6 | 245-246 | 00F5 | ---- | Vettore alla tavola di decodifica tastiera |
| RIBUF | 00F7-00F8 | 247-248 | 00F7 | ---- | Puntatore Buffer ingresso RS232 |
| ROBUF | 00F9-00FA | 249-250 | 00F9 | ---- | Puntatore Buffer uscita RS232 |
| FREKZP | 00FB-00FE | 251-254 | 00FB | ---- | Spazio libero per programmi utente in pagina ZERO |
| BASZPT | 00FF | 255 | 00FF | ---- | Area per dati Basic |
| ASCWRK | 00FF-010A | 255-266 | 00FF | 00FF | Area assembler per conversione virgola mobile in ASCII |
| BAD | 0100-013E | 256-*** | 0100 | 0100 | Errore di input da nastro |
| STACK | 0100-01FF | 256-*** | 0100 | 0100 | Area di STACK hardware per 6510 |
| BSTACK | 013F-01FF | 319-*** | 013F | 013F | Area di STACK per il Basic |
| BUF | 0200-0258 | 512-600 | 0200 | ---- | Buffer di INPUT di sistema/ Da 0200 a 0250 per PET |
| LAT | 0259-0262 | 601-610 | 0259 | 0251 | Tavola KERNAL: numero del file logico attivo |
| FAT | 0263-026C | 611-620 | 0263 | 025B | Tavola KERNAL: numero di periferica per ogni file |
| SAT | 026D-0276 | 621-630 | 026D | 0265 | Tavola KERNAL: indirizzo secondario di ogni file |
| KEYD | 0277-0280 | 631-640 | 0277 | 026F | Coda del BUFFER di tastiera. (metodo FIFO) |
| MEMSTR | 0281-0282 | 641-642 | 0281 | ---- | Puntatore al punto piu' basso della memoria per Sistema Operativo |
| MEMSIZ | 0283-0284 | 643-644 | 0283 | ---- | Puntatore al massimo della memoria per il Sistema Operativo |
| TIMOUT | 0285 | 645 | 0285 | ---- | Flag: variabile KERNAL per fuori temporizzazione IEEE |
| COLOR | 0286 | 646 | 0286 | ---- | Codice dell' attuale colore del carattere |
| GDCOL | 0287 | 647 | 0287 | ---- | Colore di fondo sotto il cursore |
| HIBASE | 0288 | 648 | 0288 | ---- | Byte alto indirizzo memoria schermo |
| XMAX | 0289 | 649 | 0289 | ---- | Massimo numero di Bytes nel Buffer di tastiera |
| RPTFLG | 028A | 650 | 028A | ---- | Flag di REPEAT \$00=Cursore, INST, spazio/\$40=Nessun tasto/\$80= Tutti i tasti |
| KOUNT | 028B | 651 | 028B | ---- | Contatore di velocita' di REPEAT |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|--------|-----------|---------|------|------|---|
| DELAY | 028C | 652 | 028C | ---- | Contatore del ritardo di REPEAT |
| SHFLAG | 028D | 653 | 028D | 0098 | Flag tasto SHIFT.\$00=Nessun tasto \$01=Shift, \$02=CBM, \$04=CTRL (i valori si sommano es. \$07=SHIFT+CBM+CTRL) |
| LSTSHF | 028E | 654 | 028E | ---- | Ultimo tasto shift premuto |
| KEYLOG | 028F-0290 | 655-656 | 028F | ---- | Vettore: Routine per determinare la tasta di tastiera |
| MODE | 0291 | 657 | 0291 | ---- | Flag: cambiamento set-\$00=disabilitato, \$80=abilitato |
| AUTODN | 0292 | 658 | 0292 | ---- | Flag: scorrimento video-\$00=disabilitato |
| M51CTR | 0293 | 659 | 0293 | ---- | RS232/registro di controllo immagini del 6551 |
| M51CDR | 0294 | 660 | 0294 | ---- | RS232/registro di comando immagine del 6551 |
| M51AJB | 0295-0296 | 661-662 | 0295 | ---- | RS232/non-standard, non utilizzato nel VIC in EUROPA |
| RSSTAT | 0297 | 663 | 0297 | ---- | RS232/registro di immagine del 6551 |
| BITNUM | 0298 | 664 | 0298 | ---- | Numero di bits rimasti da inviare |
| BAUDOF | 0299-029A | 665-666 | 0299 | ---- | RS232 baud rate-bit in microsecondi |
| RIDBE | 029B | 667 | 029B | ---- | Indicatore RS232 al termine del buffer di INPUT |
| RIDBS | 029C | 668 | 029C | ---- | Puntatore di RS232: Byte alto dell'indirizzo del buffer di ingresso dati |
| RODBS | 029D | 669 | 029D | ---- | Puntatore RS232: Byte alto dell'indirizzo del buffer di uscita |
| RODBE | 029E | 670 | 029E | ---- | Indice RS232 al termine del buffer di uscita |
| IRQTMP | 029F-02A0 | 671-672 | 029F | ---- | Immagazzinamento temporaneo del vettore IRQ durante le operazioni su nastro |
| ENABL | 02A1 | 673 | 02A1 | ---- | Abilitazione dell' RS232 |
| TODSNS | 02A2 | 674 | ---- | ---- | Controllo sensore cassetta durante le operazioni di I/O |
| TRDTMP | 02A3 | 675 | ---- | ---- | Immagazzinamento temporaneo durante la lettura nastro |
| TD1IRQ | 02A4 | 676 | ---- | ---- | Indicatore temporaneo di IRQ durante la lettura del nastro |
| TLNIDX | 02A5 | 677 | ---- | ---- | Indicatore temporaneo per indice linea di schermo |
| TVSFLG | 02A6 | 678 | ---- | ---- | Flag per TV-\$00=NTSC, \$01=PAL |
| | 02A7-02FF | 679-767 | 02A1 | ---- | Area attualmente non utilizzata |
| IERROR | 0300-0301 | 768-769 | 0300 | ---- | Vettore: ingresso indiretto al messaggio di errore Basic,(X) indica il messaggio. Il contenuto normale e', nel CBM64 \$E38B |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|--------|-----------|---------|------|------|---|
| IMAIN | 0302-0303 | 770-771 | 0302 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per linea Basic e decodifica. CBM64=\$A483 |
| ICRNCH | 0304-0305 | 772-773 | 0304 | ---- | Vettore: ingresso indiretto alla routine Basic codificata (TOKEN). CBM64=\$A57C |
| IQPLOP | 0306-0307 | 774-775 | 0306 | ---- | Vettore: ingresso indiretto alla routine Basic LIST. CBM64=\$A71A |
| IGONE | 0308-0309 | 776-777 | 0308 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la ricerca in Basic delle parole chiave. CBM64=\$A7E4 |
| IEVAL | 030A-030B | 778-779 | 030A | ---- | Vettore: ingresso indiretto al Basic per l'elaborazione dei comandi (TOKEN). CBM64=\$AEB6 |
| SAREG | 030C | 780 | 030C | ---- | Immagazzinamento di A durante l'esecuzione di SYS |
| SXREG | 030D | 781 | 030D | ---- | Immagazzinamento di X durante l'esecuzione di SYS |
| SYREG | 030E | 782 | 030E | ---- | Immagazzinamento di Y durante l'esecuzione di SYS |
| SPREG | 030F | 783 | 030F | ---- | Immagazzinamento di SP durante l'esecuzione di SYS |
| USRPOK | 0310 | 784 | 0000 | 0000 | Funzione USR per JMP |
| USRADD | 0311-0312 | 785-786 | 0001 | 0001 | Indirizzo USR Byte basso/Byte alto |
| | 0313 | 787 | | | Non usato |
| CINV | 0314-0315 | 788-789 | 0314 | 0090 | Vettore: indirizzo hardware per l'interrupt di IRQ. CBM64=\$EA31 |
| CNBINV | 0316-0317 | 790-791 | 0316 | 0092 | Vettore: indirizzo di interrupt per l'istruzione BRK. CBM64=\$FE66 |
| NMINV | 0318-0319 | 792-793 | 0318 | 0094 | Vettore: Indirizzo Hardware di interrupt per l'istruzione NMI. CBM64=\$FE47 |
| IOPEN | 031A-031B | 794-795 | 031A | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal OPEN. CBM64=\$F34A |
| ICLOSE | 031C-031D | 796-797 | 031C | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal CLOSE. CBM64=\$F291 |
| ICKIN | 031E-031F | 798-799 | 031E | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal CHKIN. CBM64=\$F20E |
| ICKOUT | 0320-0321 | 800-801 | 0320 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal CHKOUT. CBM64=\$F250 |
| ICLRCH | 0322-0323 | 802-803 | 0322 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal CLRCHN. CBM64=\$F333 |
| IBASIN | 0324-0325 | 804-805 | 0324 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal CHRIN. CBM64=\$F157 |
| IBSOUT | 0326-0327 | 806-807 | 0326 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal CHROUT. CBM64=\$F1CA |
| ISTOP | 0328-0329 | 808-809 | 0328 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la routine Kernal CHROUT. CBM64=\$F1CA |

| LABEL | ESA | DECIM. | VIC | B2B4 | DESCRIZIONE |
|--------|-----------|-----------|------|------|---|
| IGETIN | 032A-032B | 810-811 | 032A | ---- | utine Kernal STOP. CBM64=\$F6ED Vettore: ingresso indiretto per la ro utine Kernal GETIN.CBM64=\$F13E |
| ICLALL | 032C-032D | 812-813 | 032C | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la ro utine Kernal CLALL.CBM64=\$F32F |
| USRCMD | 032E-032F | 814-815 | 03FA | ---- | Vettore definito dall' utente. Il con tenuto normale e' \$FE66 |
| ILOAD | 0330-0331 | 816-817 | 0330 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la ro utine Kernal LOAD. CBM64=\$F4A5 |
| ISAVE | 0332-0333 | 818-819 | 0332 | ---- | Vettore: ingresso indiretto per la ro utine Kernal SAVE. CBM64=\$F5ED |
| | 0334-033B | 820-827 | 0334 | ---- | Normalmente non utilizzato |
| TBUFR | 033C-03FB | 828-1019 | 033C | 027A | Buffer del nastro per operazioni di I /O |
| | 03FC-03FF | 1020-1023 | 03FC | ---- | Normalmente non utilizzato |
| VICSCN | 0400-07FF | 1024-2047 | 1E00 | 8000 | Area di memoria dello schermo |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--|
| BCOLD | A000 | C000 | ---- | ---- | Vettore Basic di RESET iniziale |
| BWARM | A002 | C002 | ---- | ---- | Vettore Basic di RESET con INTERRUPT |
| STNDSP | A00C | C00C | C000 | B000 | Tavola dei vettori dei comandi Basic |
| FUNDSP | A052 | C052 | C046 | B066 | Tavola dei vettori delle funzioni Basic |
| OPTAB | A080 | C080 | C074 | B094 | Vettore degli operatori Basic e tavola di priorit  - 2 bytes di indirizzo e 1 di priorit  |
| RESLST | A09E | C09E | C092 | B0B2 | Tavola delle parole chiave |
| MSCLST | A129 | C129 | C11D | B13D | Tavola mista delle parole chiave |
| OPLIST | A140 | C140 | C134 | B161 | Tavola degli operatori delle parole chiave |
| FUNLST | A14D | C14D | C141 | B16E | Tavola delle funzioni |
| ERRTAB | A19E | C19E | C192 | B20D | Messaggi di errore |
| ERRPTR | A328 | C328 | ---- | ---- | Puntatori ai messaggi di errore |
| OKK | A364 | C364 | ---- | ---- | Nessun messaggio di errore-"ok","error","in","ready","break". |
| FNDFOR | A38A | C38A | C2AA | B322 | Cerca il punto di entrata di FOR nello Stack o saltalo per cercare l'entrata di GOSUB dopo un RETURN |
| BLTU | A3B8 | C3B8 | C2D8 | B350 | Sposta in alto un blocco di memoria-controllo per memoria sufficiente |
| BLTUC | A3BF | C3BF | C2DF | B357 | Sposta un blocco da (LOWTR) a (HIGHTR) |
| GETSTK | A3FB | C3FB | C31B | B393 | Controllo dello Stack per l'immissione di due bytes dell'accumulatore-errore di "OUT OF MEMORY" se non c'  posto |
| REASON | A408 | C408 | C328 | B3A0 | Controllo che l'indirizzo (A/Y) sia minore dello spazio per le stringhe- se no... |
| OMERR | A435 | C435 | C355 | B3CD | Stampa un messaggio di "OUT OF MEMORY" |
| ERROR | A437 | C437 | C357 | B3CF | Stampa il messaggio di errore indicato da (X) poi ... |
| ERRFIN | A469 | C469 | C37A | B3FO | Stampa "ERROR" o "BREAK" |
| READY | A474 | C474 | C389 | B3FF | Restart del BASIC - stampa "READY" poi ... |
| MAIN | A480 | C480 | C392 | B406 | Linea di INPUT - identifica un comando o una linea basic |
| MAINI | A4A2 | C4A2 | C3AB | B41F | Se   una linea basic allora immetti il numero di linea e converti le parole chiave in TOKENS |
| INSLIN | A4A2 | C4A2 | C3B1 | B47Q | Inserisci un testo dal buffer del Basic entro un programma - il numero di linea in (LINNUM) in entrata - La linea deve avere le parole chiave cambiate in tokens e la lunghezza della linea in (Y)- se (BBUFF)=\$00 allora la linea sar  cancellata - la routine esiste come conseguenza di MAIN |
| FINI | A52A | C52A | C439 | B4AD | Dopo l'inserimento di una nuova linea nel test o basic esegui le routine di RUNC, LNKPRG e rientra alla routine MAIN |
| LNKPRG | A533 | C533 | C442 | B4B6 | Ricostruisce i puntatori di LINK del testo BASIC |
| INLIN | A560 | C560 | C46F | B4E2 | Inserisce una linea nel buffer del basic-immetti |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|---|
| | | | | | ti OO al termine |
| RDCHR | ---- | ---- | C481 | ---- | Immetti un carattere nell' accumulatore -se il carattere e' OF cioe' LINE-FEED inverti il flag in OD per cancellare l'uscita |
| CRUNCH | A579 | C579 | C495 | B4FB | Cambia le parole chiave in Tokens - la linea in n BBUFF -fissa TXTPTR a BBUFF- Y alla lunghezza della linea e TXTPTR a BBUFF-1 in uscita |
| FNDLIN | A613 | C613 | C52C | B5A3 | Ricerca il testo BASIC dall' inizio per il numero della linea in (LINNUM)...oppure... |
| FNDLNC | A617 | C617 | C530 | B5A7 | Ricerca il testo BASIC da (A/X) per il numero di linea in (LINNUM)- se lo trova fissa C e (L INPTR) all' inizio della linea- azzera C |
| SCRATH | A642 | C642 | C55B | B5D2 | Punto di entrata di NEW- controllo di sintassi poi..... |
| SCRATCH | A659 | C659 | C55D | B5D4 | Metti il primo Byte di testo a OO-fissa(VARTAB) a (TXTTAB)+2 poi... |
| RUNC | A659 | C659 | C572 | B5E9 | Resetta l' esecuzione all' inizio del programma a (STXPTR) e dopo esegui la routine CLEARC |
| CLEAR | A65E | C65E | C577 | B5EE | Punto di entrata per CLEAR-controllo di sintassi poi.... |
| CLEARC | A660 | C660 | C579 | B5FC | Fissa (FRETOP) a (MEMSIZ)-chiude le funzioni di I/O-fissa (ARYTAB) a (VARTAB) poi... |
| LDCLR | A677 | C677 | C590 | B60B | Esegui RESTOR-azzera (TEMPPT)-azzera lo STACK |
| STXPT | A68E | C68E | C5A7 | B622 | Metti (TXTPTR) al valore di (TXTTAB)-1 per resettare l' esecuzione all' inizio programma. |
| LIST | A69C | C69C | C5B5 | B630 | Punto di ingresso alla routine LIST |
| QPLOP | A717 | C717 | C63A | B6B5 | Manipolazione dei caratteri in conseguenza del comando LIST-se trattasi di NON-TOKEN o TOKEN fra virgolette, allora stampali come sono. In caso contrario espandi i TOKENS e stampali |
| FOR | A742 | C742 | C65B | B6DE | Punto di ingresso alla routine FOR-salva(TXTPTR), (CURLIN) ed il valore finale nello STACK, dopo.... |
| NEWSTT | A7AE | C7AE | C6C4 | B74A | Controllo per tasto di RUN/STOP premuto- |
| CKEOL | A7C4 | C7C4 | C6DA | B7F5 | Controlla che la fine della linea sia anche la fine del testo - in caso contrario vai ai successivi parametri nella stessa linea |
| GONE | A7E1 | C7E1 | C6F7 | B77C | Esegue il comando entro la linea |
| GONE3 | A7ED | C7ED | C700 | B785 | Interpreta un comando basic e lo esegue |
| RESTOR | A81D | C81D | C730 | B7B7 | Punto di entrata per il comando RESTORE - azzera (DATPTR) all'inizio del basic |
| STOP | A82C | C82C | C73F | B7C6 | Punto di ingresso per comando STOP - azzera il Carry per il messaggio di "Break" poi salta entro la routine di END |
| END | A82F | C82F | C741 | B7C8 | Punto di ingresso per il comando END - Fissa il Carry poi |

| LABEL | C64 | V20 | B2.0 | B4.0 | DESCRIZIONE |
|--------|------|------|------|------|--|
| FINID | A834 | C834 | C744 | B7CB | Se indiretto salva (TXTPTR) in (OLDTXT) poi.. |
| STPEND | A841 | C841 | C751 | B7DB | Salva (CURLIN) in (OLDLIN) e vai alla routine di READY se il Carry = END) se il Carry e' a zero vai ERRFIN |
| CONT | A857 | C857 | C76B | B7EE | Punto di ingresso per il comando CONT - riposizione (TXTPTR) e (CURLINE) fino a quando (OLDXT) non sia 0 (CAN'T CONTINUE) |
| RUN | A871 | C871 | C785 | B808 | Punto di ingresso per RUN - esegue CLR e poi GOTO |
| GOSUB | A883 | C883 | C790 | B813 | Punto di ingresso per GOSUB - salva (TXTPTR), (CURLIN) e il Flag di GOSUB (8D) nello Stack e poi esegue il GOTO |
| GOTO | A8A0 | C8A0 | C7AD | B830 | Punto di ingresso per GOTO - legge il numero d al testo basic e lo inserisce in (LINNUM) poi. |
| GOTOC | A8A3 | C8A3 | C7B0 | B833 | Esegue la ricerca per la fine della linea attuale - ricerca la linea (LINNUM) e fissa (TXTPTR) quando lo trova |
| RETURN | A8D2 | C8D2 | C7DA | B85D | Punto di ingresso per RETURN - controlla la sintassi poi... |
| RTC | A8D4 | C8D4 | C7DC | B85F | Esegue l'azzeramento dello Stack fino al primo punto di entrata di gosub - fissa poi (TXTPTR) e (CURLIN) dallo Stack |
| DATA | A8F8 | C8F8 | C800 | B883 | Punto di ingresso per DATA - esegue la ricerca del testo per trovare la fine del comando |
| DATAN | A906 | C906 | C80E | B891 | Fissa la ricerca per i delimitatori del comando (Virgola o Byte 0) dopo ricerca ... |
| SERCHX | A90B | C90B | C811 | B894 | Ricerca nel testo (X) o Byte 0 - esce con (Y) fissato al numero di Byte da delimitare. |
| IF | A92B | C92B | C830 | B8B3 | Punto di ingresso per IF - valuta l' espressione esegue la routine REM se IF= (falso) |
| REM | A93B | C93B | C843 | B8C6 | Punto di ingresso per REM - esegue la ricerca per il Byte 0 |
| DOCOND | A940 | C940 | C848 | B8CB | Se la condizione relativa a IF e' non 0 (cioe' vera) allora esegui il comando o GOTO |
| ONGOTO | A94B | C94B | C853 | B8D6 | Punto di ingresso per ON - prende un numero dal testo e ricerca il numero di linea esegui GOTO o GOSUB |
| LINGET | A96B | C96B | C873 | B8F6 | Legge un intero dal testo e lo immette in (LINNUM) - da un errore se il valore non fra 0 e 63999 |
| LET | A9A5 | C9A5 | C8AD | B930 | Punto di ingresso per LET - cerca la variabile obbiettivo nello spazio delle variabili e fissa (FORPNT) con l'indirizzo della variabile - e labora l'espressione ed esegue PUTINT o PTFLPT o PUTTIM o GETSPT |
| PTFLPT | A9C4 | C9C4 | C8CC | B94F | Immette l'accumulatore in virgola mobile (FAC) |

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---|
| | | | | | entro la variabile il cui indirizzo e' dato da (FORPNT). |
| PUTINT | A9D6 | C9D6 | C8DE | B961 | Immette il valore intero contenuto in (FAC+3) entro la variabile il cui indirizzo e' in (FORPNT) |
| PUTTIM | A9E3 | C9E3 | C8EB | B972 | Fissa TI\$-fissa(INDEX1) in modo taleche punti alla stringa e (A) a 6 che e' la lunghezza della stringa |
| GETSPT | AA2C | CA2C | C937 | B9BA | Immetti l' identificatore della stringa punato da (FAC+3) entro la variabile stringa a cui punta (FORPNT). |
| PRINTN | AA80 | CA80 | C98B | BA88 | Punto di ingresso per PRINTf - esegue CMD per abilitare il Device corrente di I/O (manda l' Unlisten alla IEEE se il numero di device e' 3) |
| CMD | AA86 | CA86 | C991 | BA8E | Punto di ingresso per CMD - abilita al CMD il device definito dalla tavola di PRINT |
| STRDON | AA9A | CA9A | C9A5 | BAA2 | Routine di PRINT - stampa la stringa e controlla per la fine della linea di PRINT |
| PRINT | AAA0 | CAA0 | C9AB | BAA8 | Punto di ingresso per PRINT - identifica i parametri di PRINT (SPC, TAB etc) - valuta l' espressione. |
| VAROP | AAB8 | CAB8 | C9C3 | BAC0 | Uscita variabile-(se numero lo converte in stringa)-uscita stringa |
| NUNDON | AABC | CABC | C9C7 | BAC4 | Stampa routine-stampa numerico |
| CRDO | AAD7 | CAD7 | C9E2 | BADF | Uscita CR/LF-nel VIC e CBM64 se (CHANNL) maggiore di 127 solo uscita CR |
| COMPTR | AAE8 | CAE8 | C9EF | BAF0 | Stampa tabulazioni e spazi per delimitatori virgola-funzioni SPC o TAB |
| STROUT | AB1E | CB1F | CA1C | BB1D | Stampa la stringa puntata da (A/Y) fino a che non trova 1 byte a zero |
| STRPTR | AB21 | CB21 | CA1F | BB20 | Stampa la stringa puntata da (FAC 3) finche' non trova un Byte a zero |
| OUTSTR | AB24 | CB24 | CA22 | BB23 | Stampa la stringa puntata da (INDEX1) di lunghezza (A) |
| OUTSPC | AB3B | CB3B | CA39 | BB3A | Stampa spazio |
| PRTSPC | AB3F | CB3F | CA3D | BB3E | Stampa SEMPRE uno spazio |
| OUTSKP | AB42 | CB42 | CA40 | BB41 | Stampa sempre il cursore a destra |
| OUTQST | AB45 | CB45 | CA43 | BB44 | Stampa punto interrogativo |
| OUTDO | AB47 | CB47 | CA45 | BB46 | Stampa (A) |
| TRMNOK | AB4D | CB4D | CA4F | BB4C | Manipolazione dei messaggi di errore per GET, INPUT e READ |
| GET | AB7B | CB7B | CA7D | BB7A | Punto di ingresso per GET- Controlla che non sia un comando diretto, identifica GETf, immette un carattere |
| INPUTN | ABA5 | CBA5 | CAA7 | BBA4 | Punto di ingresso per INPUTf-fissa la periferica di input, esegue l' input poi mette la IEEE |

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---|
| INPUT | ABBF | CB8F | CAC1 | BBBE | in UNLISTEN se la periferica e' maggiore di 3 Punto di ingresso per comando INPUT- visualizza un messaggio se esiste, esegue quindi l' input |
| BUFFUL | ABEA | CBAE | CAED | BBE8 | Legge l' input-se (BBUFF) e' zero, cioe' nessuna stringa in input il VIC 20 ed il CBM&\$ saltano, BASIC 2/4 arrestano l' operazione |
| QINLIN | ABF9 | CBF9 | CAFA | BBF5 | Stampa ? e immette i dati nel buffer (BBUFF) |
| READ | AC06 | CC06 | CB07 | BC02 | Punto di ingresso per il comando READ-fissa il flag di READ(98) in (INPFLG), fissa (X/Y)=(DATA PTR) |
| INPCON | AC0D | CC0D | CB0E | BC09 | Punto di ingresso a READ per INPUT-fissa il flag di INPUT(00) in (INPFLG), fissa (X/Y)=BUF |
| INPC01 | ACOF | CCOF | CB10 | BC0B | Punto di ingresso di READ per GET-fissa il |
| RDGET | AC35 | CC35 | CB36 | BC31 | Parte della routine READ che esegue il GET di 1 Byte |
| RDINP | AC43 | CC43 | CB44 | BC3F | Parte della routine di READ che esegue il comando INPUT usando la routine RDGET |
| DATLOP | ACB8 | CCB8 | CBB9 | BCB4 | Parte della routine di READ che esegue il READ dei DATA, usando RDGET |
| EXINT | ACFC | CCFC | CBFC | BCF7 | Stringa ASCII-"?EXTRA IGNORED" |
| TRYAGN | ADOC | CDOC | CCOD | RD0T | Stringa ASCII-"?REDO FROM START" |
| NEXT | AD1E | CD1E | CC20 | BD19 | Punto di ingresso per NEXT-immette la successiva (NEXT) variabile e conferma che il corrispondente comando FOR sia nello STACK, calcola il prossimo valore di variabile ciclo |
| DONEXT | AD61 | CD61 | CC62 | BD58 | Se il contatore di ciclo e' un valore valido, fissa(CURLIN) e (TXTPTR) dallo STACK e reimmette il FOR nel ciclo |
| CHKNUM | AD8D | CD8D | CC8E | BD87 | Controlla la routine (VALTYP) per i risultati numerici provenienti da (FRMEVL-vedi dopo)-va in READY con un "TYPE MISMATCH" se e' rilevato un risultato numerico |
| CHKNUM | AD8F | CD8F | CC90 | BD89 | Controlla la routine (VALTYP) per risultato stringa-il resto vedi precedente |
| FRMNUM | AD8A | CD8A | CC8B | BD84 | Valuta una espressione numerica dal testo Basic, mette in funzione la routine FRMELV(vedi dopo) poi la (CHKNUM) |
| FRMEVL | AD9E | CD9E | CC9E | BD98 | Immette e valuta una qualsiasi espressione del testo Basic. Fissa VALTYP (00 se numerica, FF se stringa) e INTFLG (00 se in virgola mobile, 80 se intero) Se l' espressione e' numerica in virgola mobile, il risultato e' immesso in FAC. Se l' espressione e' un intero numerico, allora il risultato e' riportato in FAC+3 nel formato HI/LO. Se si tratta di un' espressione stringa, allora i |

| | | | | | |
|--------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 1 puntatore alla descrizione della stringa e' riportato in (FAC+3). Questo e' di solito un copia di VARPNT. In aggiunta se l' espressione e' una variabile semplice, allora la routine VARNAM puntera' al primo Byte del nome. Per concludere, se sara' rilevato un errore nell' espressione allora torneremo in Basic con READY preceduto da "SYNTAX ERROR" |
| EVAL | AE83 CE83 CD84 BE81 | | | | Valuta il singolo termine in un' espressione. Identifica le funzioni pi greco, TI, TI\$, ecc. |
| PIVAL | AEA8 CEAS CDA3 BEAO | | | | Valore in virgola mobile di pi-greco nel formato MFLPT.-3.1415965 |
| QDOT | AEAD CEAD CDAB BEA5 | | | | Valuta un termine non variabile in un' espressione |
| PARCHK | AEF1 CEF1 CDEC BEE9 | | | | Valuta un' espressione in parentesi |
| CHKCLS | AEF7 CEF7 CDF2 BEEF | | | | Controlla che il carattere puntato(indirizzato) da TXTPTR sia una parentesi destra. Se non e' cosi' stampa "SYNTAX ERROR" |
| CHKOPN | AEFA CEFA CDF5 BEF2 | | | | Controllo come sopra per parentesi sinistra |
| CHKCOM | AEFD CEFD CDF8 BEF5 | | | | Controlla che il carattere a cui punta TXTPTR sia una virgola. Se non e' visualizza "SYNTAX ERROR" |
| SYNCHR | AEFF CEFF CDFA BEF7 | | | | Controlla che il carattere puntato da TXTPTR sia lo stesso contenuto in Accumulatore, altrimenti vedi sopra |
| SYNERR | AF08 CF08 CE03 BF00 | | | | Stampa il messaggio di errore "SYNTAX ERROR" e ritorna in modo Basic con lla scritta Ready |
| RSVVAR | AF14 CF14 ---- | | | | Setta il Carry se la variabile puntata da (FAC+3) e' una parola riservata es. ST, TI, TI\$ |
| ISVAR | AF28 CF28 CE0F BF04 | | | | Cerca una variabile con nome nel testo Basic. Fissa (VARNAM) a puntare al nome della variabile nella tavola se e' trovato. Immette un valore numerico in FAC, il puntatore stringa in (FAC+3). |
| TISASC | AF48 CF48 CE2E BFAD | | | | Converte TI in una stringa ASCII e fissa FAC+1 a puntare alla stringa |
| ISFUN | AFA7 CFA7 CE89 C037 | | | | Valuta la funzione. Riporta il valore numerico in FAC, il valore stringa come puntatore in FAC+3 |
| STRFUN | AFB1 CFB1 CE93 C051 | | | | Salva l' indicatore stringa di una funzione stringa nello Stack e lo valuta |
| NUMFUN | AFD1 CFD1 CEB3 C071 | | | | Valuta l' argomento di una funzione numerica e calcola il valore della funzione |
| OROP | AFE6 CFE6 CECB C086 | | | | Esegue OR. Fissa il flag di OR e usa ANDOP per la valutazione della funzione |
| ANDOP | AFE9 CFE9 CECB C089 | | | | Esegue AND. Fissa il flag di AND poi converte il valore in virgola mobile a fisso, esegue AN |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|---|
| | | | | | D (o OR se e' fissato il flag dii OR) poi ric onverte in virgola mobile |
| DOREL | B016 | D016 | CEF8 | COB6 | Esegue una delle relazioni (maggiore, minore o uguale). Se e' un'espressione numerica usa NUM REL, se e' un' espressione stringa usa STRREL |
| NUMREL | B018 | D018 | CEFD | COB8 | Esegue un confronto numerico |
| STRREL | B02E | D02E | CF10 | COCE | Esegue un confronto stringa |
| DIM | B081 | D081 | CF63 | C121 | Esegue DIM |
| PPTRGET | B08B | D08B | CF6D | C12B | Identifica una variabile con nome nel testo Ba sic e piazzail nome, non il puntatore al nome, in (VARNAM) |
| ORDVAR | B0E7 | DOE7 | CFC9 | C187 | Cerca una variabile il cui nome sia in VARNAM e fissa (VARPNT) perche' ci punti. Se necessar io usa NOTFNS per creare una nuova variabile |
| ISLETC | B113 | D113 | CF77 | C1B6 | Setta il Carry se nell' accumulatore e' presen te una lettera |
| NOTFNS | B11D | D11D | D001 | C1C0 | Crea una nuova variabile con nome come in (VAR NAM), a meno che PTRGET sia chiamata in funzio ne da ISVAR |
| NOTEVL | B128 | D128 | D00C | C1CB | Crea una nuova variabile con nome come in (VAR NAM) e fissa (VARPNT) per puntare ad essa |
| FMAPTR | B194 | D194 | D078 | C2C8 | Fissa (ARYPNT) all' inizio della matrice ed im mette il numero di dimensioni della matrice in COUNT |
| N32768 | B1A5 | D1A5 | D089 | C2D9 | Valore in virgola mobile di 32768 in formato F LPT |
| FACINX | B1AA | D1AA | ---- | ---- | Converte (FAC) in intero in (A/Y) |
| INTIDX | B1B2 | D1B2 | D08D | C2DD | Valuta un' espressione presente nel testo Basi c come intero nell' intervallo -32768 e +32767 |
| AYINT | B1BF | D1BF | D09A | C2EA | Valuta l' espressione in testo Basic come inte ro positivo (da 0 a +32767) |
| ISARY | B1D1 | D1D1 | D0AC | C2FC | Prende i parametri delle matrici dal testo Bas ic e li immette nello Stack |
| FNDARY | B218 | D218 | D0F3 | C343 | Trova la matrice-il nome in VARNAM, i parametr i sono letti da ISARY |
| NOTFDD | B261 | D261 | D13C | C38C | Crea una matrice dai parmerti nello Stack |
| INLPN2 | B30E | D30E | D1EA | C439 | Fissa (VARPNT) per pntare ad un' elemento entr o la matrice |
| UMULT | B34C | D34C | D228 | C447 | Calcola il numero di Bytes nella dimensione (Y) della matrice con inizio a (VARPNT) |
| FRE | B37D | D37D | D259 | C4A8 | Punto di ingresso per la funzione FRE-esegue l a garbage collection e fissa il valore della f unzione a (FRETOP)-(STREND) |
| GIVAYF | B391 | D391 | D26D | C4BC | Converte l'intero in (A/Y) in FLPT in FAC nell intervallo fra 0 32767 |
| SNGFT | B3A2 | D3A2 | D27C | C4CB | Converte (Y) a formato FLPT in (FAC) nell' int |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--|
| | | | | | ervallo da 0 a 255 |
| ERRDIR | B3A6 | D3A6 | D280 | C4CF | Stampa "ILLEGAL DIRECT", se e' in modo diretto - per esempio (CURLIN) =\$FF |
| DEF | B3B3 | D3B3 | D28D | C4DC | Punto di ingresso per DEF-crea la funzione FN |
| GETFNM | B3E1 | D3E1 | D2BB | C50A | Controlla la sintassi di FN, localizza l' indicatore di FN e fissa DEFINT perche' punti all' indicatore |
| FNDEOR | B3F4 | D3F4 | D2CE | C51D | Punto di ingresso per la funzione FN-riceve l' indicatore di FN, poi... |
| SETFNV | B423 | D423 | D2FD | C54C | Fissa (TXTPTR) all' inizio di FN nel testo, valuta l' espressione,resetta quindi (TXTPTR) |
| STRD | B465 | D465 | D33F | C58E | Punto di ingresso per la funzione STR\$, valuta l' espressione e la converte in stringa ASCII |
| STRINI | B475 | D475 | D34F | C59E | Crea spazio per la stringa il cui indicatore e ' in FAC 3 e la cui lunghezza in (A). Termina con un nuovo indicatore in (DSCTMP) ed un puntatore al vecchio indicatore e' in (DSCPNT) |
| STRILT | B487 | D487 | D361 | C5B0 | Esamina la stringa che parte da (A/Y) e crea un indicatore. Termina con (FAC 3) che punta al l' indicatore |
| PUTNW1 | B4D5 | D4D5 | D3AF | ---- | Fissa l' indicatore allo Stack indicatore e ri crea il puntatore |
| GETSPA | B4F4 | D4F4 | D3CE | C61D | Fissa (FRETOP) e (FRESPC) per una nuova stringa la cui lunghezza e' in (A) |
| GARBA2 | B526 | D526 | D400 | C66A | Esegue la GARBAGE COLLECTION-chiude lo spazio nella STRINGA SPAZIO utilizzata per le stringhe e scartate |
| DVARS | B5BD | D5BD | D497 | ---- | Ricerca le tavole di variabili e matrici per il successivo indicatore di stringa che deve essere salvato dalla GARBAGE COLLECTION |
| GRBPAS | B606 | D606 | D40E | ---- | Riutilizza lo spazio di stringhe cancellate durante la GARBAGE COLLECTION |
| CAT | B63D | D63D | D517 | C74F | Concatena due stringhe in una espressione poi continua la valutazione dell' espressione |
| MOVINS | B67A | D67A | D554 | C78C | Trasferisce la stringa il cui indicatore e' indicato da (STRNG1) |
| FRESTR | B6A3 | D6A3 | D57D | C7B5 | Conferma del modo stringa poi... |
| PREFAC | B606 | D606 | D580 | ---- | Esegue l' inquadramento e l' allocazione della stringa. Inizia con il puntatore all' indicatore della stringa in (FAC+3) ed esce con la lunghezza in (A) e (INDEX1) che punta all' inizio della stringa stessa |
| FRETMS | B6DB | D6DB | D5B5 | C811 | Aggiorna l'indicatore di stringa nello SP |
| CHRD | B6EC | D6EC | D5C6 | C822 | Punto di ingresso per la funzione CHR\$ |
| LEFTD | B700 | D700 | D5DA | C836 | Punto di ingresso per la funzione LEFT\$ |
| RIGHTD | B72C | D72C | D600 | C862 | Punto di ingresso per la funzione RIGHT\$ |
| MIDD | B737 | D737 | D611 | C86D | Punto di ingresso per la funzione MID\$ |

| LABEL | C64 | V20 | B2.0 | B4.0 | DESCRIZIONE |
|--------|------|------|------|------|--|
| PREAM | B761 | D761 | D63B | C897 | Estrae dallo Stack il puntatore all' indicator e stringa, lo immagazzina in (DSCPNT), immette il parametro stringa in (a) |
| LEN | B77C | D77C | D656 | C8B2 | Punto di ingresso per la funzione LEN |
| LEN1 | B782 | D782 | D65C | C8B8 | Esegue il posizionamento della stringa, dopo forza l' entrata del modo numerico e quindi esce con la lunghezza della stringa in (Y) |
| ASC | B78B | D78B | D665 | C8C1 | Punto di ingresso per la funzione ASC, prende il primo carattere nella stringa e lo converte in formato FLTP |
| GTBYTC | B79B | D79B | D657 | C8D1 | Valuta un' espressione nel testo. Controllo di validita' per intervallo da 0 a 255, in caso contrario visualizza un "ILLEGAL QUANTITY ERROR". Riporta il valore in (X) |
| VAL | B7AD | D7AD | D687 | C8E3 | Punto di ingresso per la funzione VAL. Conferma che l' argomento sia una stringa poi... |
| STRVAL | B7B5 | D7B5 | D68F | C8F5 | Converte una stringa di inizio a (INDEX1) e di lunghezza (A) in valore FLTP in (FAC) |
| GETNUM | B7EB | D7EB | D6C6 | C921 | Legge i parametri dal testo Basic relativamente ai comandi POKE o WAIT, immagazzina il primo intero in (INDEX1), il secondo intero in (INDEX2) |
| GETADR | B7F7 | D7F7 | D6D2 | C92D | Converte FAC in intero nel (INDEX1) nell' intervallo da 0 a 65535 |
| PEEK | B80D | D80D | D6EB | C943 | Punto di ingresso per PEEK |
| POKE | B824 | D824 | D707 | C95A | Punto di ingresso per POKE |
| WAIT | B82D | D82D | D710 | C963 | Punto di ingresso per WAIT |
| FADDH | B849 | D849 | D72C | C97F | Somma 0.5 al FAC |
| FSUB | B850 | D850 | D733 | C986 | Sottrazione in virgola mobile: (FAC)=MFLPT a (A/Y)-(FAC) |
| FSUBT | B853 | D853 | D736 | C989 | Punto di ingresso per sottrazione:(FAC)=(ARG)-(FAC) |
| FADD5 | B862 | D862 | D76E | C998 | Parte della routine di normalizzazione della somma |
| FAD | B867 | D867 | D773 | C99D | Somma in virgola mobile: (FAC)=MFLPT a (A/Y)+(FAC) |
| FADDT | B86A | D86A | D776 | C9A0 | Punto di ingresso per la somma:(FAC)=(ARG)+(FAC) |
| OVER | B97E | D97E | D88A | CAB4 | Stampa il messaggio"OVERFLOW ERROR" |
| MULSHF | B983 | D983 | D88F | CAB9 | Moltiplicazione di un Byte |
| FONE | B9BC | D9DC | D8C8 | CAF2 | Costante 1.0 nel formato MFLPT |
| | B9C1 | D9C1 | D8CD | CAF7 | Diverse costanti usate per la valutazione di funzioni |
| LOG | B9EA | D9EA | D8F6 | CB20 | Esegue la funzione LOG-controlla che l' argomento della funzione sia positivo dopo calcola il valore di LOG in base e |
| FMULT | BA28 | DA28 | D934 | CB5E | Moltiplica il (FAC) per MFLPT il cui indirizzo |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---|
| | | | | | e' contenuto in (A/Y), risposta in (FAC) |
| FMULTT | BA30 | DA30 | D934 | CB5E | Esegue la routine di moltiplicazione in virgola mobile. Moltiplica (FAC) per (AFAC) il risultato in (FAC) |
| MLTPLY | BA59 | DA59 | D965 | CB8F | Moltiplica (FAC) per 1 Byte, il risultato in R ESHO |
| CONUPK | BA8C | DA8C | D998 | CBC2 | Carica AFAC con il valore di MFLPT indirizzato da (A/Y) |
| MULDIV | BAB7 | DAB7 | D9C3 | CBED | Subroutine di moltiplicazione per controllare FAC e AFAC per UNDERFLOW/OVERFLOW |
| MLDVEX | BAD4 | DAD4 | D9E0 | CC0A | Manipola l' errore di OVERFLOW o di UNDERFLOW |
| MUL10 | BAE2 | DAE2 | D9EE | CC18 | Moltiplica il FAC per 10, il risultato in FAC |
| TENC | BAF9 | DAF9 | DA05 | CC2F | Costante 10 nel formato MFLPT |
| DIV10 | BAFE | DAFE | DA0A | CC34 | Divide (FAC) per 10, la risposta in FAC |
| FDIVF | BB07 | DB07 | DA13 | CC3D | Divide AFAC per il valore MFLPT indirizzato da (A/Y) e il cui segno e' contenuto in X. La risposta viene messa in FAC |
| FDIV | BBOF | DBOF | DA1B | CC45 | Divide AFAC per MFLPT indirizzato da (A/Y). La risposta va in FAC |
| FDIVT | BB12 | DB12 | DA1E | CC48 | Esegue la routine di divisione in virgola mobile-(AFAC) e' diviso da FAC, la risposta in FAC. All' ingresso della routine (A)=(FACEXP) |
| MOVFM | BBA2 | DBA2 | DAAE | CCD8 | Carica FAC con MFLPT indirizzato da (A/Y) |
| MOV2F | BB07 | DBC7 | DAD3 | CCFD | Immagazzina il contenuto di FAC in TEMPF2. |
| MOV1F | BBCA | DBCA | DAD6 | CDO0 | Immagazzina il contenuto di FAC in TEMPF1 |
| MOVXF | BBDO | DBDO | BADC | CDO6 | Immagazzina il contenuto di FAC nella locazione e indirizzata da (FORPNT) |
| MOVMF | BBD4 | DBD4 | DAE0 | CDO6 | Immagazzina FAC nella locazione il cui indirizz o e' in (X/Y) |
| MOVFA | BBFC | DBFC | DB08 | CD32 | Carica FAC da AFAC |
| MOVAF | BC0C | DC0C | DB18 | CD42 | Carica AFAC da FAC |
| ROUND | BC1B | DC1B | DB27 | CD51 | Arrotonda il contenuto di FAC nel FAC stesso |
| SIGN | BC2B | DC2B | DB37 | CD61 | Trova il segno di FAC, il risultato e' immesso in A-\$01=positivo,\$00=zero,\$FF=negativo |
| SGN | BC39 | DC39 | DB45 | CD6F | Esegue la funzione SGN |
| ACTOFC | BC3C | DC3C | DB48 | CD72 | Immagazzina (A) in FAC |
| INTOFC | BC44 | DC44 | DB50 | CD7A | Immagazzina un intero presente in (FAC+1) come FLTP nel FAC. In ingresso X dovrebbe contenere \$90 |
| ABS | BC58 | DC58 | DB64 | CD8E | Esegue la funzione ABS |
| FCOMP | B5CB | DC5B | DB67 | CD91 | Confronta (FAC) con MFLPT indirizzato da (A/Y) il risultato e' riportato in A : \$0=FAC maggiore del valore di MFLPT, \$00=al valore di MFLPT, \$FF=FAC minore di FLMPT |
| QINT | BC9B | DC9B | DBA7 | CDD1 | Converte un valore FLPT presente in FAC in quattro Bytes interi in FAC+1 nella forma HI LOW |
| INT | BCCC | DCCC | DBD8 | CE02 | Esegue INT- converte FAC in intero poi lo rico |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---|
| | | | | | nverte in FLPT e lo rimette in FAC |
| FIN | BCF3 | DCF3 | DBFF | CE29 | Converte una stringa ASCII, il cui indirizzo nel testo BASIC e' indicato da TXTPTR, a FLPT nel FAC |
| | BDB3 | DDB3 | DCBF | CEE9 | Costante MFLPT usata nella conversione in stringa ASCII |
| INPRT | BDC2 | DDC2 | DCCE | CF78 | Stampa "IN" seguito dall' attuale numero di linea. Esempio (CURLIN). |
| LINPRT | BDCD | DDCD | DCD9 | CF83 | Stampa l'attuale numero di linea da (CURLIN) |
| FACOUT | BDD7 | DDD7 | DCE3 | CF8D | Stampa FAC come stringa ASCII |
| FOUT | BDDD | DDDD | DCE9 | CF93 | Converte FAC in stringa ASCII con inizio allo STACK e fine con Byte nullo |
| FYOUT | BDDF | DDDF | DCEB | CF95 | Converte FAC in stringa ASCII di inizio a STAC K-1+Y |
| FOUTIM | BE68 | DE68 | DD74 | D01E | Converte TI in stringa ASCII con partenza a ST ACK e fine con un Byte nullo. |
| | BF11 | DF11 | DE1D | D067 | Costanti MFLPT usate in conversione ASCII |
| SQR | BF71 | DF71 | DE5E | D108 | Esegue la funzione SQR |
| FPWRT | BF7B | DF7B | DE68 | D112 | Esegue l' Esponenziale. AFAC alla potenza di F AC risposta in FAC |
| NEGOP | BFB4 | DFB4 | DEA1 | D14B | Negazione di FAC, risposta in FAC |
| | BFBF | DFDF | DEAC | D156 | Costanti MFLPT per la routine EXP |
| EXP | BFED | DFED | DEDA | D184 | Valuta la funzione EXP |
| POLYX | EO43 | EO40 | DF2D | D1D7 | Valutazione ddi funzione. All' ingresso (A/Y) punta al singolo Byte che e' uguale a 1- il numero di costanti che lo segue. La routine inizialmente converte l' argomento in un intervallo compreso fra 0 e 0.999999999. |
| | EO8D | EO8A | DF77 | D221 | Costanti MFLPT per valutazione RND |
| RND | EO97 | EO94 | DF7F | D229 | Esegue RND |
| BOERR | EOF9 | EOF6 | ---- | ---- | Manipola un errore di I/O entro il basic |
| BCHOUT | E10C | E109 | ---- | ---- | Routine di uscita carattere basic - usa la routine Kernal CHROUT |
| BCHIN | E112 | E10F | ---- | ---- | Routine di ingresso carattere basic - usa la routine Kernal CHRIN |
| BCKOUT | E118 | E115 | ---- | ---- | Routine di apertura di un canale basic in uscita - usa la routine Kernal CKOUT |
| BCKIN | E11E | E11B | ---- | ---- | Routine basic di apertura canale per INPUT - usa la routine Kernal CHKIN |
| BGETIN | E124 | E121 | ---- | ---- | Routine di lettura di un carattere basic - usa la routine Kernal GETIN |
| SYS | E12A | E127 | FFDE | FFDE | Esegue SYS - CBM64/VIC20 fissano (A,X,Y e SR) rispettivamente da (SYSA),(SYSX),(SYSY),(SYSS) prima di entrare nella routine in codice macchina e ripristinano i nuovi valori al ritorno |
| SAVET | E156 | E153 | FFDB | FFDB | Esegue SAVE - CBM64 e VIC20 ricercano i parametri dal testo basic prima della chiamata della |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---|
| | | | | | routine Kernal, anche la routine Kernal del Pe t legge i parametri |
| SAVER | E15F | E15C | F6A7 | F6E3 | Esegue il salvataggio della Ram su una data pe riferica - il CBM64 e il VIC20 saltano alla routine Kernal SAVE |
| VERFYT | E165 | E162 | FFDB | FFDB | Esegue VERIFY - il CBM64 e il VIC20 ricercano i parametri dal testo basic prima di saltare a lla routine Kernal. |
| LOADT | E168 | E165 | FFD5 | FFD5 | Esegue LOAD - il CBM64 e il VIC20 ricercano i parametri dal testo basic prima di saltare a lla routine Kernal. |
| LOADR | E175 | E172 | F322 | F356 | Carica la RAM da una periferica - il CBM64 e i l VIC20 ricercano i parametri dal testo basic prima di saltare alla routine Kernal. |
| OPENT | E1BE | E1BB | FFC0 | FFC0 | Esegue OPEN - il CBM64 e il VIC20 ricercano i parametri dal testo basic prima di saltare a lla routine Kernal. |
| CLOSET | E1C7 | E1C4 | FFC3 | FFC3 | Esegue CLOSE - il CBM64 e il VIC20 ricercano i parametri dal testo basic prima di saltare a lla routine Kernal. |
| CLOSER | E1CA | E1C7 | F2AC | F2E0 | Chiude un dato FILE |
| SLPARA | E1D4 | E1D1 | F43E | F47D | Prende i parametri dal testo basic per LOAD/SA VE/VERIFY |
| COMBYT | E200 | E1FD | F460 | F49F | Se (TXTPTR) e' indirizzato a una apice , leg ge un byte dal testo basic |
| DEFLT | E206 | E203 | F50E | F54D | Se viene trovato la fine di un comando esce se nza aver fissato i parametri. |
| CMMERR | E20E | E20B | F516 | F555 | Verifica che TXTPTR indirizzato all' apice n on sia seguito da virgola o da byte nullo - in caso contrario SYNTAX ERROR |
| OCPARA | E219 | E216 | F4CE | F50D | Ricerca i prametri dal testo Basic per le rout ines di OPEN e CLOSE |
| COS | E264 | E261 | DFD8 | D282 | Valuta la funzione COS- aggiunge pi greco/2 a FAC poi... |
| SIN | E26B | E268 | DFDF | D289 | Valuta la funzione SIN |
| TAN | E2B4 | E2B1 | E028 | D2D2 | Valuta la funzione TAN calcolando SIN/COS |
| PI2 | E2E0 | E2DD | E054 | D2FE | Costante pi greco/2 di MFLPT |
| TWOPI | E2E5 | E2E2 | E059 | D303 | Costante 2*pi greco di MFLPT |
| FR4 | E2EA | E2E7 | E05E | D308 | Costante 0.25 di MFLPT |
| | E2EF | E2EC | E063 | D30D | Costante MFLPT per il calcolo della funzione S IN |
| ATN | E30E | E30B | E08C | D32C | Calcola la funzione ATN |
| | E33E | E33B | E0BC | D35C | Costante MFLPT per il calcolo di ATN |
| BASSFT | E37B | E467 | ---- | ---- | Routine di restart (WARM) del Basic chiamata c on un BREAK se una istruzione BRK e' rilevata oppure se e' premuto RUN/STOP RESTORE. Chiude i canali, resetta le linee di I/O, resetta lo |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---|
| | | | | | STACK ed esce attraverso la routine IERROR con (X) = \$80 |
| INITV | E453 | E45B | ---- | ---- | Copia BVTRS nel blocco 0 della RAM |
| INIT | E394 | E378 | ---- | ---- | Inizializza il Basic all' accensione-se viene chiamata INITV per settare i vettori Basic in \$0300-\$030B, allora.... |
| ININV | E397 | E37B | E116 | D3B6 | Chiama la routine di INITCZ per settare le variabili Basic nella pagina zero. (Il PET azzerà il contenuto della memoria da \$0400 a fine memoria, mentre cio' non'avviene con CBM64 e VIC20). Chiama in funzione la routine INTMS, poi v a in modo Basic. |
| INITAT | E3A2 | E387 | E0F9 | D399 | Copia principale della routine CHRGET - copia all' indietro in pagina ZERO da INITCZ |
| RNDSER | E3BA | E39F | E111 | D3B1 | Costante MFLPT=0.811635157 usata per il valore iniziale della funzione RND |
| INITCZ | E3BF | E3A4 | ---- | ---- | Inizializza la RAM Basic- fissa USRPOK, ADRA1, ADRA2, copia INITAT e RNDSER in CHRGET e RNDX, fissa TXTTAB e FRETOP a (LORAM), (HIRAM), mette a zero il primo Byte del testo Basic |
| WORDS | E460 | E429 | E1B7 | D44B | Testo "BYTES FREE" |
| FREMES | E473 | E436 | E1C4 | D458 | Testo"...COMMODORE BASIC..." |
| BVTRS | E447 | E44F | ---- | ---- | Copia ROM dei vettori BASIC |
| IOBASE | E500 | E500 | ---- | ---- | Riporta in (X/Y) l' indirizzo del 6526 (CIA) utilizzato dalla routine IRQ.Questa e' la routine Kernel IOBASE |
| SCRNK | E505 | E505 | ---- | ---- | Riporta la disposizione organizzativa dello schermo-colonne (X), righe (Y). Entrata attraverso il vettore Kernel SCREEN |
| PLOTK | E50A | E50A | ---- | ---- | Fissa/riporta la posizione del cursore: le colonne di schermo attraverso (Y), le righe di schermo attraverso (X).Fissa il cursore se il Carry e' a 0, ne riporta invece la posizione se il Carry e' a 1. Ingresso attraverso il vettore Kernel PLOT. |
| INITIO | E518 | E518 | E1DE | E60F | Inizializza I/O. Questa routine e' chiamata tramite il vettore Kernel IOBASE |
| HOME | E566 | E581 | E257 | E05F | Home di schermo, resetta la tavola di link delle linee di schermo |
| PLOTR | E56C | E587 | E25D | E06F | Muove il cursore a (TBLX), (PNTR) |
| PANIC | E59A | E5B5 | ---- | ---- | Resetta le linee di I/O, incluso i registri del VIC-II |
| DLTIO | E5A0 | E5BB | ---- | ---- | Resetta i canali di I/O poi.... |
| VICINT | E5A8 | E5C3 | ---- | ---- | Ripristina i valori del 6567 (VIC-II) |
| KBGET | E5B4 | E5CF | E285 | E0A7 | Prende un carattere dal Buffer di tastiera |
| KBINP | E5CA | E5E5 | E29A | E0BC | Input di un carattere |
| KSINP | E632 | E64F | E2F4 | E116 | Input di un carattere da tastiera o schermo |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|---|
| SCINP | E63A | E657 | E2FF | E121 | Input di un carattere dallo schermo. |
| TGLQT | E684 | E688 | E33F | E16A | Congiunge il flag di virgolette (QTSw). Durant e la fase di INPUT arresta la codificazione (T OKEN) delle parole chiave quando queste sono f ra apici |
| SCPUT | E691 | E6C5 | E34C | E177 | Stampa il contenuto di (A)sullo schermo. Utili zzata da SCNPNT |
| SCNPNT | E716 | E742 | E3D8 | E202 | Stampa un carattere sullo schermo, interpretan do sia i controlli di cursore, il cambio di co lore e il cambio di set di caratteri |
| CKDECL | E8A1 | E8E8 | ---- | ---- | Controlla il decremento del contatore linea. |
| CKINL | E8B3 | E8FA | ---- | ---- | Controlla l' incremento del contatore linea. |
| SCNTABL | E8DA | E921 | ---- | ---- | Tavola usata per la decodifica dello schermo |
| SCROLL | E8EA | E975 | E53F | E3C8 | Routine di scrolling schermo |
| IRQK | EA31 | EA41 | E61B | E442 | Routine principale di manipolazione interrupt di IRQ.(CINV punta a queste locazioni di memo ria) |
| SCNKIK | EA87 | EB1E | E68E | E4CD | Routine di scansione della tastiera, controllo di tasto premuto e immette il carattere nella coda di tastiera. Questa e' la routine indiriz zata dal vettore Kernal SCNKEY |
| KBDTBL | EB79 | EC46 | E6F8 | E6D1 | Tavola della matrice di tastiera. Utilizzata d a SCNKYK per convertire il tasto premuto nel c arattere ASCII |
| TALKK | ED09 | EE14 | FOB6 | F0D2 | Esegue un OR con (A) per convertire il numero di periferica in un indirizzo di TALK per il B US IEEE e lo trasmette come comando. Questa e' la routine Kernal indirizzata da TALK |
| LSTNK | ED0C | EE17 | FOBA | F0D5 | Esegue un OR con (A) per convertire il numero di periferica in un indirizzo di LISTEN per il bus IEEE e lo trasmette come comando.Questa e' la routine Kernal indirizzata da LISTEN |
| SCNDK | EDB9 | EECO | ---- | ---- | Converte (A) e lo trasmette come indirizzo sec ondario di LISTEN sul BUS IEEE. Questa e' la routine Kernal a cui si accede per mezzo di SE COND |
| TKSAK | EDC7 | EECE | ---- | ---- | Converte (A) e lo trasmette come indirizzo sec ondario di TALK sul BUS IEEE. Questa e' la routine Kernal a cui si accede per mezzo di TK SA |
| CIOUTK | EDDD | EEE4 | F16F | F19E | Trasmette un Byte sul BUS IEEE. Il carattere e ' bufferizzato cosi' che e' possibile eseguire un HANDSHAKING.Questa e' la CIOUT Kernal |
| UNTLKK | EDEF | EEF6 | F17F | F1AE | Trasmette un comando di UNTALK sul BUS IEEE. Q uesta e' la routine Kernal che e' indirizzata dal vettore UNTALK |
| UNLSNK | EDFE | EFO4 | F183 | F1B9 | Trasmette un comando UNLISTEN sul BUS IEEE. Il |

LABEL C64 V20 B2.0 B4.0 DESCRIZIONE

| | | | | | |
|--------|------|------|------|------|---|
| ACPTRK | EE13 | EF19 | F18C | F1C0 | vettore Kernal UNLSN comincia di qui Un byte e' in HANDSHAKEN dal BUS IEEE e immesso in A. Questa e' la routine Kernal ACPTR |
| NMICNT | EEBB | EFA3 | ---- | ---- | Continuazione della Routine principale di INTERRUPT NMI usata per le periferiche RS232 |
| RSWRT | EF06 | EFEE | ---- | ---- | Uscita di un Byte su canale RS232 |
| RSBLD | EF59 | F036 | ---- | ---- | Parte della Routine di interrupt NMI che costruisce il bit individuale proveniente dal canale RS232 |
| KMSGTX | F0BD | F174 | F000 | F000 | Testo relativo ad un errore Kernal e controllo del messaggio ivi immagazzinato. |
| KMESSG | F12B | F1E2 | F156 | F158 | Stampa un messaggio Kernal sullo schermo |
| GETINK | F13E | F1F5 | F1D1 | F205 | Riceve un carattere da un canale e lo riporta in A. Se nessun carattere e' stato inviato riporta 0. Questa e' la routine Kernal GETIN |
| CHRIK | F157 | F20E | F1E1 | F215 | Input di un carattere dal Buffer in A. Questa e' la routine Kernal CHRIN |
| CHROTK | F1CA | F27A | F232 | F266 | Uscita del Byte contenuto in A nel canale di uscita. Questa e' la routine Kernal CHROUT |
| CHKINK | F20E | F2C7 | F7BC | F7FE | Colloca il file dichiarato da X come canale di input. Questa e' la routine usata dal vettore Kernal CHKIN |
| CKOUTK | F250 | F309 | F770 | F71F | Colloca il file dichiarato da Y come canale di uscita. Questa e' la routine usata dal vettore Kernal CHKOUT |
| CLOSEK | F291 | F34A | F2AC | F2E0 | A dichiara il file che deve essere chiuso. I particolari sono rimossi dalla tavola delle periferiche (SAT, FAT). Questa e' la routine Kernal CLOSE |
| CLALLK | F32F | F3EF | F26E | F2A2 | Questa routine blocca tutti gli attuali I/O. Il numero di file aperto (LNTND) e' messo a zero e qualsiasi file su IEEE e' messo in UNTALK o UNLISTEN. Questa e' la routine Kernal CLALL. |
| CLRCHK | F333 | F3F3 | F272 | F2A6 | Dealloca i canali di I/O e rifissa le periferiche (DFLNT=0,DFLTO=3). Questa e' la routine Kernal CLRCHN |
| OPENK | F34A | F40A | F524 | F563 | Apri il file i cui dati sono immagazzinati in FNLEN,LA,SA,FNADR inserendo i dettagli nelle tavole di LAT,FAT e SAT e scegliendo le appropriate routine per la gestione di files su disco o cassetta. Questa e' la routine Kernal OPEN |
| LOADK | F49E | F542 | F3CC | F40B | Carica il file negli indirizzi detti sopra. Il CBM64 ed il VIC 20 hanno un parametro addizionale che dichiara dove il file deve essere caricato. Questa e' la routine Kernal LOAD |
| SAVEK | F5DD | F675 | F6A4 | F6E3 | Salva una data zona di memoria RAM (STAL e NEM |

| | | |
|--------|---------------------|--|
| UDTIMK | F69B F734 F729 F768 | USS) su un file indenticato da (FNLEN,LA,FA, SA,FNADR). Questa e' la routine kernal SAVE Parte della routine di servizio IRQ che posiziona l' orologio in tempo reale. Inoltre immagazzina l'attuale valore della matrice di tastiera in STKEY che abilita la funzione di STOP. Questa e' la routine Kernal UDTIM |
| STOPK | F6ED F770 F30F F343 | Controlla il valore immagazzinato in STKEY e restituisce il flag Z a 1 se il valore ivi immagazzinato rappresenta il tasto STOP. Questa e' la routine Kernal STOP |
| KERROR | F6EB F77E F315 F349 | Errori controllati dalle routines Kernal. Questa routine entra in funzione per inviare il giusto messaggio di errore |
| THEADR | F72C F7AF F5A6 F5E5 | Cerca e legge il bloccodi testa del nastro. |
| TCNTL | F80D F88A F806 F84B | Le routines di controllo nastro risiedono in questo punto. Eseguono le funzioni come: controllo del motore di cassetta, temporizzazione, ecc. |
| TREAD | F92C F98A F855 F89A | Routine di lettura nastro |
| TBYT | FA70 FABD F931 F976 | Routine di manipolazione di un Byte per lettura nastro |
| TWRT | FBA5 FBEA FB93 FBDB | Routine di scrittura nastro |
| COLD | FGE2 FD22 FCD1 FD16 | Routine di inizializzazione utilizzata all'accensione della macchina. Questa e' la routine che e' indirizzata via HARWARE dal vettore localizzato a \$FFFC. La memoria e' inizializzata e tutte le periferiche di I/O sono fissate. La prima parte della routine controlla se un cart ridge e' caricato nel blocco 9 e se e' cosi' salta al cartridge per la inizializzazione e la messa in funzione |
| MEMCHK | ---- FE91 ---- /--- | Questa routine nel VIC20 controlla quanta memoria e' disponibile |
| NMIXCT | FE43 FEA9 ---- ---- | Nel VIC e nel CBM 64 l' NMI Interrupt e' principalmente usato per gestire le periferiche RS232. I PET invece non l' adoperano per niente |
| BAUDD | ---- FF5C ---- ---- | Tavola dei BAUD RATE per il VIC |
| INTRPT | FF48 FF72 E61B E442 | Questa routine entra in funzione quando viene rilevato un Interrupt. I registri sono salvati e la causa dell' Interrupt viene determinata (IRQ o BRK) |
| KVCTRS | FFB1 FF8A FFC0 FFC0 | Tavola dei salti delle routines Kernal |
| NMIVEC | FFFA FFFA FFFA FFFA | Vettore di Interrupt NMI |
| RSTVEC | FFFC FFFC FFFC FFFC | Vettore di Reset |
| IRQVEC | FFFE FFFE FFFE FFFE | Vettore di Interrupt IRQ |

NOME

VIA

CITTA'

SONO IN POSSESSO DI

CON LE SEGUENTI PERIFERICHE

☐ Desidero ricevere gratuitamente il Vostro
catalogo ed essere inserito nell' E.V.M.
MAILING LIST

☐ Desidero informazioni sulla SOFTWARE BANK

SEGNALAZIONE DI ERRORI

SPEDIRE IN BUSTA A:

**E.V.M Computers
Via Marconi 9/a
52025 MONTEVARCHI (AR)**
